

PluggEasy ventilazione residenziale



Istruzioni per
l'installazione a parete



Istruzioni in
PDF



Istruzioni per l'uso e l'installazione

ASPV1.0 / ASPV2.0 / ASPV3.0 per l'installazione a parete

La tecnologia fa la differenza.

Innovazioni Pluggit: valore aggiunto per l'uomo e l'ambiente.

2Q

La ventilazione 2Q dei sistemi di ventilazione residenziale **PLUGGIT** distribuisce l'aria di mandata in modo efficace garantendo il massimo comfort. La prima Q indica la ventilazione diffusiva che consente di diffondere l'aria nuova lentamente, senza rumore e senza corrente. La seconda si riferisce invece alla ventilazione trasversale che consente di diffondere l'aria nuova in tutta la stanza.

I diffusori di mandata sono posizionati a pavimento o nella parte bassa delle pareti perimetrali il più lontani possibile dalla porta della stanza in cui viene convogliata l'aria di mandata.



Lo speciale diffusore iQoanda di **PLUGGIT** si posiziona, se possibile, sopra la porta della stanza in cui si convoglia l'aria di mandata. L'effetto Qoanda fa fluire l'aria lungo il soffitto portandola in ogni punto del locale. Diffondendo l'aria in questo modo, senza rumore e senza corrente, se ne garantisce un'elevata qualità in tutta la stanza.



Con i sistemi di distribuzione **PLUGGIT** è possibile posare i condotti in tutti e tre i livelli. Negli edifici nuovi o in quelli già esistenti, i condotti di ventilazione possono essere posizionati, in modo semplice e sicuro, nell'isolamento del pavimento, nel solaio in calcestruzzo oppure a soffitto.



L'innovativa e unica tecnologia ServoFlow di **PLUGGIT** garantisce costantemente la portata d'aria necessaria all'interno di un edificio, assicura l'importante equilibrio tra le portate dell'aria di mandata e dell'aria viziata estratta grazie a una regolazione automatica effettuata settimanalmente e documenta eventuali variazioni, quali ad esempio il livello di sporcizia dei filtri dell'impianto.



L'efficienza energetica degli apparecchi di ventilazione si valuta sulla base di due fattori. L'elevato livello di recupero termico dei nostri apparecchi di ventilazione garantisce dispersioni di calore ridotte e temperature confortevoli dell'aria di mandata. Anche il consumo di energia elettrica risulta però determinante. Grazie a dei ventilatori a corrente continua estremamente efficienti i costi di funzionamento vengono ridotti al minimo. Il rapporto tra il livello di recupero termico e il consumo di energia elettrica, quindi l'efficienza energetica, è il valore da considerare maggiormente. Tale valore si definisce coefficiente di rendimento. Gli apparecchi di ventilazione **PLUGGIT** raggiungono dei coefficienti di rendimento molto alti (fino a 26) garantendo quindi un elevato livello di efficienza energetica.



CleanSafe significa estrema facilità di pulizia. **PLUGGIT** è stata la prima azienda a far certificare un sistema di pulizia che consente di ridurre al minimo i costi legati alla pulizia e alla manutenzione dei componenti del sistema di distribuzione, a prescindere che si utilizzino dei condotti tondi o piatti.



Aria nuova e calore in un unico sistema più veloce, flessibile e conveniente dal punto di vista energetico rispetto ai tradizionali sistemi di riscaldamento.



Clima confortevole con un livello ideale di umidità dell'aria dell'ambiente grazie all'umidificatore AeroFresh.

INDICE

1. Indicazioni generali per la sicurezza	3
2. Informazioni generali	3
2.1. Uso conforme alla destinazione	3
2.2. Uso non conforme alla destinazione	3
2.3. Garanzia	3
3. Componenti	4
3.1. Accessori	5
3.2. Pezzi di ricambio	5
4. Dati tecnici	6
4.1. Condizioni di installazione	6
4.2. Dati relativi all'apparecchio	6
4.3. Valori impostati	6
4.4. Numero di serie	6
4.5. Dimensioni	7
4.5.1. ASPV1.0	7
4.5.2. ASPV2.0	8
4.5.3. ASPV3.0	9
4.6. Schema elettrico della scheda madre	10
5. Installazione (da parte di personale qualificato)	11
5.1. Indicazioni relative all'installazione	11
5.2. Impostazione della versione A o della versione B	11
5.2.1. Versione A (impostazione di fabbrica)	11
5.2.2. Versione B	12
5.2.3. Impostazione della versione A o della versione B	12
5.3. Installazione dell'apparecchio per la ventilazione residenziale ASPV	13
5.3.1. Fissaggio della staffa	13
5.3.2. Agganciare l'apparecchio per la ventilazione residenziale	15
5.3.3. Collegamento del condotto di scarico condensa	16
5.4. Installazione dei condotti di presa dell'aria esterna e di espulsione	17
5.5. Montaggio della griglia esterna combinata orizzontale WSG	18
5.5.1. Posizione di montaggio della griglia esterna	18
5.5.2. Montaggio della griglia esterna	19
5.6. Montaggio della griglia esterna combinata verticale WSG	20
5.6.1. Posizione di montaggio della griglia esterna	20
5.6.2. Montaggio della griglia esterna	21
5.7. Collegamento dell'unità di comando ASP-FB	22
6. Messa in funzione (da parte di personale qualificato)	24
6.1. Indicazioni relative alla messa in funzione	24
6.2. Modulazione delle portate d'aria	24
6.2.1. Modulazione della portata d'aria nominale (estrazione) sulla base delle curve pV	24
6.2.2. Modulazione della portata d'aria nominale (estrazione) mediante manometro differenziale	30
6.2.3. Modulazione della portata d'aria nominale (estrazione) mediante il kit ServoFlow (accessorio opzionale)	35
6.3. Attivazione/disattivazione del sensore di umidità per la modalità automatica	35
6.4. Attivazione/disattivazione del sensore VOC (accessorio opzionale) per la modalità automatica	36

6.5. Attivazione/disattivazione di un ingresso esterno 0-10 V	38
6.5.1. Generale	38
6.5.2. Attivazione di un ingresso 0-10 V mediante sensori esterni (Airsens RF-RH/CO2) ..	38
6.5.3. Attivazione/disattivazione di un ingresso esterno 0-10 V	42
6.6. Attivazione/disattivazione della modalità focolare	42
6.7. Impostazione del contatto per arresto di emergenza	43
6.8. Attivazione/disattivazione del livello di ventilazione BOOST	44
6.9. Attivazione/disattivazione del programma settimanale	46
7. Impostazioni personalizzate dell'utente	47
7.1. Impostazione del timer per la segnalazione filtro	47
7.2. Impostazione del programma settimanale	48
8. Utilizzo (da parte dell'utente)	52
8.1. Unità di comando ASP-FB	52
8.2. Principio di base di funzionamento	53
8.3. Modulazione manuale del livello di ventilazione	53
8.4. Attivazione/disattivazione del livello di ventilazione BOOST	53
8.5. Attivazione/disattivazione del bypass per la stagione estiva	53
8.6. Attivazione/disattivazione della modalità stand-by	53
8.7. Attivazione/disattivazione della modalità automatica	53
8.8. Reset della segnalazione filtro	54
8.9. Attivazione/disattivazione della funzione modalità estiva	54
8.10. Funzione antigelo	54
9. Risoluzione dei problemi	55
9.1. Anomalie	55
9.2. Messaggi di errore	57
10. Manutenzione (da parte dell'utente)	58
10.1. Sostituzione dei filtri	58
11. Manutenzione/riparazione (da parte di personale qualificato)	59
11.1. Frequenza della manutenzione	59
11.2. Scheda di manutenzione preventiva	59
11.3. Pulizia dell'apparecchio per la ventilazione residenziale	60
11.4. Pulizia/sostituzione dello scambiatore di calore	61
11.5. Pulizia/sostituzione delle alette dei ventilatori	62
11.6. Sostituzione della scheda madre	63
11.7. Sostituzione del sensore di umidità/della sonda di temperatura	64
12. Scheda di messa in funzione	66
13. Messa fuori servizio/smaltimento	67
13.1. Messa fuori servizio in caso di smontaggio	67
13.2. Imballaggio	67
13.3. Apparecchio da smaltire	67
14. Interventi di manutenzione	68
15. Modulo di registrazione	70
16. Dichiarazione di conformità CE	71

N.B.:

le presenti istruzioni per l'uso e l'installazione devono essere conservate in modo sicuro oppure lasciate in prossimità dell'apparecchio per la ventilazione residenziale; esse contengono infatti informazioni importanti sul funzionamento dell'apparecchio (vedi pagina 59 e 66). Per essere informati automaticamente sui nuovi aggiornamenti del software è necessario registrarsi sul sito www.pluggit.com.

1. INDICAZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA

Attenzione

Le seguenti indicazioni per la sicurezza devono essere rispettate per evitare danni o lesioni:

- **prima di procedere all'installazione, all'uso, alla manutenzione o alla riparazione dell'apparecchio per la ventilazione residenziale, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e l'installazione;**
- **l'installazione, le riparazioni e i lavori di tipo elettrico possono essere eseguiti soltanto da personale qualificato;**
- **rispettare tutte le norme nazionali del caso (norme antinfortunistiche e norme di buona tecnica) durante l'installazione, la messa in funzione e la riparazione dell'apparecchio per la ventilazione residenziale;**
- **assicurarsi che tutti i pannelli siano chiusi durante il funzionamento dell'apparecchio per la ventilazione residenziale;**
- **in presenza di focolari alimentati o non alimentati dall'aria dell'ambiente, consultare lo spaziacamino competente in zona;**
- **le presenti istruzioni per l'uso e l'installazione devono essere conservate in modo sicuro oppure lasciate in prossimità dell'apparecchio per la ventilazione residenziale; esse contengono infatti informazioni importanti sul funzionamento dell'apparecchio (vedi pagina 59 e 66);**
- **si declina ogni responsabilità per danni causati da immagazzinamento non idoneo del prodotto, installazione, utilizzo e riparazione inadeguati, manutenzione insufficiente o uso non conforme alla destinazione;**
- **l'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ai prodotti senza preavviso.**

2. INFORMAZIONI GENERALI

2.1. USO CONFORME ALLA DESTINAZIONE

L'apparecchio per la PluggEasy ventilazione residenziale ASPV si usa per la ventilazione controllata di case unifamiliari.

A tal fine l'apparecchio per la ventilazione residenziale immette l'aria esterna attraverso lo scambiatore di calore in controcorrente a flussi incrociati e la distribuisce nei vari

locali mediante un sistema di distribuzione. L'aria umida e viziata viene invece aspirata e poi, passando attraverso lo scambiatore di calore in controcorrente a flussi incrociati, senza miscelazione, viene evacuata all'esterno dall'apparecchio per la ventilazione residenziale.

L'aria viziata, prima che sia evacuata, e l'aria esterna, prima che sia immessa nella stanza mediante il sistema di ventilazione residenziale Pluggit, passano attraverso dei filtri speciali. In questo modo si crea un clima confortevole e sano nell'ambiente abitativo. I filtri hanno al contempo la funzione di proteggere l'impianto. Se non venissero utilizzati, lo scambiatore di calore e il sistema di distribuzione si sporcherebbero in breve tempo e la rumorosità dei ventilatori potrebbe aumentare.

Per poter avere una certa flessibilità in fase di installazione, la mandata può essere collegata all'attacco superiore o inferiore dell'apparecchio.

È inoltre possibile invertire i vari attacchi (versione A e versione B). Da un tipo di collegamento all'altro varia la posizione degli attacchi dell'aria e dello scarico condensa.

2.2. USO NON CONFORME ALLA DESTINAZIONE

Non è consentito un utilizzo differente dell'apparecchio per la PluggEasy ventilazione residenziale ASPV rispetto a quello indicato al paragrafo "Uso conforme alla destinazione".

Inoltre, l'apparecchio ASPV non può essere installato in stanze in cui la temperatura scende al di sotto di +12 °C.

L'apparecchio non può essere utilizzato senza il filtro dell'aria esterna e il filtro di estrazione.

Esso dovrebbe essere spento solamente durante i lavori di manutenzione e di riparazione o comunque nei tempi indicati nella norma DIN 1946, parte 6.


I sistemi di ventilazione residenziale centralizzata solitamente sono concepiti per funzionare in modo costante. Uno spegnimento non programmato dell'apparecchio per la ventilazione residenziale può provocare la formazione di condensa all'interno dei condotti e dei danni all'apparecchio stesso. Questo è il motivo per il quale i condotti di presa dell'aria esterna e quelli di espulsione devono essere chiusi, se il sistema di ventilazione rimane spento per un periodo prolungato.

L'apparecchio per la ventilazione residenziale ASPV non è adatto per l'asciugatura della struttura di immobili nuovi.

2.3. GARANZIA

Per aver diritto alla garanzia di legge completa devono essere rispettate le indicazioni tecniche delle presenti istruzioni per l'uso e l'installazione.

3. COMPONENTI

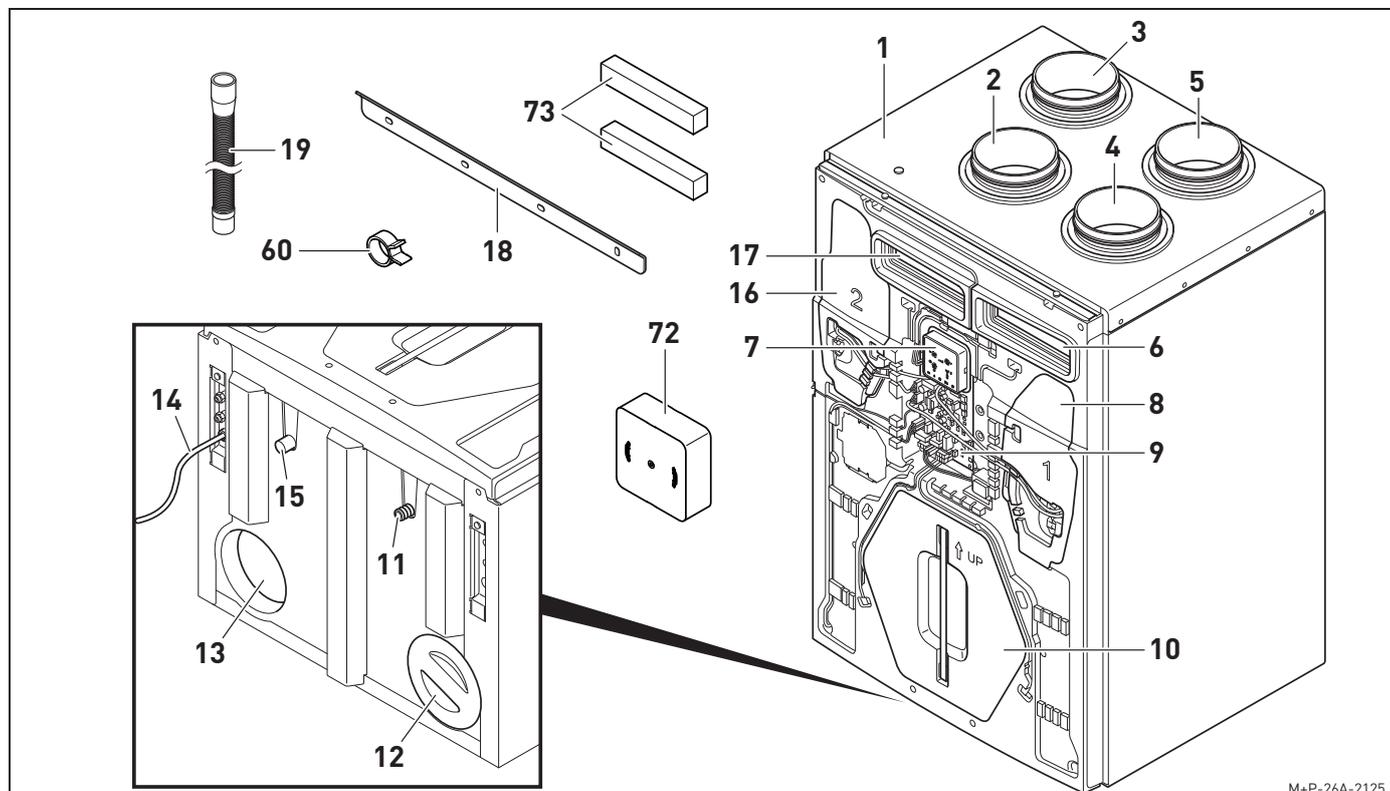

M+P-26A-2125

	Versione A (impostazione di fabbrica)	Versione B
1	Apparecchio per la ventilazione residenziale ASPV	
2	Attacco per l'estrazione	Attacco per l'aria esterna
3	Attacco per la mandata	Attacco per l'espulsione
4	Attacco per l'aria esterna	Attacco per l'estrazione
5	Attacco per l'espulsione	Attacco per la mandata
6	Filtro (aria esterna) – ISO Coarse 65% (G4) / Optional: ISO ePM ₁ 50% (F7)	Filtro (estrazione) – ISO Coarse 65% (G4)
7	Unità di comando (rimovibile)	
8	Copertura del ventilatore/Ventilatore di mandata	Copertura del ventilatore/Ventilatore di estrazione
9	Scheda madre	
10	Scambiatore di calore	
11	Scarico condensa	Tappo per scarico condensa
12	Tappo per attacco per la mandata	Attacco per la mandata
13	Attacco per la mandata	Tappo per attacco per la mandata
14	Cavo di alimentazione	
15	Tappo per scarico condensa	Scarico condensa
16	Copertura del ventilatore/Ventilatore di estrazione	Copertura del ventilatore/Ventilatore di mandata
17	Filtro (estrazione) – ISO Coarse 65% (G4)	Filtro (aria esterna) – ISO Coarse 65% (G4) / Optional: ISO ePM ₁ 50% (F7)
18	Staffa a parete	
19	Tubo flessibile di raccordo DN19/23, 150 mm	
60	Fascetta per tubo flessibile di raccordo DN19/23	
72	Coperchio per unità di comando	
73	Distanziali	

3.1. ACCESSORI

Cod. art.	Descrizione
ASPV-DH	Staffa a parete
ASPV-ESB	Bypass per la stagione estiva (motore)
ASP-SF	Kit ServoFlow
ASPV1.0-HR ASPV2.0-HR ASPV3.0-HR	Kit batteria elettrica di preriscaldamento (composto di centralina elettronica, sensore, elemento riscaldante)
ASP-KM	Modulo di comunicazione
ASPV-VOC	Sensore VOC
ASP-AIRSENS-RF-REC	Ricevitore
ASP-AIRSENS-CO2 ASP-AIRSENS-RH	Sensore per la qualità dell'aria

3.2. PEZZI DI RICAMBIO

Cod. art.	Descrizione
ASPV1.0-G4G4 ASPV2.0-G4G4 ASPV3.0-G4G4	Filtro di ricambio ISO Coarse 65% (G4)
ASPV1.0-G4F7 ASPV2.0-G4F7 ASPV3.0-G4F7	Filtro di ricambio ISO ePM ₁ 50% (F7)
ASPV1.0-M1 ASPV2.0-M1 ASPV3.0-M1	Ventilatore M1
ASPV1.0-M2 ASPV2.0-M2 ASPV3.0-M2	Ventilatore M2
ASPV1.0-PL ASPV2.0-PL ASPV3.0-PL	Scheda madre
ASPV-TFF	Sonda di temperatura/sensore di umidità
ASP-FB	Unità di comando
ASP-HRE	Batteria elettrica di preriscaldamento
ASPV1.0-HRPTC ASPV2.0-HRPTC ASPV3.0-HRPTC	Modulo PTC batteria elettrica di preriscaldamento
ASPV1.0-WT ASPV2.0-WT ASPV3.0-WT	Scambiatore di calore
ASPV1.0-FD ASPV2.0-FD ASPV3.0-FD	Pannello frontale

4. DATI TECNICI

4.1. CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente nella stanza dell'apparecchio	da +12 °C a +40 °C
Temperatura min. dell'aria esterna (con batteria elettrica di preriscaldamento (accessorio opzionale))	-15 °C
Condizioni ambientali	non saline, non aggressive dal punto di vista chimico, atmosfera non esplosiva

4.2. DATI RELATIVI ALL'APPARECCHIO

Peso	
ASPV1.0	34,0 kg
ASPV2.0	45,0 kg
ASPV3.0	56,0 kg
Materiale	
Pannello frontale	materiale plastico
Rivestimento dell'apparecchio	lamiera in acciaio
Coperture dei filtri	materiale plastico
Corpo dell'apparecchio	EPP
Scarico condensa	DN20
Tensione di alimentazione	230 V AV, 50 Hz spina Schuko
Potenza massima	
ASPV1.0	$P_{max.} = 87 \text{ W}$, $I_{max.} = 0,67 \text{ A}$
ASPV2.0	$P_{max.} = 145 \text{ W}$, $I_{max.} = 0,98 \text{ A}$
ASPV3.0	$P_{max.} = 265 \text{ W}$, $I_{max.} = 2,1 \text{ A}$
Portata d'aria nominale (estrazione)	
Portata d'aria ASPV1.0	fino a 160 m ³ /h con 100 Pa
Portata d'aria ASPV2.0	fino a 250 m ³ /h con 100 Pa
Portata d'aria ASPV3.0	fino a 380 m ³ /h con 100 Pa
Regolazione del numero di giri	4 livelli
Ventilatori a corrente continua	2, curvati all'indietro
ASPV1.0	DN160
ASPV2.0	DN190
ASPV3.0	DN220
Scambiatore di calore in controcorrente a flussi incrociati	materiale plastico

Raccordo condotti di presa dell'aria esterna e di espulsione	Pluggit IPP46
Filtri	Classe per estrazione: • ISO Coarse 65% (G4) Classe per aria esterna: • ISO Coarse 65% (G4) • Optional: ISO ePM ₁ 50% (F7)
Unità di comando con cavo	rimovibile
Programmi	4 programmi settimanali predeterminati
Grado di protezione	IP21


4.3. VALORI IMPOSTATI

N.B.:

il livello di ventilazione V1 serve a proteggere dall'umidità le abitazioni vuote. Si consiglia di usare tale livello solo quando non c'è nessuno in casa.

Livello di ventilazione V1	protezione dall'umidità (40%)
Livello di ventilazione V2	ventilazione ridotta (70%)
Livello di ventilazione V3	ventilazione nominale (100%)
BOOST	ventilazione intensiva (130%)


4.4. NUMERO DI SERIE

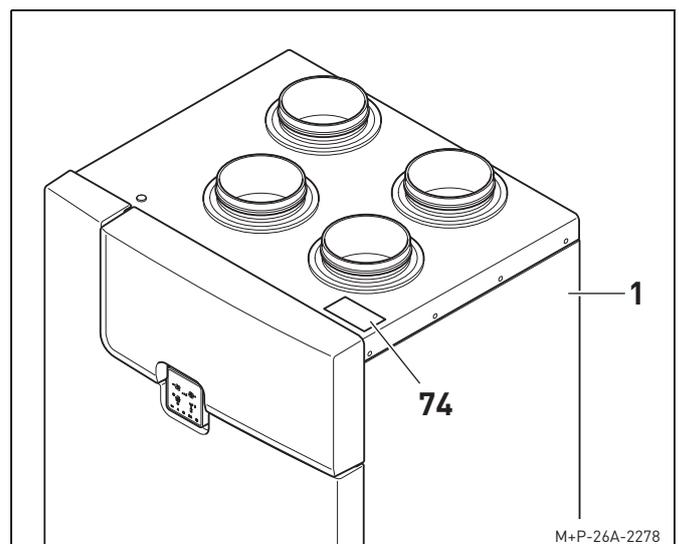

Il numero di serie si trova sulla targhetta del modello [74] posta a destra sulla parte superiore dell'apparecchio per la ventilazione residenziale [1].


4.5. DIMENSIONI

4.5.1. ASPV1.0

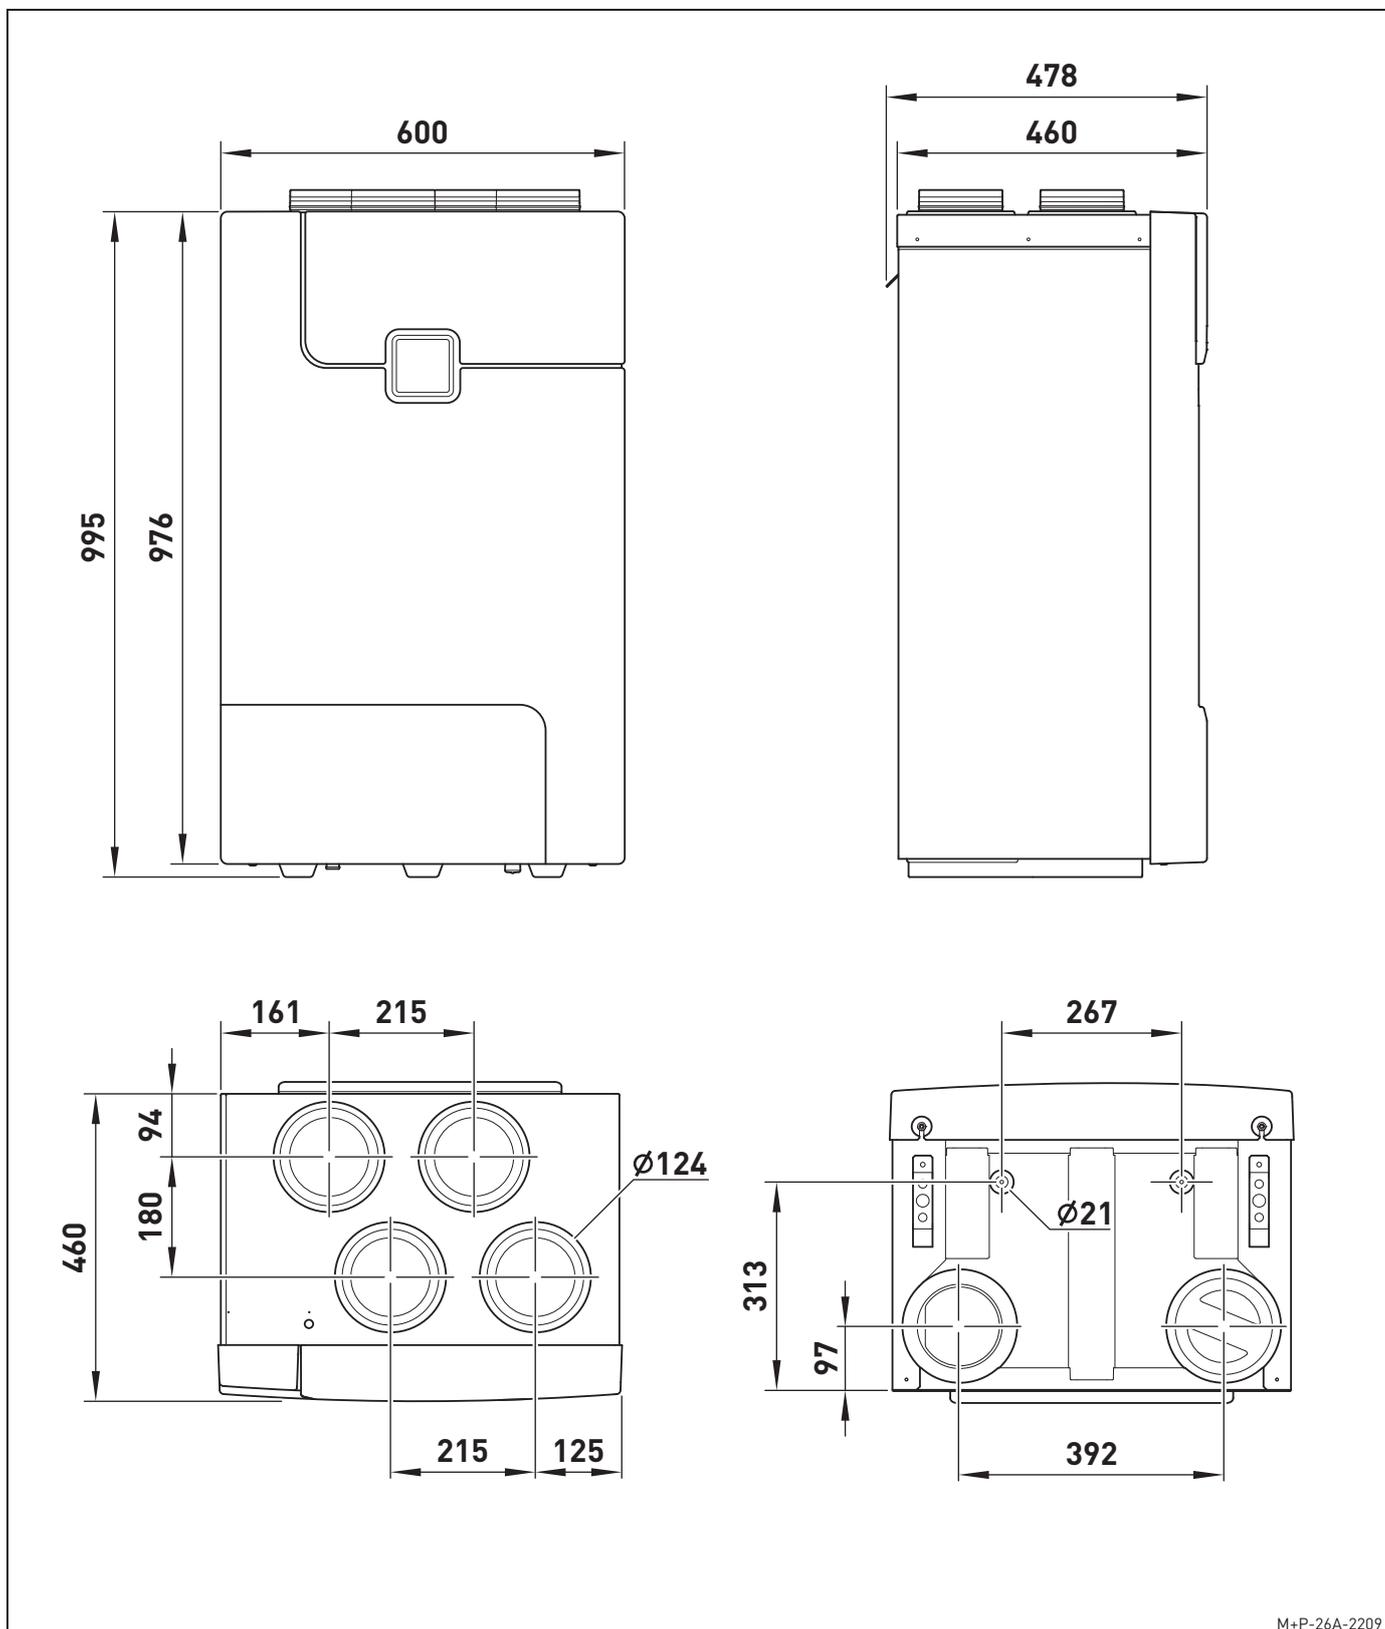


M+P-26A-2209

4.5.2. ASPV2.0

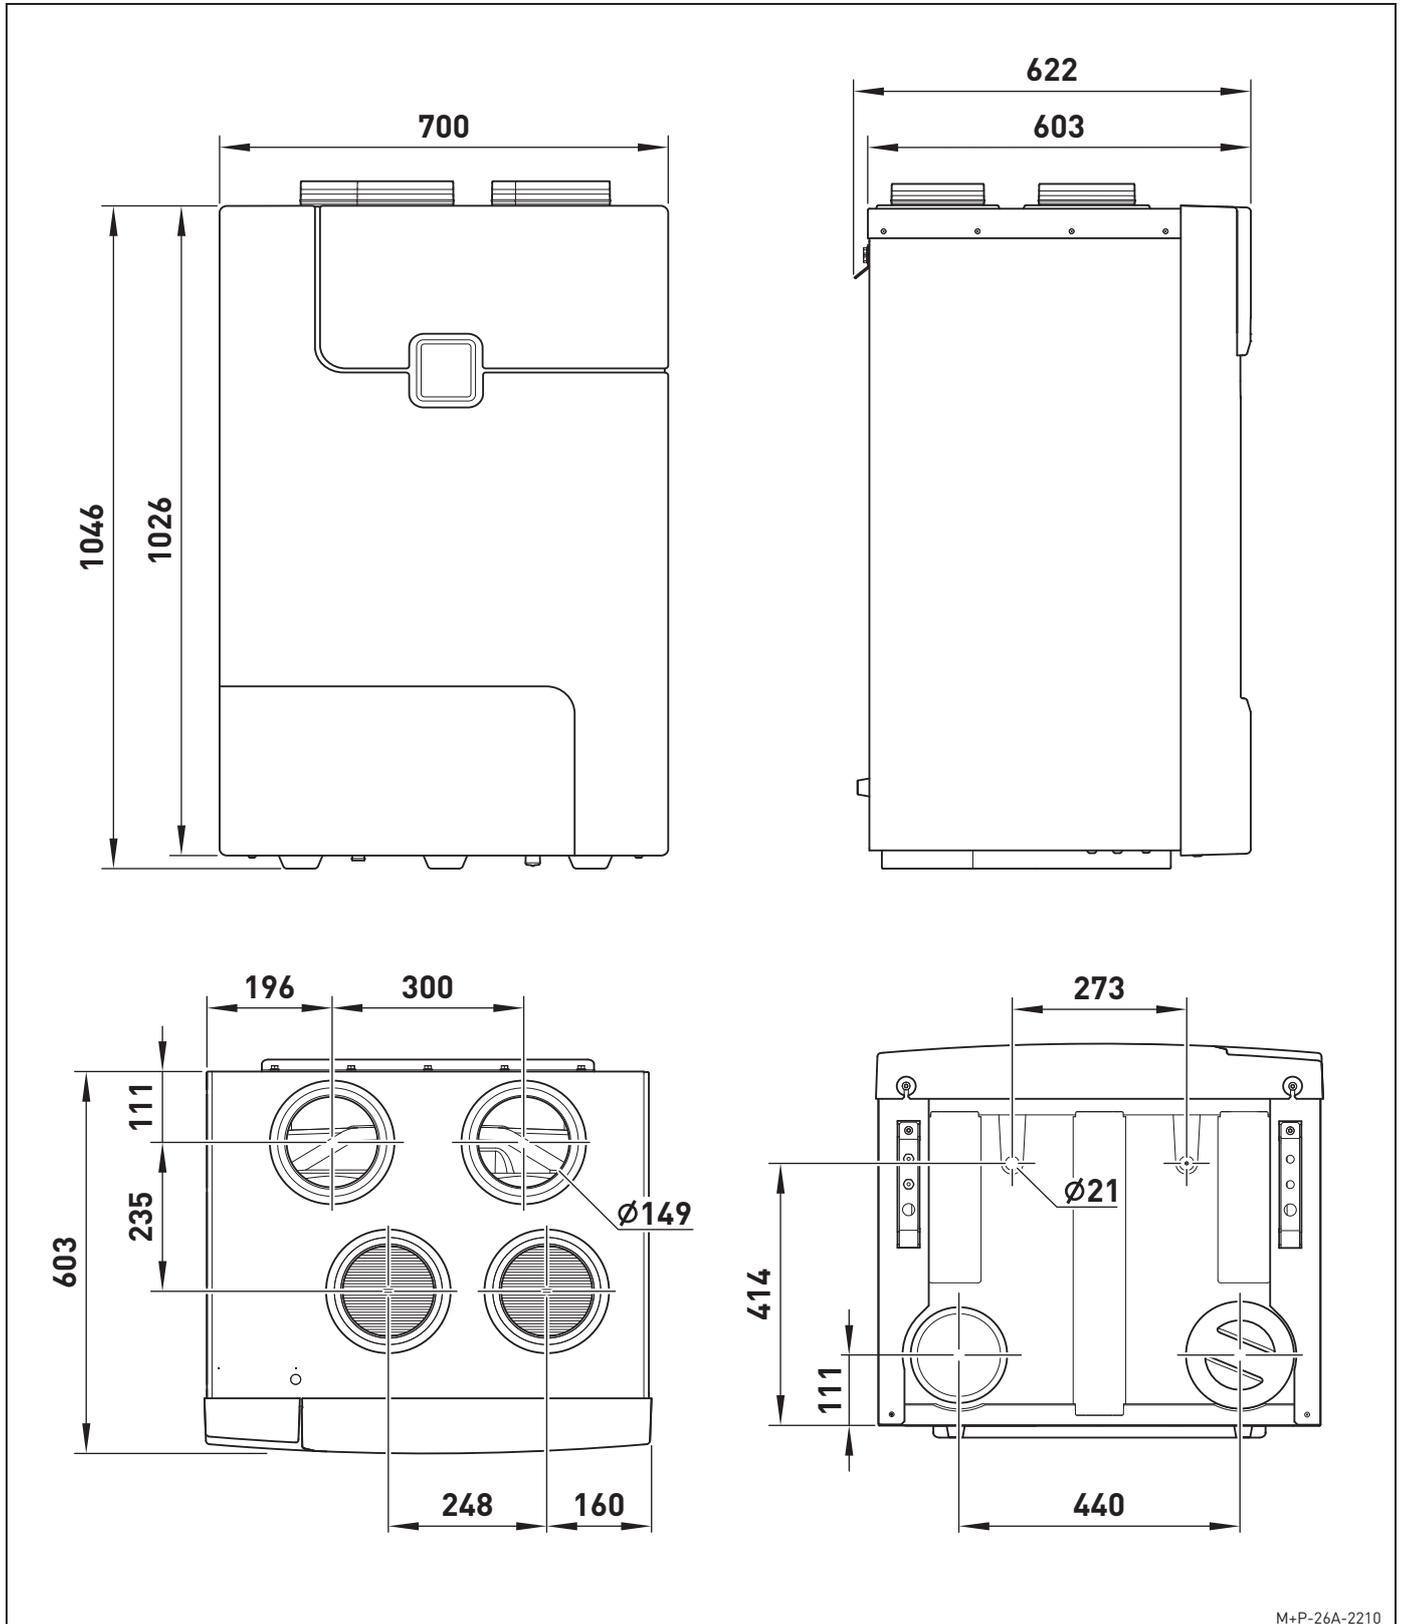


M+P-26A-2210

4.5.3. ASPV3.0

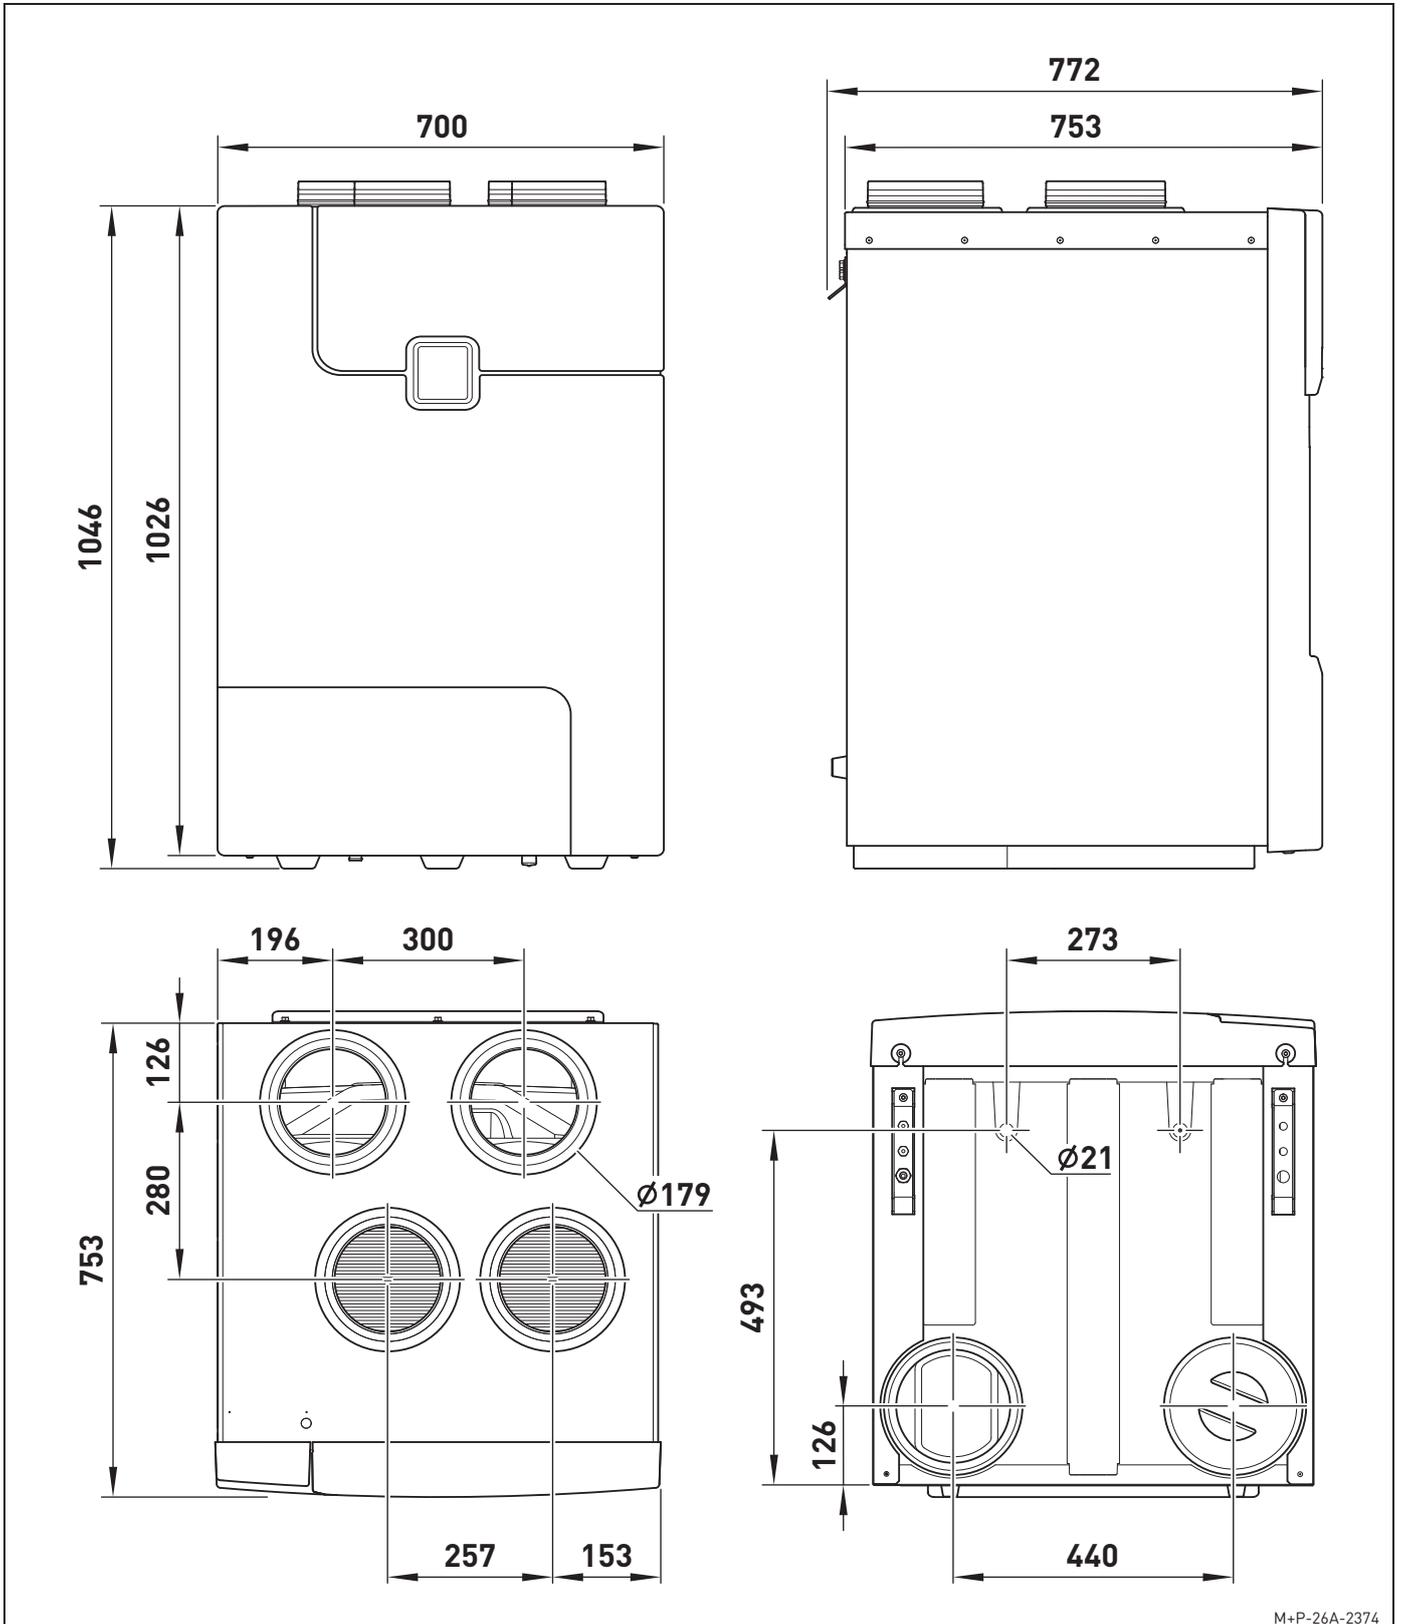

M+P-26A-2374

4.6. SCHEMA ELETTRICO DELLA SCHEDA MADRE

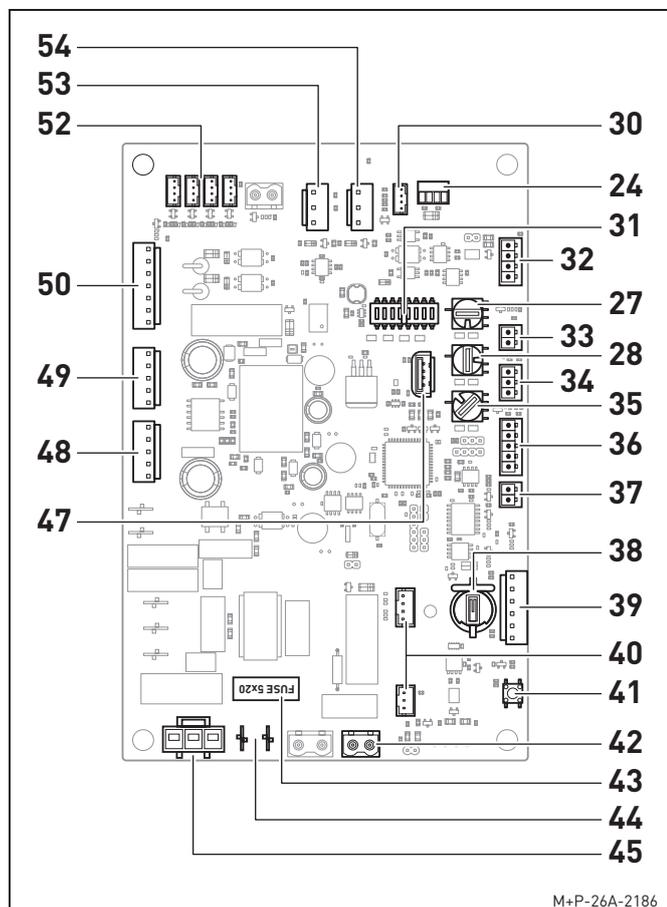

- 30 Collegamento del sensore VOC (accessorio opzionale)
- 24 Collegamento dell'unità di comando ASP-FB
- 31 Interruttore per l'impostazione dell'apparecchio per la ventilazione residenziale
- 32 Collegamento del modulo di comunicazione (accessorio opzionale)
- 27 Commutatore di regolazione per l'impostazione della portata d'aria nominale (estrazione) (impostazione di fabbrica: posizione 4)
- 33 Collegamento livello di ventilazione BOOST
- 28 Commutatore di regolazione per l'impostazione del rapporto tra il numero di giri del ventilatore di estrazione e del ventilatore di mandata (impostazione di fabbrica: posizione 0)
- 34 Collegamento del segnale 0-10 V (accessorio opzionale)
- 35 Commutatore di regolazione per l'impostazione del sensore di umidità o del sensore VOC (accessorio opzionale) (impostazione di fabbrica: posizione A)
- 36 Entrata del sensore per la regolazione della pressione costante
- 37 Contatto per arresto d'emergenza
- 38 Batteria a bottone CR1220 per la memorizzazione dell'ora
- 39 Collegamento della batteria elettrica di preriscaldamento (accessorio opzionale)
- 40 Collegamento del kit ServoFlow (accessorio opzionale)
- 41 Reset (impostazione di fabbrica)
- 42 Contatto a potenziale zero
- 43 Fusibile per correnti deboli F5L250V
- 44 Filtro armonico
- 45 Alimentazione di tensione della batteria elettrica di preriscaldamento
- 47 Porta USB per aggiornamento software
- 48 Alimentazione di tensione M1
- 49 Alimentazione di tensione M2
- 50 Collegamento bypass per la stagione estiva (accessorio opzionale)
- 52 Collegamento della sonda di temperatura/del sensore di umidità
- 53 Segnale di controllo M2
- 54 Segnale di controllo M1

5. INSTALLAZIONE (DA PARTE DI PERSONALE QUALIFICATO)

⚠ Attenzione

Per evitare danni o lesioni l'installazione dell'apparecchio per la ventilazione residenziale può essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.

⚠ Attenzione

Per proteggere l'impianto da sporco e umidità, tutte le aperture devono rimanere chiuse fino alla messa in funzione, per esempio utilizzando dei coperchi di protezione.

5.1. INDICAZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE

- I lavori al grezzo devono essere stati ultimati e la struttura delle pareti interne ed esterne deve essere completa.
- Devono essere state effettuate le carotature nella parete esterna per i condotti di presa dell'aria esterna e di espulsione.
- L'apparecchio per la ventilazione residenziale deve essere installato in ambienti asciutti con una temperatura al di sopra dei 12 °C, come per esempio la lavanderia.

N.B.:

se nella stanza di installazione la temperatura scende al di sotto dei 12 °C, si può occasionalmente formare condensa sul rivestimento dell'apparecchio.


- Posizionare l'apparecchio e installarlo con la versione A o la versione B in modo che il tratto, fino alla parete esterna, dei condotti di presa dell'aria esterna e di espulsione, sia il più corto possibile.
- L'apparecchio installato deve essere insonorizzato.
- Deve essere accessibile per i lavori di manutenzione e di riparazione.
- Le portate d'aria sono da modulare in base ai dati di progetto.
- La messa in funzione dell'apparecchio per la ventilazione residenziale può essere eseguita solo dopo aver completato l'installazione dell'intero impianto.

5.2. IMPOSTAZIONE DELLA VERSIONE A O DELLA VERSIONE B

Per consentire un'installazione flessibile dell'apparecchio per la ventilazione residenziale, è possibile invertire gli attacchi. Da un tipo di collegamento all'altro varia la posizione degli attacchi dell'aria e dello scarico condensa.

5.2.1. Versione A (impostazione di fabbrica)

Attacchi dell'aria

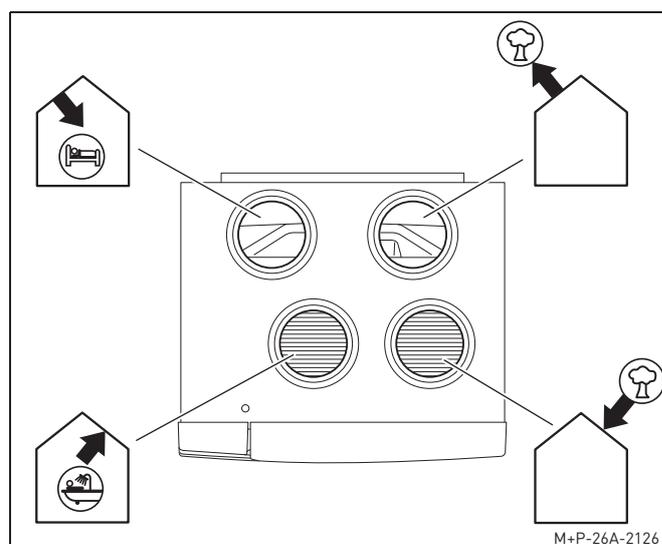

mandata



espulsione




estrazione



aria esterna


Scarico condensa

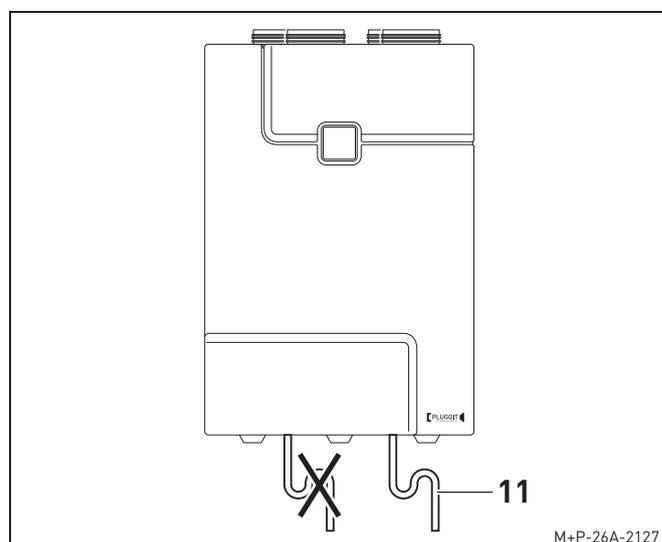

Utilizzare lo scarico condensa (11).

5.2.2. Versione B

Attacchi dell'aria

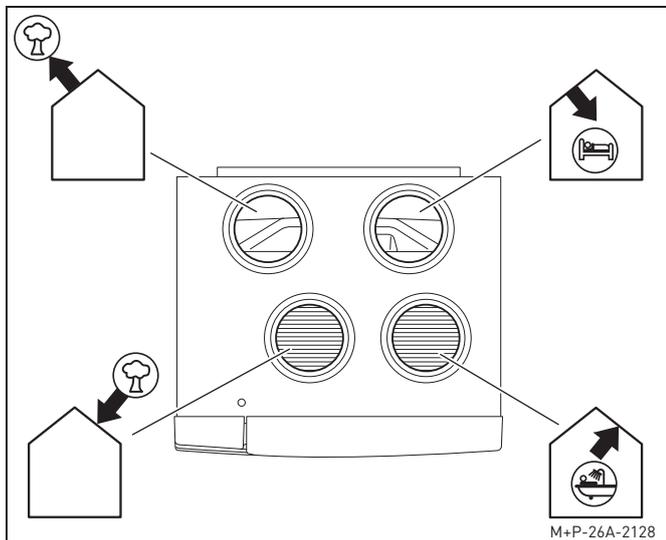

espulsione



mandata




aria esterna




estrazione

Scarico condensa

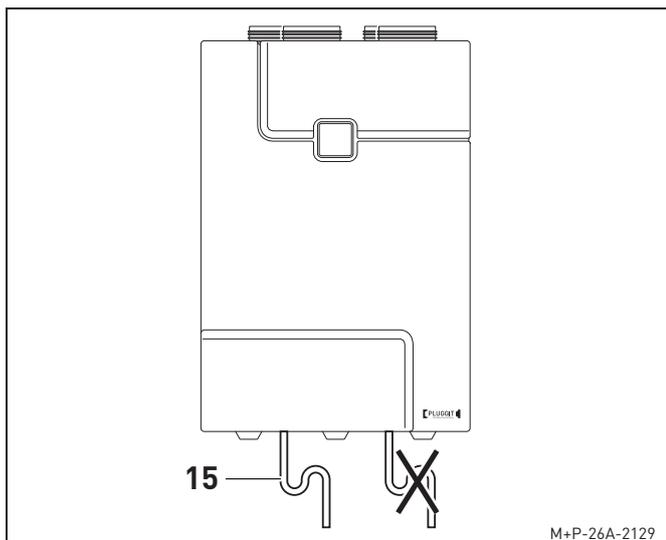


Utilizzare lo scarico condensa (15).


5.2.3. Impostazione della versione A o della versione B

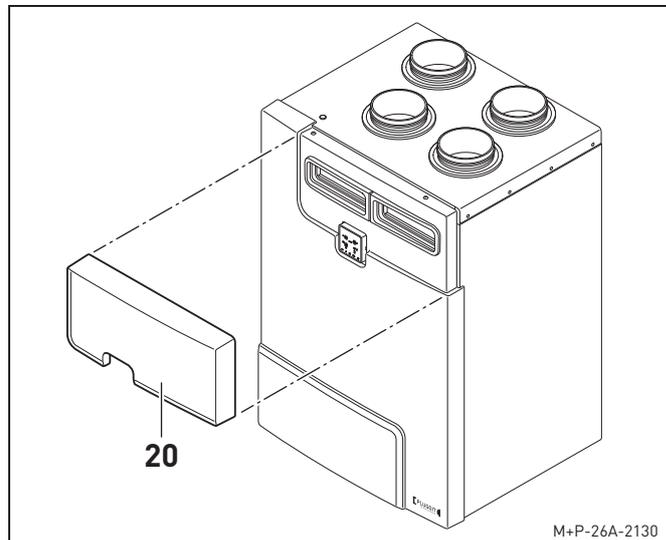

1. Rimuovere la copertura dei filtri (20).

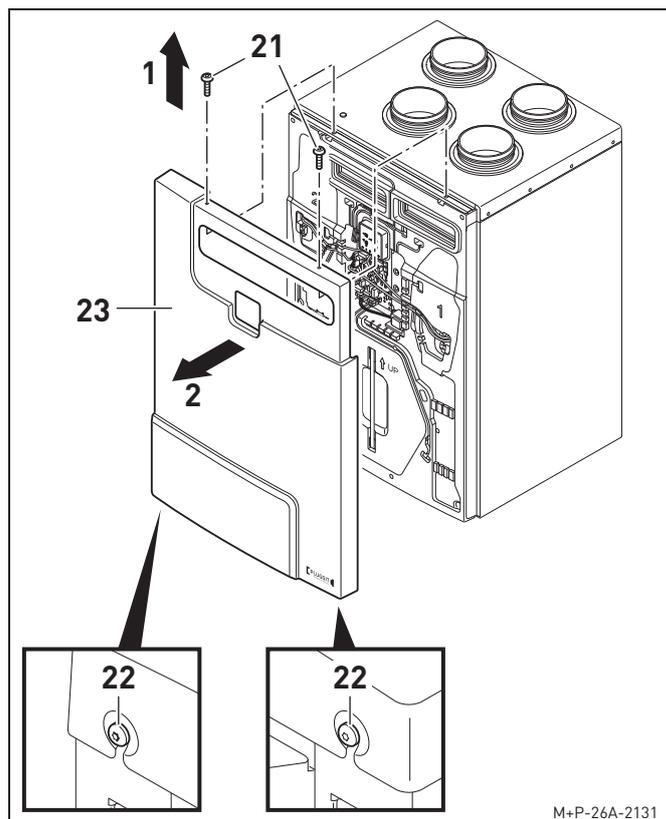

2. Allentare le viti Torx 30 (22) che si trovano nella parte inferiore dell'apparecchio.
3. Svitare e togliere le viti Torx 30 (21) che si trovano sulla parte superiore dell'apparecchio (vedi freccia 1).
4. Rimuovere il pannello frontale (23) (vedi freccia 2).

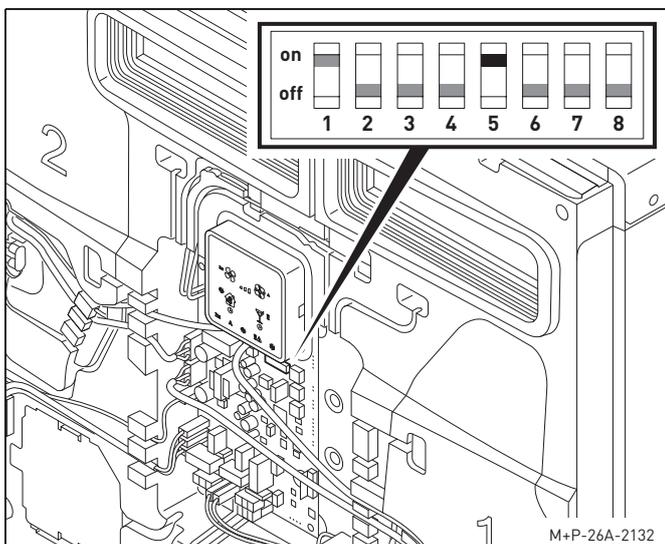

5. Mettere l'interruttore **5** sulla posizione desiderata.
on = Versione A (impostazione di fabbrica)
off = Versione B

5.3. INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO PER LA VENTILAZIONE RESIDENZIALE ASPV


N.B.:

le seguenti indicazioni si riferiscono alla versione A (impostazione di fabbrica) dell'apparecchio per la ventilazione residenziale. Se si sceglie la versione B, procedere di conseguenza in fase di installazione.

L'apparecchio deve essere accessibile per i lavori di manutenzione e di riparazione.

5.3.1. Fissaggio della staffa

Staffa (fornita con l'apparecchio)

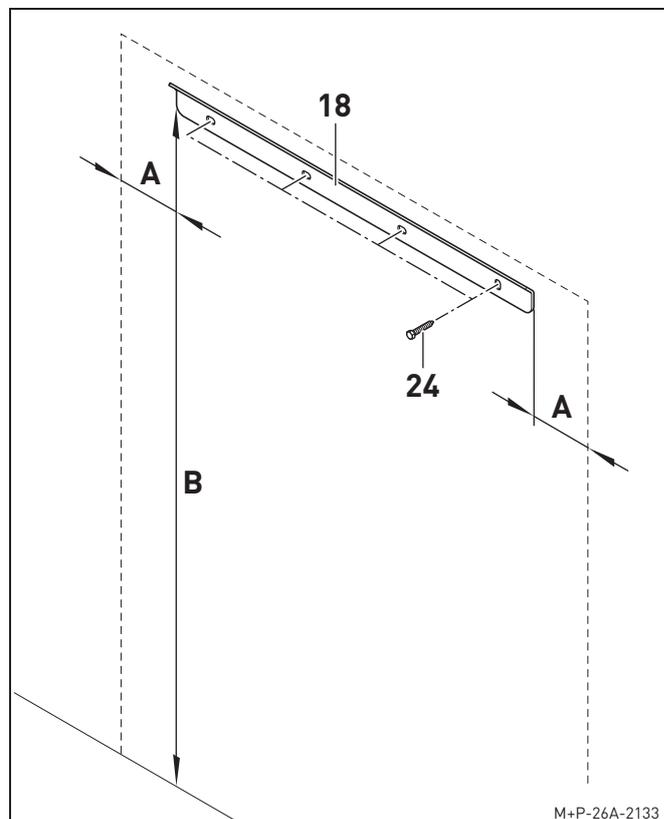

1. Posizionare orizzontalmente la staffa (18) ed eseguire i fori necessari.
 - A** min. 200 mm
(distanza dalla parete a sinistra e a destra)
 - B** Distanza per scarico condensa + altezza dell'apparecchio per la ventilazione residenziale (vedi pag. 7)
2. Fissare la staffa (18) avvitando le viti (24).


N.B.:

le viti (24) non vengono fornite. Scegliere le viti (24) e i relativi tasselli in base al tipo di muro.

Staffa ASPV-DH (accessorio opzionale)

Se i condotti di presa dell'aria esterna e di espulsione devono essere fatti uscire verso l'esterno direttamente da dietro l'apparecchio per la ventilazione residenziale, l'utilizzo della staffa inclusa nella fornitura potrebbe non garantire la distanza necessaria tra la parete e l'apparecchio stesso.


In tal caso si potrebbe utilizzare la staffa ASPV-DH (accessorio opzionale).

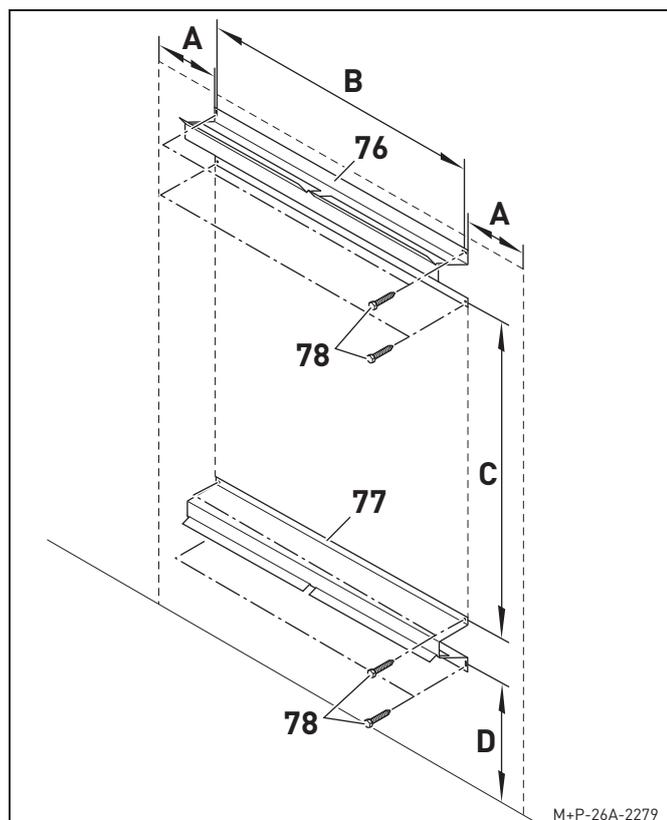

1. Posizionare orizzontalmente le staffe ASPV-DH (76) e (77) ed eseguire i fori necessari.
 - A min. 200 mm (distanza dalla parete a sinistra o a destra)
 - B 565 mm
 - C 655 mm
 - D 390 mm (incluso ingombro dello scarico condensa)
2. Fissare le staffe ASPV-DH (76) e (77) avvitando le viti (78).

N.B.:

le viti (78) non vengono fornite. Scegliere le viti (78) e i relativi tasselli in base al tipo di muro.

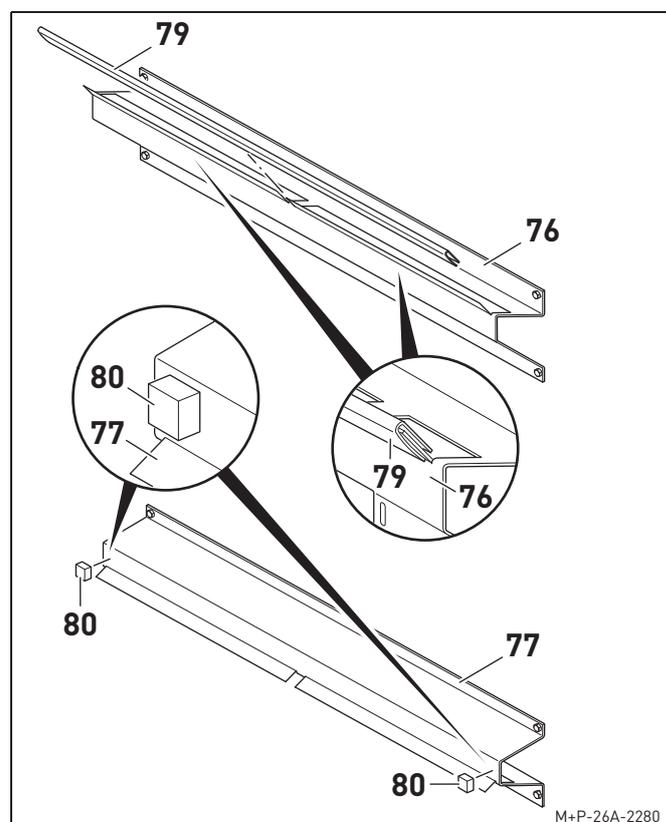


3. Inserire il gommino antivibrante (79) sulla staffa ASPV-DH (76).
4. Incollare gli antivibranti in gomma (80) sulla staffa a parete ASPV-DH (77).

5.3.2. Agganciare l'apparecchio per la ventilazione residenziale

N.B.:

di seguito si descrive come agganciare l'apparecchio per la ventilazione residenziale alla staffa fornita con l'apparecchio stesso.

Qualora si utilizzi la staffa ASPV-DH, non è necessario incollare i distanziali (73).

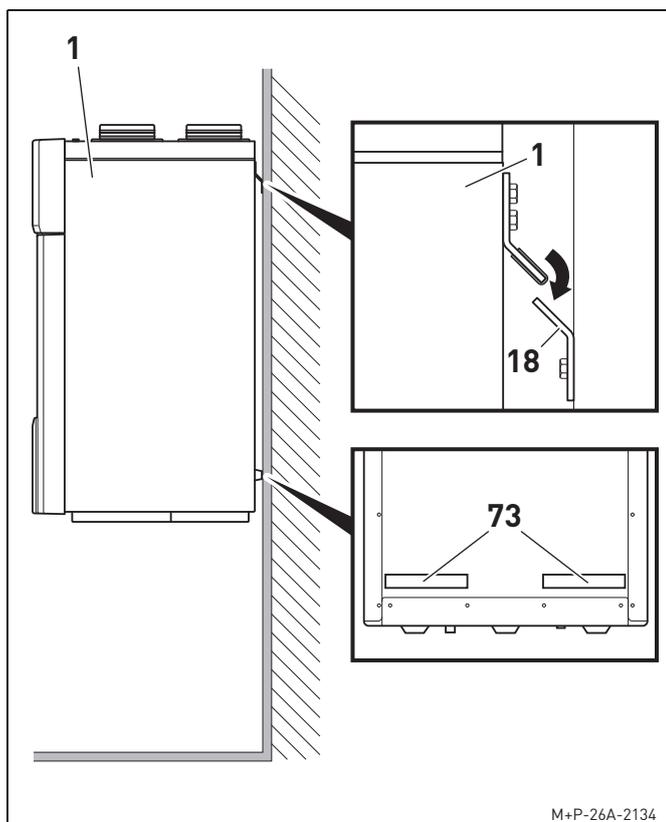


1. Incollare i distanziali (73) sul retro dell'apparecchio per la ventilazione residenziale (1) come indicato in figura.
2. Agganciare l'apparecchio per la ventilazione residenziale (1) alla staffa (18).
3. Controllare la posizione dell'apparecchio per la ventilazione residenziale (1) in orizzontale e in verticale usando una livella a bolla.

5.3.3. Collegamento del condotto di scarico condensa

N.B.:

di seguito si descrive a titolo esemplificativo come installare il condotto di scarico condensa.

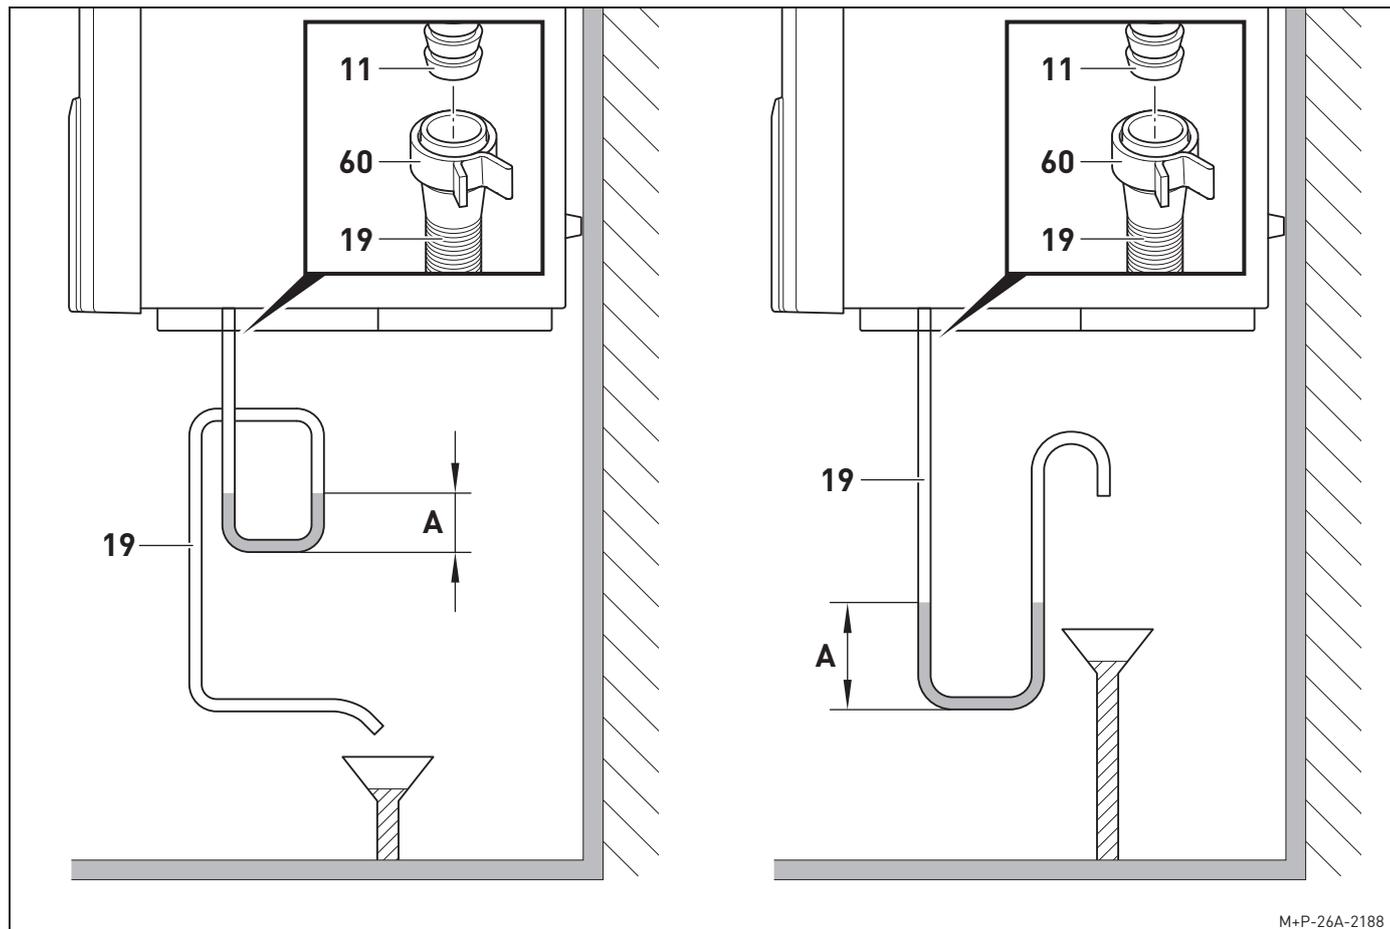

1. Utilizzando la fascetta (60) fornita con l'apparecchio, fissare il condotto di scarico condensa (19) sul lato dell'attacco DN19 allo scarico condensa (11) e farlo scendere in uno scarico o un sifone come indicato in figura.

N.B.:


se si opta per la versione B, bisogna spostare il tappo sull'altro scarico condensa.

2. Mettere dell'acqua nel condotto di scarico condensa (19) e fare in modo che l'acqua raggiunga un livello minimo di circa 100 mm.

5.4. INSTALLAZIONE DEI CONDOTTI DI PRESA DELL'ARIA ESTERNA E DI ESPULSIONE


N.B.:

di seguito si descrive a titolo esemplificativo come installare i condotti di presa dell'aria esterna e di espulsione. A seconda delle caratteristiche costruttive dell'abitazione, i condotti possono essere installati anche partendo dalla parete esterna e andando verso l'apparecchio per la ventilazione residenziale. Scollegare l'apparecchio prima di procedere all'installazione.

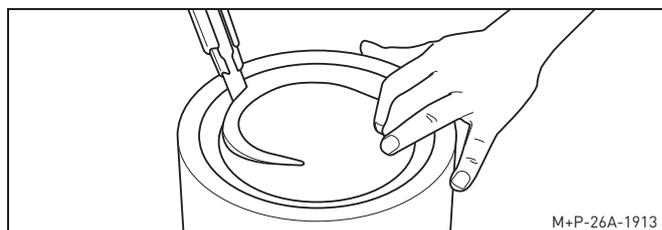

2. Per facilitare il montaggio smussare in corrispondenza dei punti di taglio.


Affinché i condotti preisolati IsoPlugg e le curve IsoPlugg possano essere montati agli attacchi dell'apparecchio per la ventilazione residenziale, è necessario tagliare a filo i nipples o i manicotti dei condotti/delle curve in base alla sequenza di montaggio.

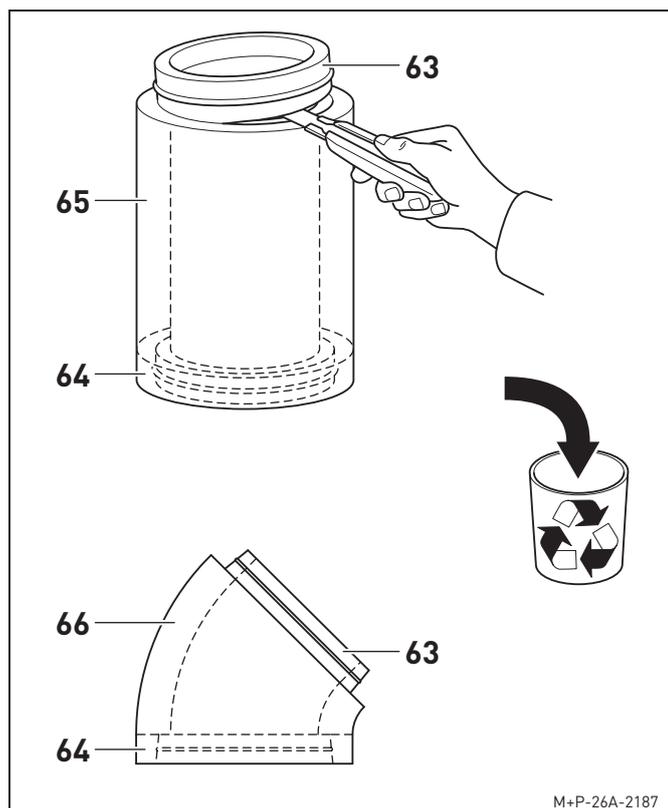

1. In base alla sequenza di montaggio dei condotti, tagliare e smaltire il nipple (63) o il manicotto (64) dei condotti preisolati IsoPlugg (65) o delle curve IsoPlugg (66).

5.5. MONTAGGIO DELLA GRIGLIA ESTERNA COMBINATA ORIZZONTALE WSG

5.5.1. Posizione di montaggio della griglia esterna

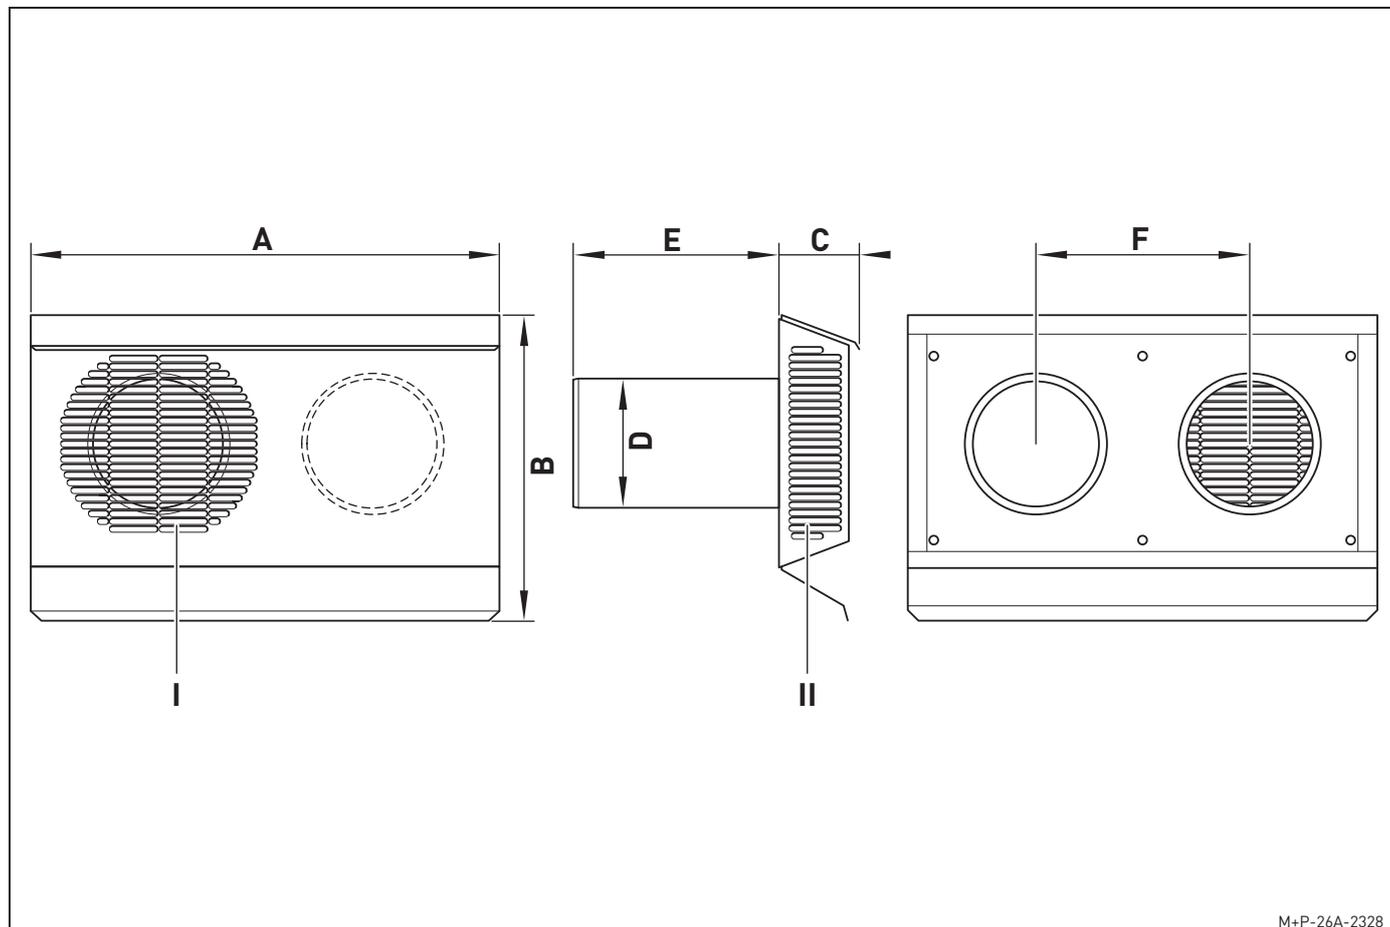


M+P-26A-2328

I Griglia di espulsione

II Presa dell'aria esterna

	WSG125D	WSG125D-VA	WSG125D-1	WSG150D	WSG150D-VA	WSG150D-1	WSG180D-1
Larghezza griglia (A)	452 mm	452 mm	492 mm	502 mm	502 mm	545 mm	552 mm
Altezza griglia (B)	295 mm	295 mm	295 mm	327 mm	327 mm	327 mm	327 mm
Profondità griglia (C)	76 mm	76 mm	76 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm
Diametro raccordo (D)	124 mm	124 mm	124 mm	149 mm	149 mm	149 mm	179 mm
Lunghezza raccordo (E)	99 mm	99 mm	99 mm	99 mm	99 mm	99 mm	99 mm
Interasse (F)	205 mm	205 mm	245 mm	230 mm	230 mm	275 mm	275 mm


5.5.2. Montaggio della griglia esterna

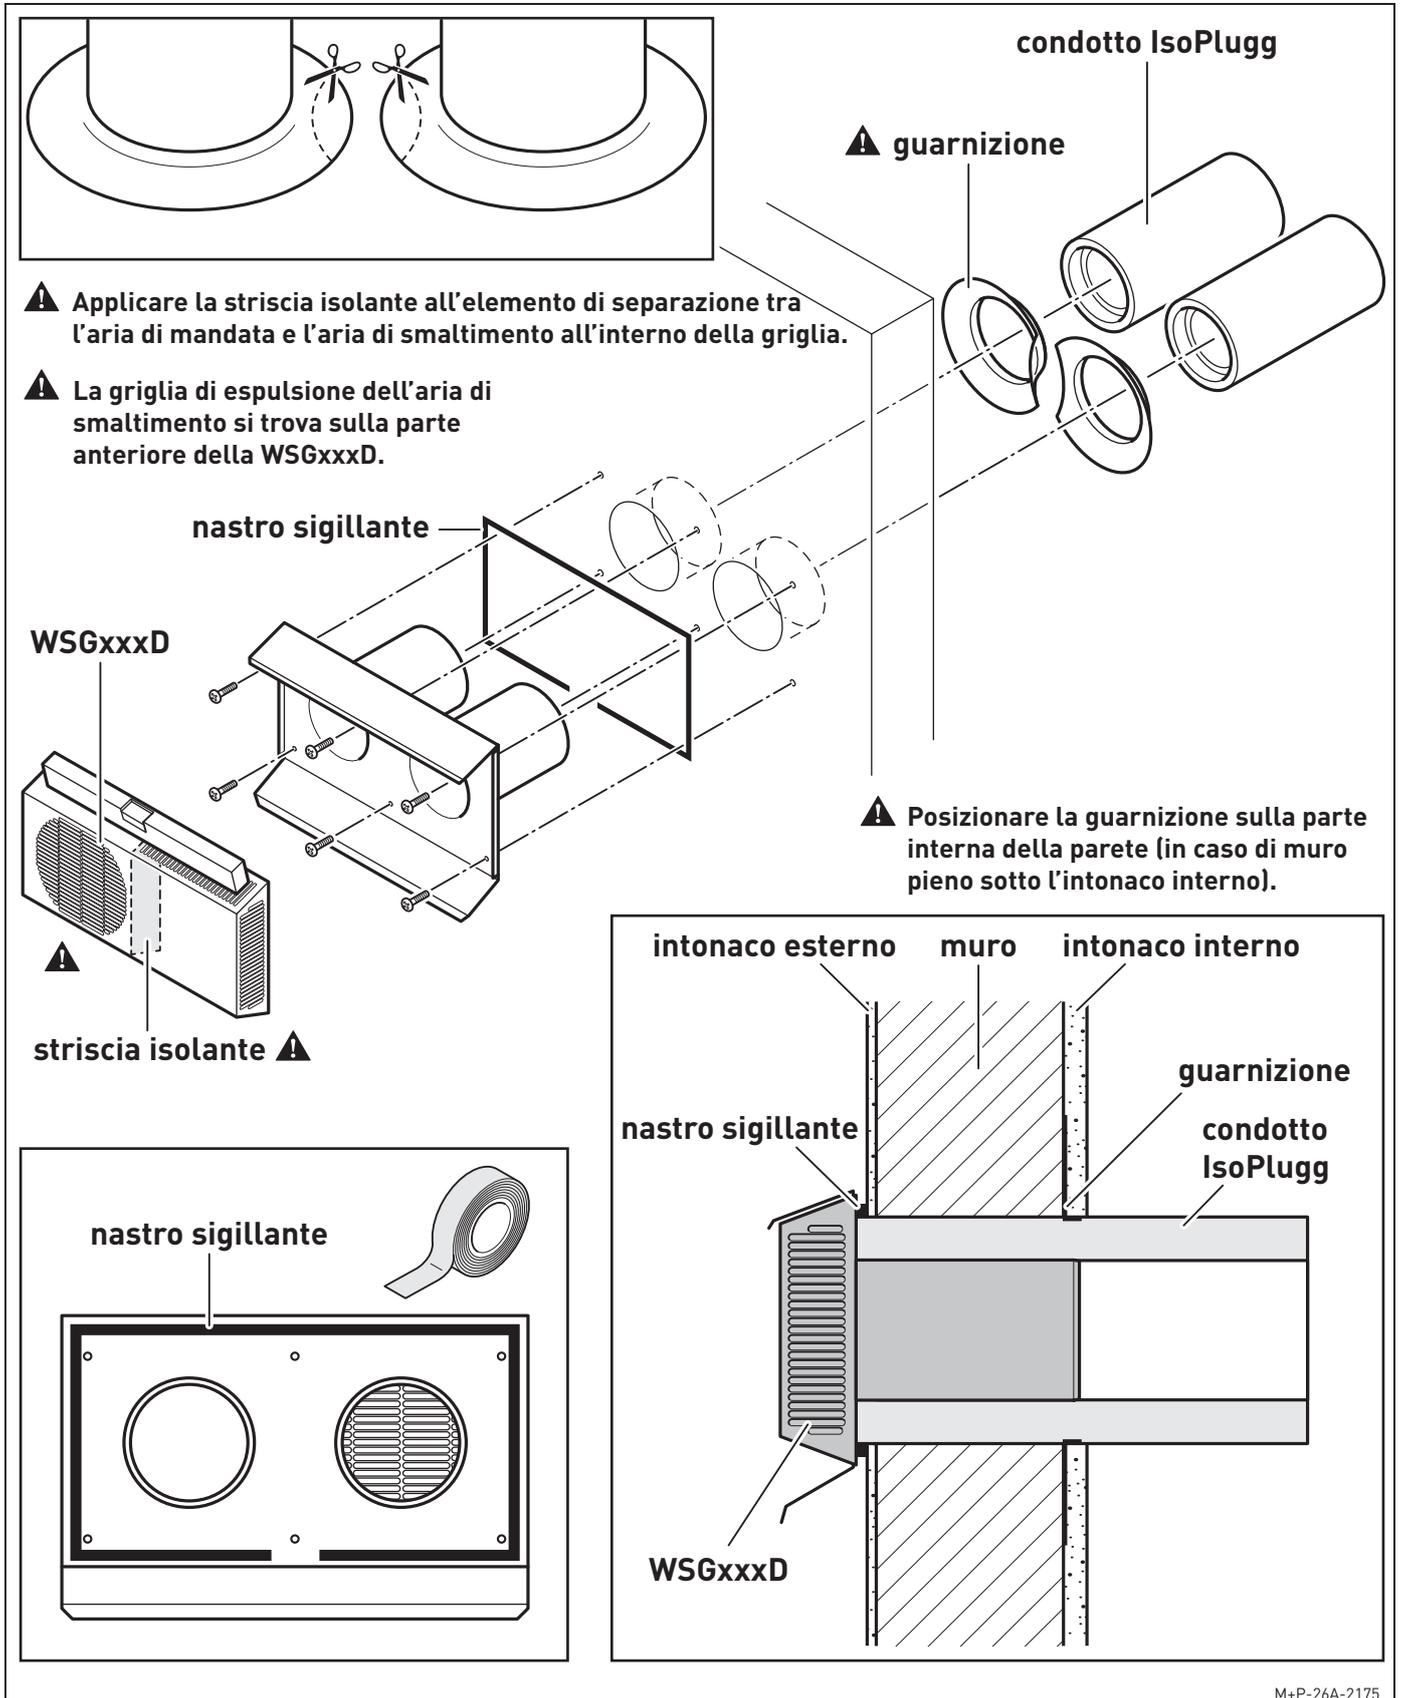

M+P-26A-2175

5.6. MONTAGGIO DELLA GRIGLIA ESTERNA COMBINATA VERTICALE WSG

5.6.1. Posizione di montaggio della griglia esterna

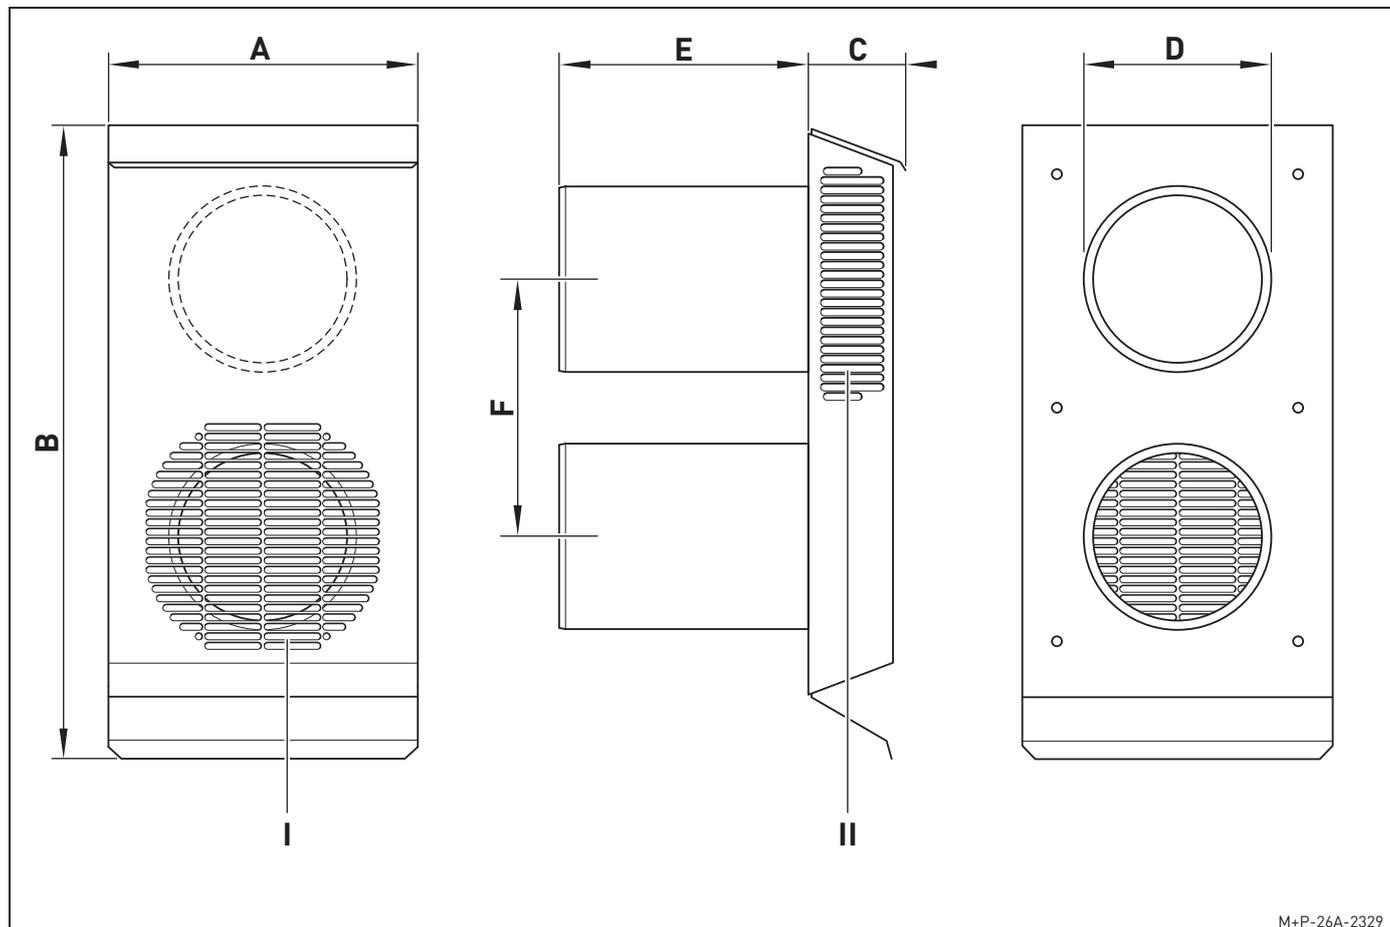


M+P-26A-2329

I Griglia di espulsione

II Presa dell'aria esterna

	WSG125DS	WSG125DS-VA	WSG150DS	WSG150DS-VA
Larghezza griglia (A)	245 mm	245 mm	270 mm	270 mm
Altezza griglia (B)	498 mm	498 mm	557 mm	557 mm
Profondità griglia (C)	76 mm	76 mm	93 mm	93 mm
Diametro raccordo (D)	124 mm	124 mm	149 mm	149 mm
Lunghezza raccordo (E)	99 mm	99 mm	99 mm	99 mm
Interasse (F)	205 mm	205 mm	230 mm	230 mm

5.6.2. Montaggio della griglia esterna

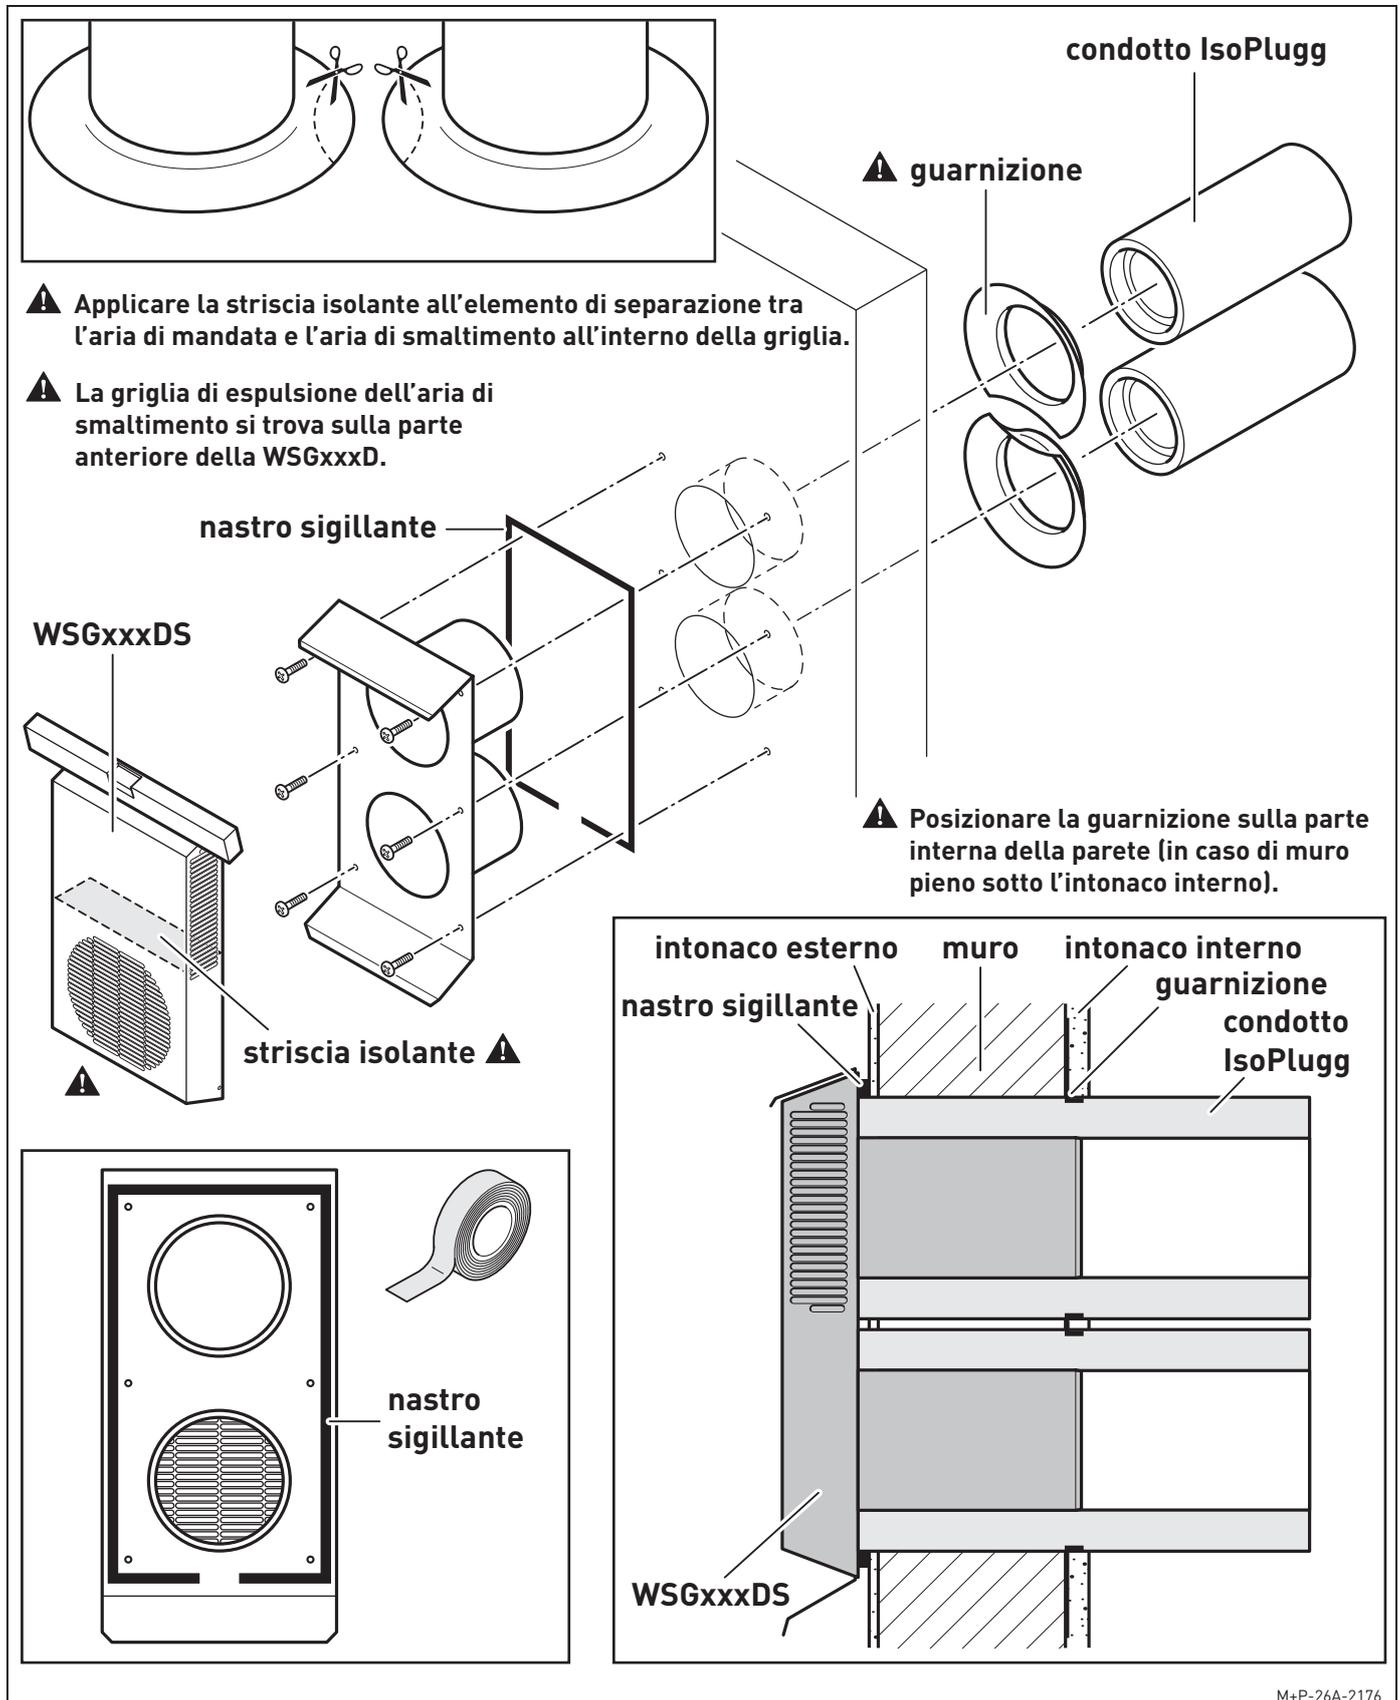


M+P-26A-2176

5.7. COLLEGAMENTO DELL'UNITÀ DI COMANDO ASP-FB


N.B.:

se necessario, l'unità di comando può essere installata a parete (sopra intonaco) con una lunghezza massima del cavo di 30 m.


Pluggit consiglia di utilizzare un cavo di controllo schermato 4 x 0,75 mm².

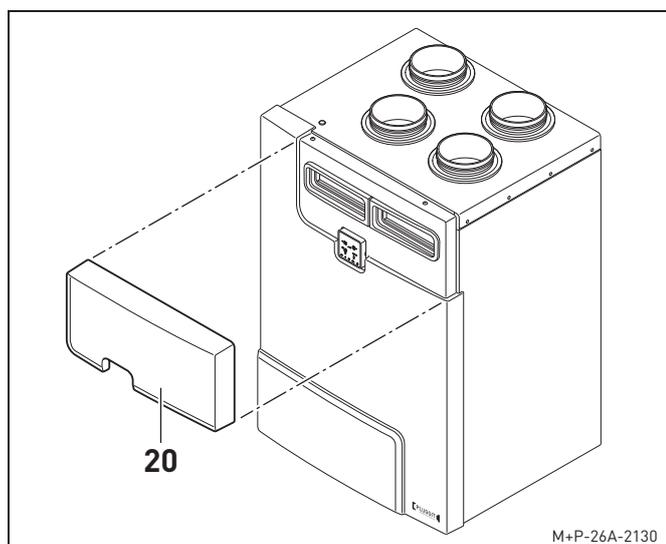

1. Rimuovere la copertura dei filtri (20).

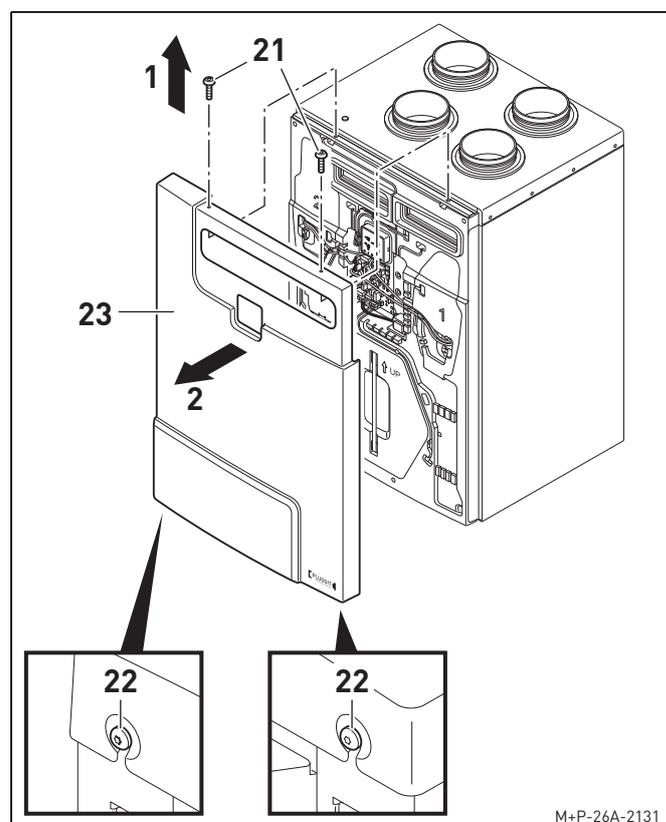

2. Allentare le viti Torx 30 (22) che si trovano nella parte inferiore dell'apparecchio.
3. Svitare e togliere le viti Torx 30 (21) che si trovano sulla parte superiore dell'apparecchio (vedi freccia 1).
4. Rimuovere il pannello frontale (23) (vedi freccia 2).

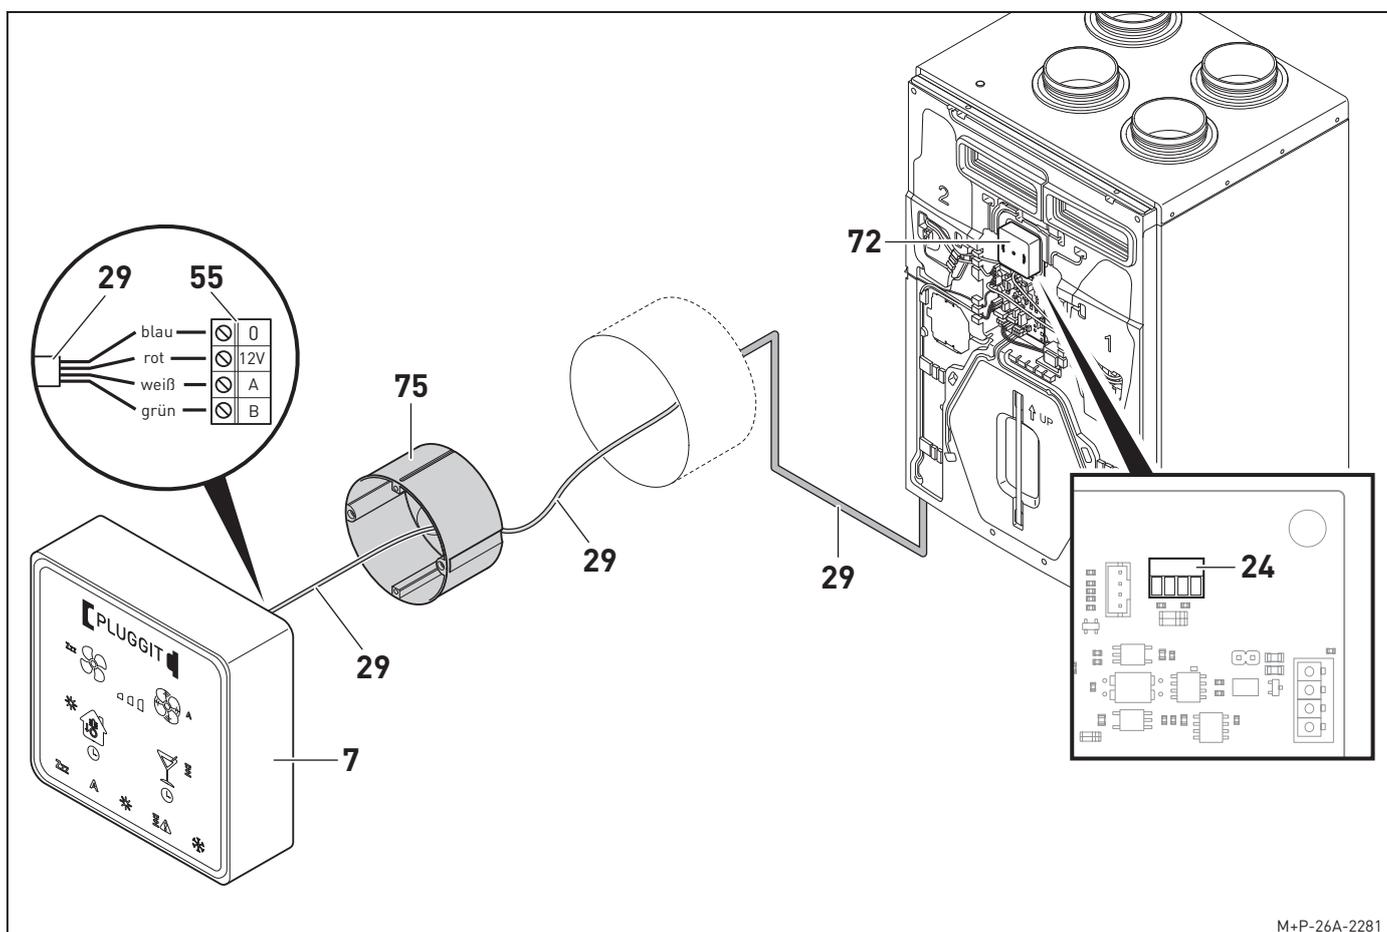

M+P-26A-2281

5. Estrarre l'unità di comando (7) dall'apparecchio per la ventilazione residenziale e inserire il coperchio (72).
6. Collegare il cavo (29) al collegamento (24).

8. Inserire il cavo (29) che fuoriesce dalla parete nella scatola da incasso (75).

N.B.:


la scatola da incasso (75) non viene fornita e deve essere messa a disposizione in loco.

9. Inserire la scatola da incasso (75) nel foro della parete.
10. Collegare il cavo (29) al connettore (55).
11. Inserire l'unità di comando (7) nella scatola da incasso (75) e poi avvitare le viti.

N.B.:

le viti non vengono fornite. Scegliere le viti e i relativi tasselli in base al tipo di muro.

12. Collegare l'apparecchio per la ventilazione residenziale alla rete elettrica.

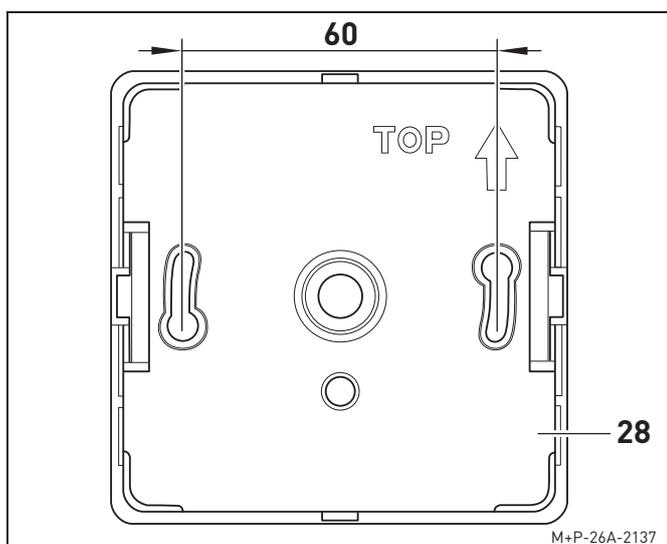

M+P-26A-2137

7. Realizzare dei fori per la copertura dell'unità di comando (28) nel punto in cui si installerà quest'ultima.

6. MESSA IN FUNZIONE (DA PARTE DI PERSONALE QUALIFICATO)

⚠ Attenzione

Per evitare danni o lesioni l'apparecchio per la ventilazione residenziale può essere messo in funzione esclusivamente da personale qualificato.

N.B.:

le seguenti indicazioni si riferiscono alla versione A (impostazione di fabbrica) dell'apparecchio per la ventilazione residenziale. Se si sceglie la versione B, procedere di conseguenza in fase di installazione (vedi pag. 11).

6.1. INDICAZIONI RELATIVE ALLA MESSA IN FUNZIONE

- Prima della messa in funzione, è necessario controllare l'impianto, compresi i condotti dell'aria, per poter rimuovere eventuali residui di sporco o corpi estranei.
- Tutti i dispositivi elettrici di sicurezza devono essere correttamente collegati, impostati e pronti per il funzionamento.

6.2. MODULAZIONE DELLE PORTATE D'ARIA


Le portate d'aria da impostare si possono trovare tra i dati di progetto. Esse si possono modulare in diversi modi:

- sulla base delle curve pV (vedi pag. 24);
- sulla base della differenza tra i valori p dei ventilatori (pressione differenziale) (vedi pag. 30);
- mediante il kit ServoFlow (accessorio opzionale) (vedi pag. 35).


Prima di impostarle, è necessario montare il condotto di scarico condensa e controllare che ci sia dell'acqua all'interno dello scarico condensa.

6.2.1. Modulazione della portata d'aria nominale (estrazione) sulla base delle curve pV


La portata d'aria nominale (estrazione) si può trovare tra i dati di progetto.

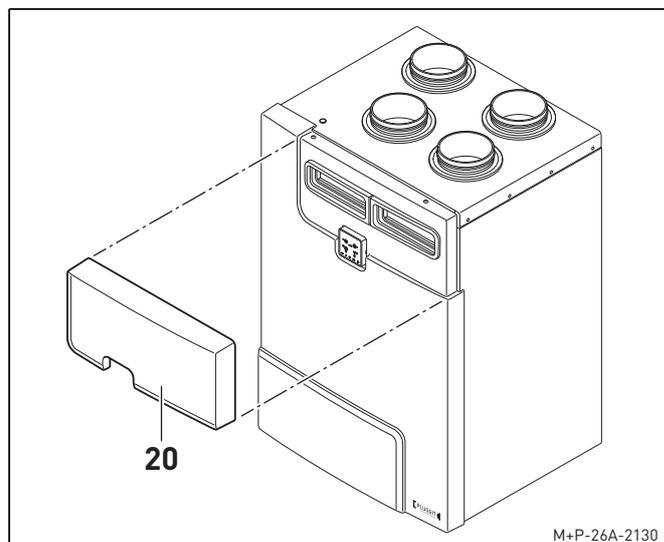

1. Rimuovere la copertura dei filtri (20).

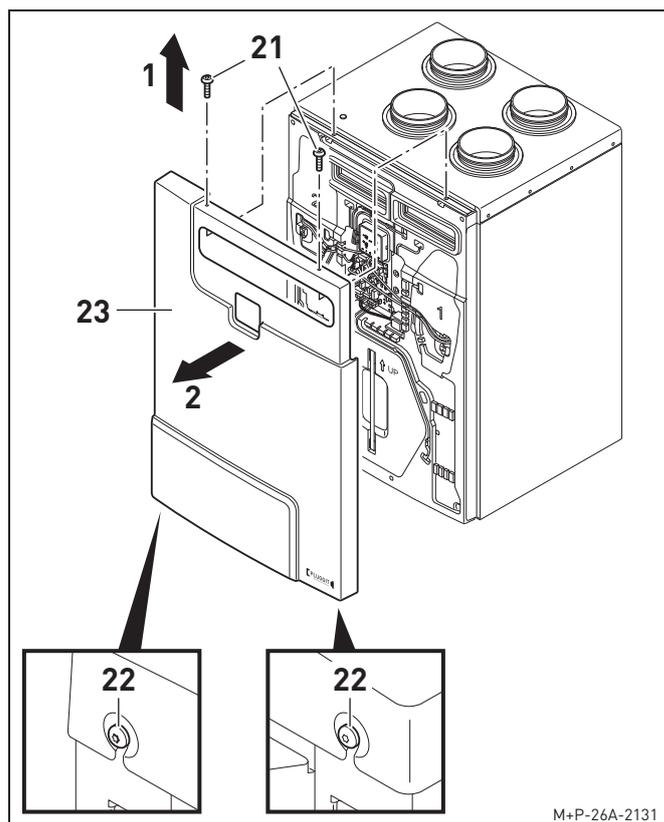


2. Allentare le viti Torx 30 (22) che si trovano nella parte inferiore dell'apparecchio.
3. Svitare e togliere le viti Torx 30 (21) che si trovano sulla parte superiore dell'apparecchio (vedi freccia 1).
4. Rimuovere il pannello frontale (23) (vedi freccia 2).

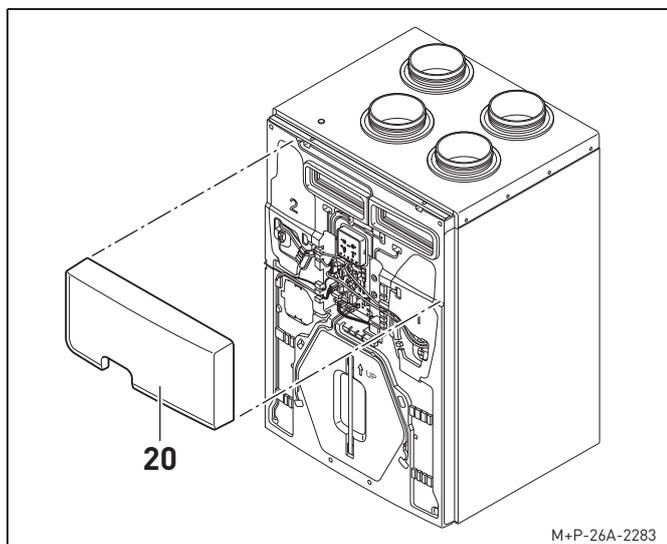

5. Rimettere la copertura dei filtri (20).
6. Collegare l'apparecchio per la ventilazione residenziale all'alimentazione.
7. Attivare il livello di ventilazione V3 sull'unità di comando (vedi pag. 52 e 53).

N.B.:

i valori riportati nei diagrammi che seguono si riferiscono all'impostazione del livello di ventilazione V3 (ventilazione nominale).

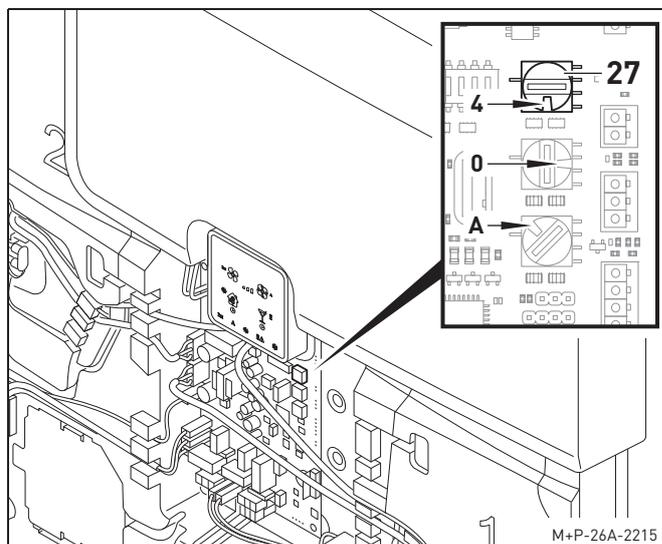


8. Conformemente ai dati di progetto, la portata d'aria nominale (estrazione) può essere modulata, sulla base delle curve pV, utilizzando il commutatore di regolazione (27) (vedi i diagrammi alle pagine successive).

L'impostazione di fabbrica prevede che il commutatore di regolazione (27) sia sulla posizione 4.

Qualora non sia disponibile la perdita di carico dell'impianto, Pluggit consiglia di impostare il primo punto di attivazione a 100 Pa di pressione di esercizio.

Il valore da impostare è quello che, sulla caratteristica specifica, si trova più vicino al punto di intersezione tra la portata d'aria nominale e la pressione d'esercizio di 100 Pa. Bisogna poi verificare la portata di estrazione e quella di mandata e, se necessario, regolarle con il commutatore di regolazione (27) (estrazione) e il commutatore di regolazione (28) (mandata).

ASPV1.0

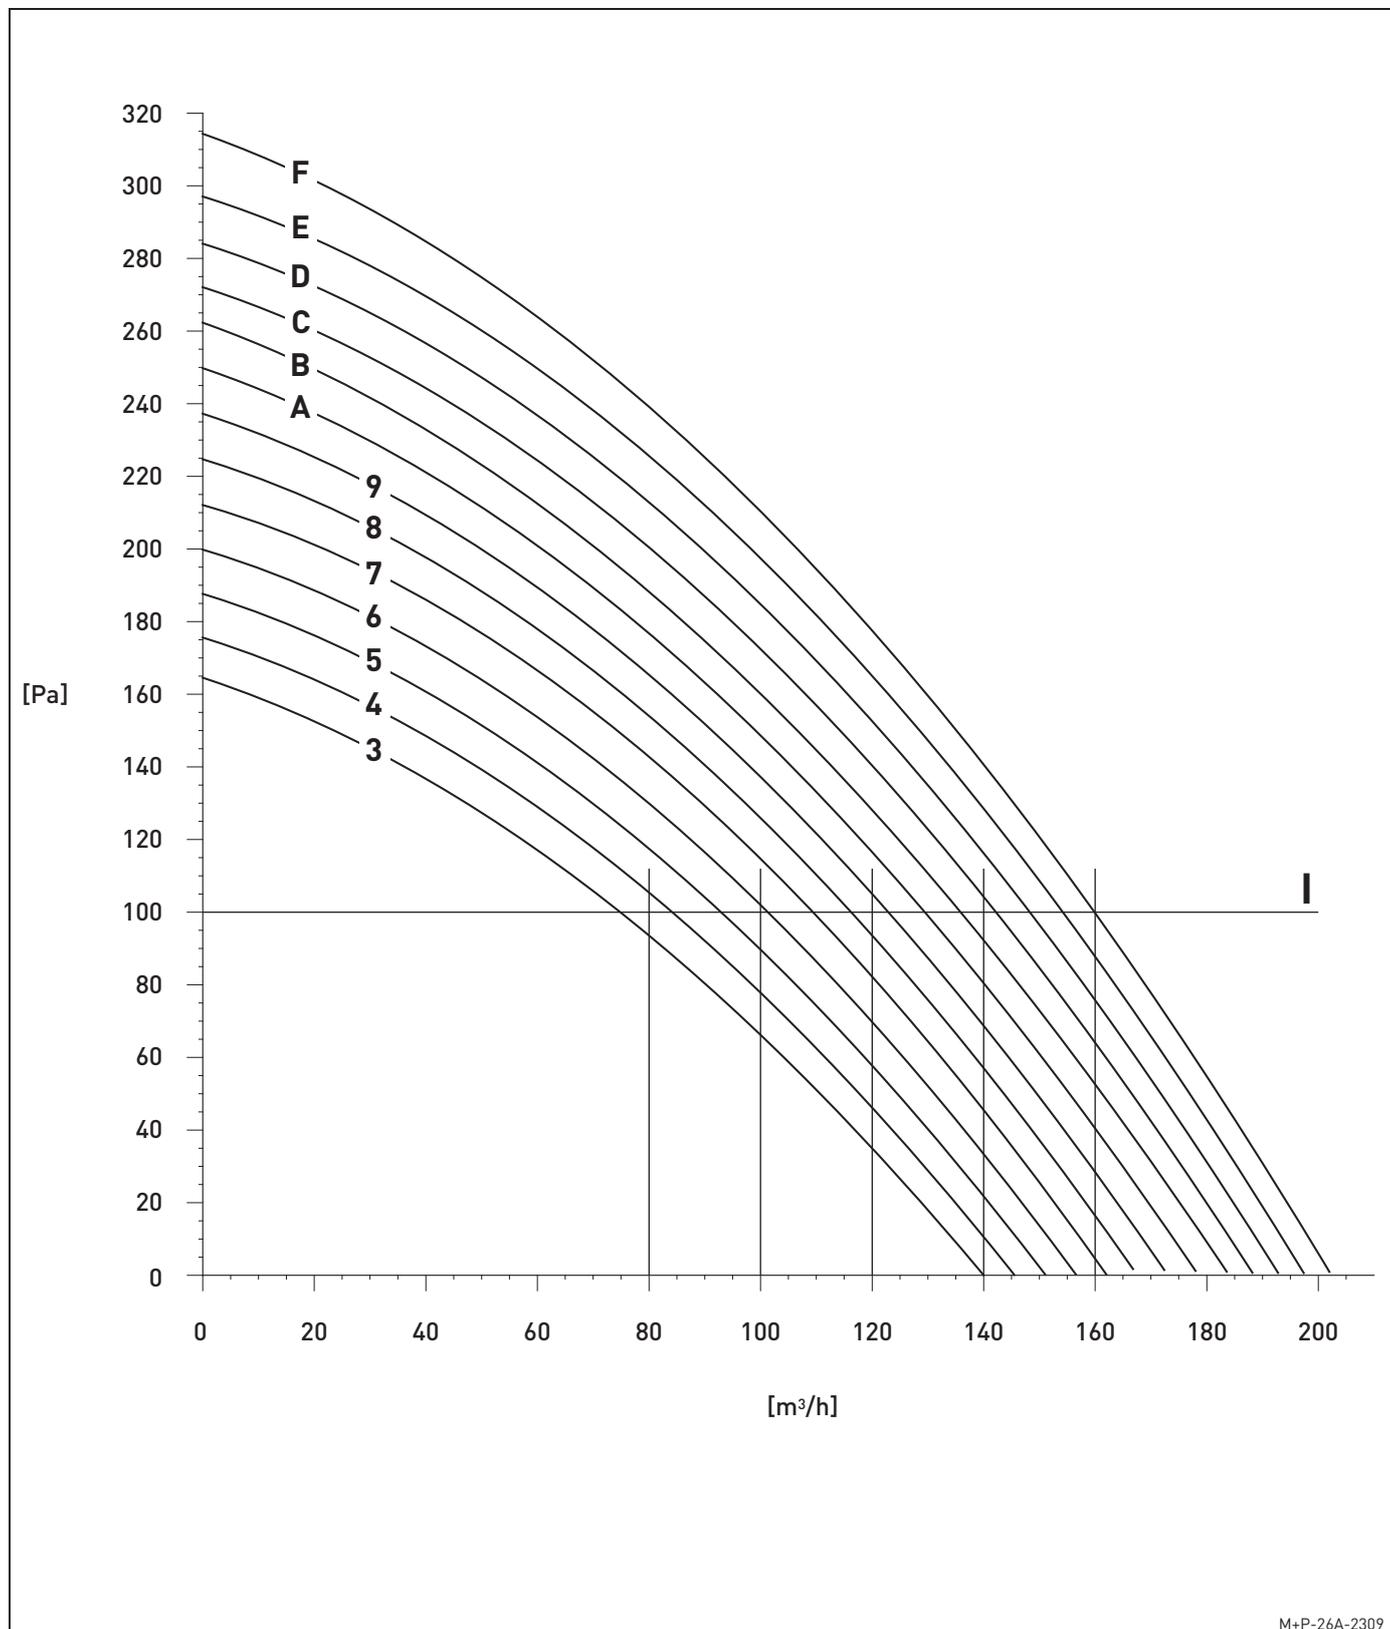


M+P-26A-2309

[Pa] Perdite di carico

I Pressione di esercizio dell'impianto

[m³/h] Portata d'aria nominale (estrazione)

ASPV2.0

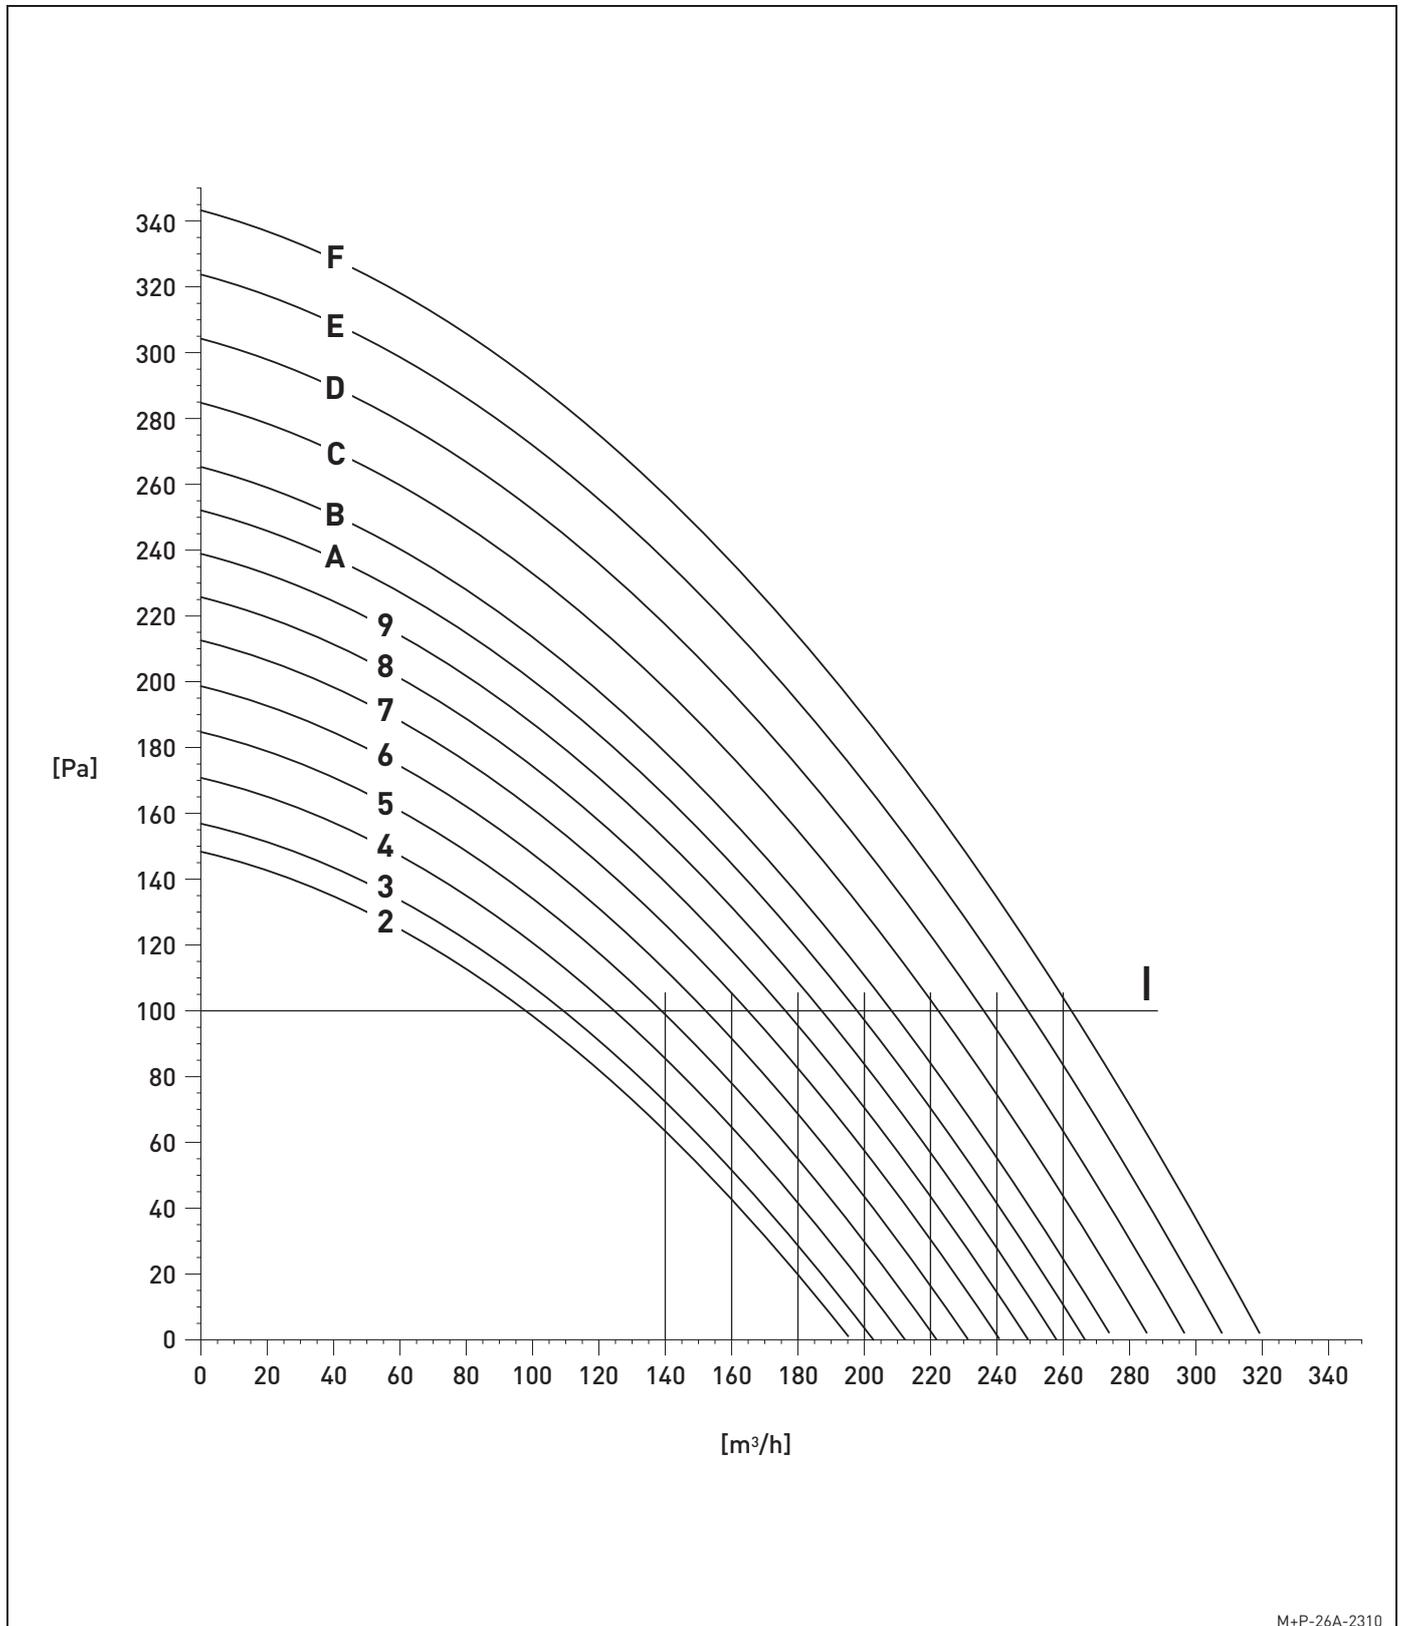


M+P-26A-2310

[Pa] Perdite di carico

I Pressione di esercizio dell'impianto

[m³/h] Portata d'aria nominale (estrazione)

ASPV3.0

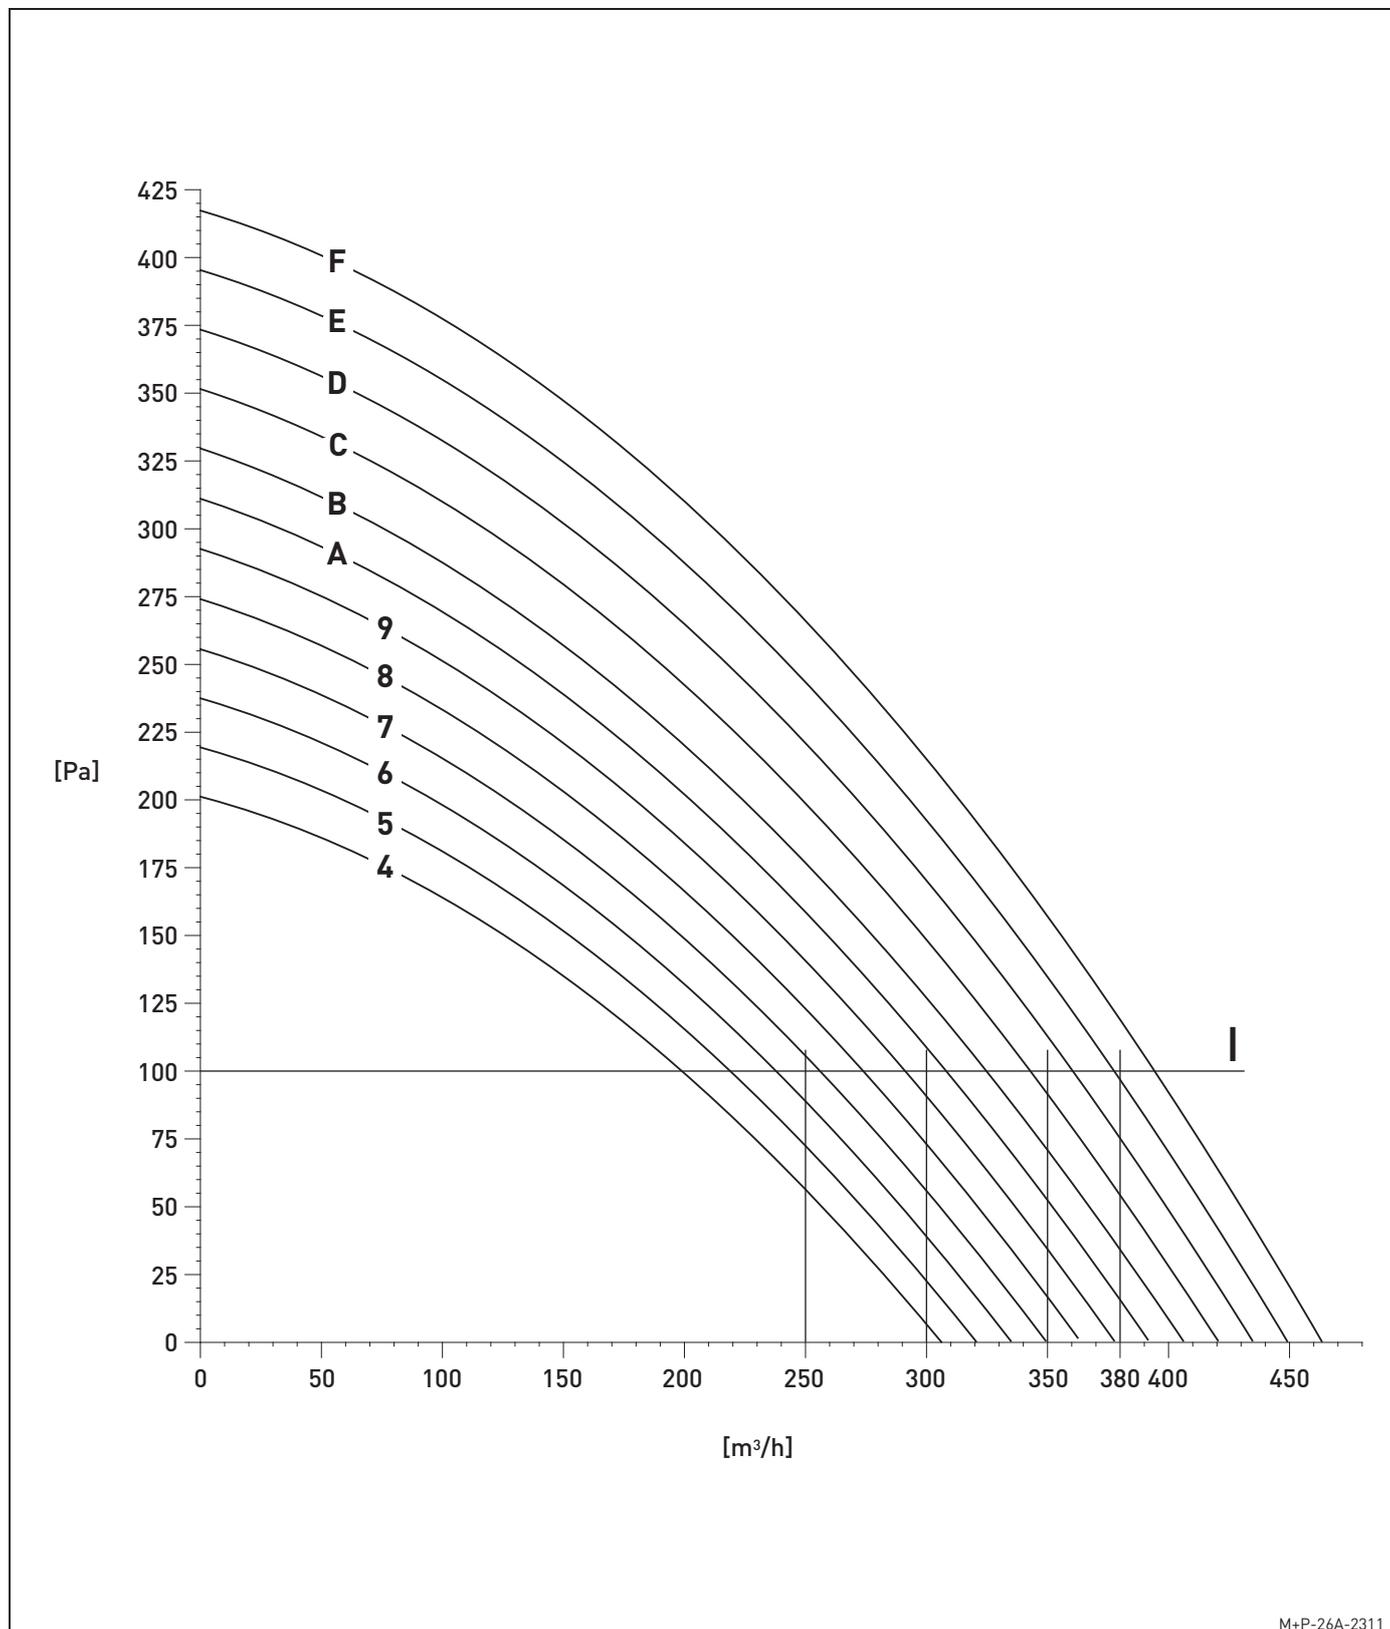

M+P-26A-2311


[Pa] Perdite di carico

I Pressione di esercizio dell'impianto

[m³/h] Portata d'aria nominale (estrazione)

Rapporto tra le portate d'aria

È possibile impostare il rapporto tra la portata di mandata e quella di estrazione. La portata di mandata si imposta proporzionalmente al numero di giri del ventilatore di estrazione mediante il commutatore di regolazione (28) (vedi la tabella seguente). Pluggit consiglia che la portata di estrazione sia superiore del 5% a quella di mandata.

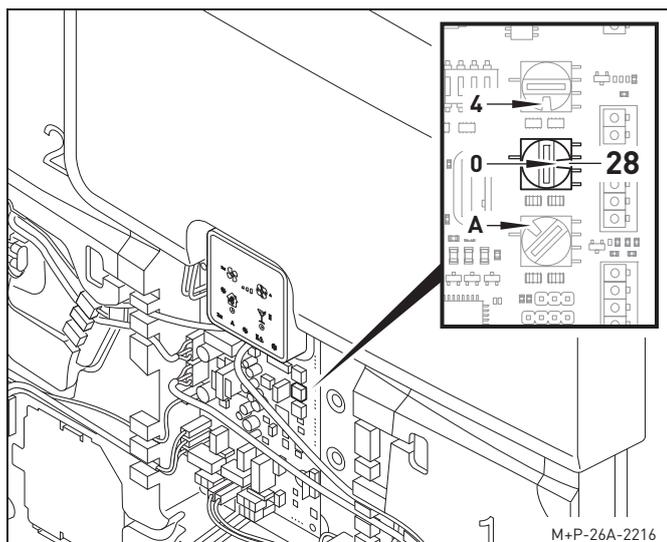

Impostare il rapporto necessario mediante il commutatore di regolazione (28) (impostazione di fabbrica: posizione 0 = stesso numero di giri dei ventilatori).


Posizione del commutatore di regolazione (28)	8	9	A	B	C	D	E	F	0	1	2	3	4	5	6	7
Variazione del numero di giri del ventilatore di mandata [rpm]	-32 %	-28 %	-24 %	-20 %	-16 %	-12 %	-8 %	-4 %	0	+4 %	+8 %	+12 %	+16 %	+20 %	+24 %	+28 %




6.2.2. Modulazione della portata d'aria nominale (estrazione) mediante manometro differenziale

La portata d'aria nominale (estrazione) si può trovare tra i dati di progetto.

Pluggit consiglia che la portata di estrazione sia superiore del 5% a quella di mandata.

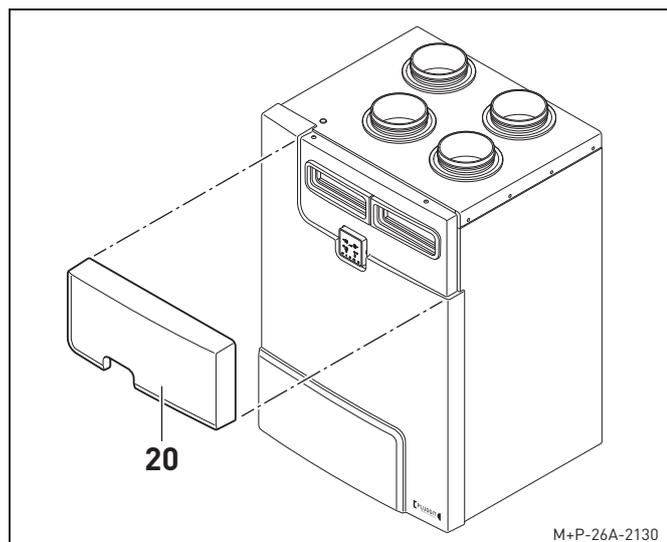


1. Rimuovere la copertura dei filtri (20).

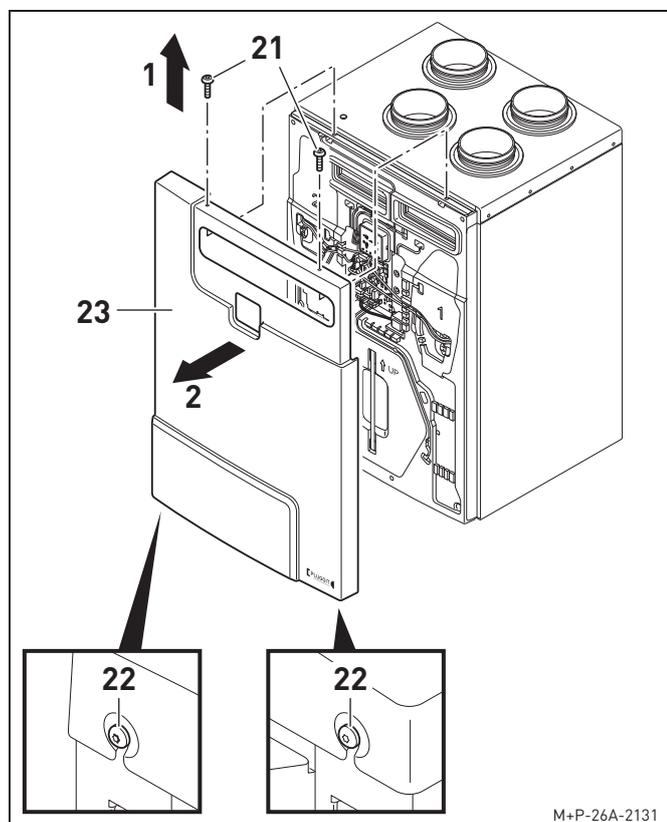

2. Allentare le viti Torx 30 (22) che si trovano nella parte inferiore dell'apparecchio.

3. Svitare e togliere le viti Torx 30 (21) che si trovano sulla parte superiore dell'apparecchio (vedi freccia 1).
4. Rimuovere il pannello frontale (23) (vedi freccia 2).

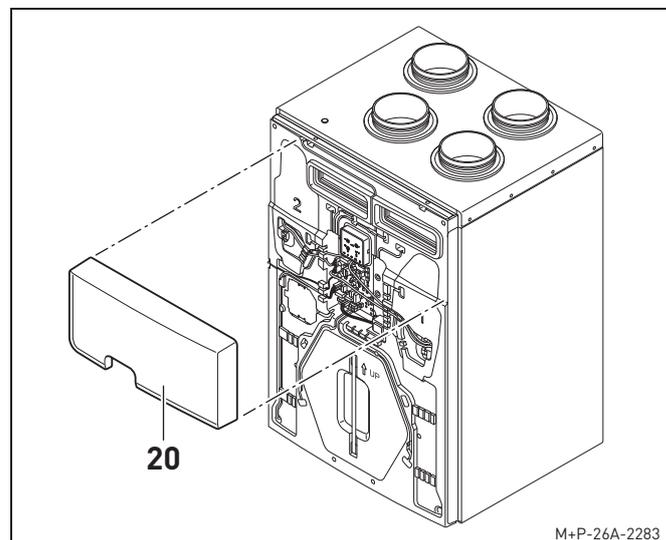

5. Rimettere la copertura dei filtri (20).


N.B.:

la portata d'aria nominale (estrazione) viene sempre impostata per prima. Verificare la posizione dell'interruttore (5) per vedere quale sia la versione impostata (versione A o versione B) (vedi pag. 11).

6. Collegare l'apparecchio per la ventilazione residenziale all'alimentazione.
7. Attivare il livello di ventilazione V3 sull'unità di comando (vedi pag. 52 e 53).

N.B.:

i valori riportati nelle tabelle che seguono si riferiscono all'impostazione del livello di ventilazione V3 (ventilazione nominale).

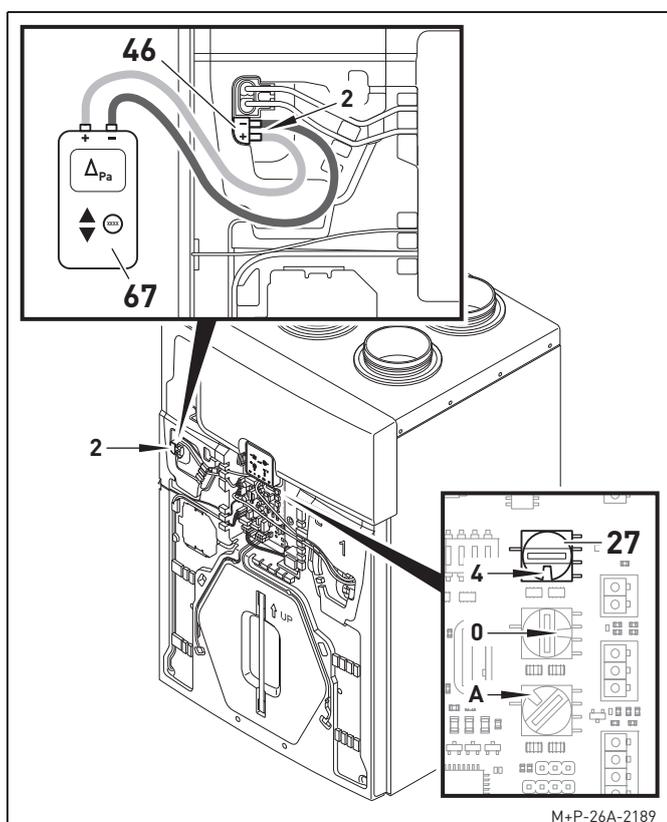


8. Togliere il coperchio dal raccordo **2** (46) da usare per misurare la differenza di pressione.
9. Collegare il manometro differenziale (67) al raccordo **2** (46) e rilevare la pressione differenziale [Pa]. Fare attenzione a collegare correttamente il manometro: + con +, - con -.
10. La portata d'aria nominale (estrazione) si può trovare tra i dati di progetto.
11. Girare il commutatore di regolazione (27) finché il manometro (67) non rileverà la pressione differenziale desiderata (portata d'aria nominale). Nelle seguenti tabelle sono indicati i valori relativi ai vari apparecchi per la ventilazione residenziale.

Esempio per l'ASPV2.0:

1. La portata d'aria nominale (estrazione) indicata tra i dati di progetto è pari a 170 m³/h.
2. Cercare il valore 170 m³/h, 15-16 Pa, nella tabella che si riferisce all'ASPV2.0.
3. Girare il commutatore di regolazione (27) finché il manometro differenziale (67) non rileverà una pressione differenziale pari a 15-16 Pa.

Modulazione della portata di mandata

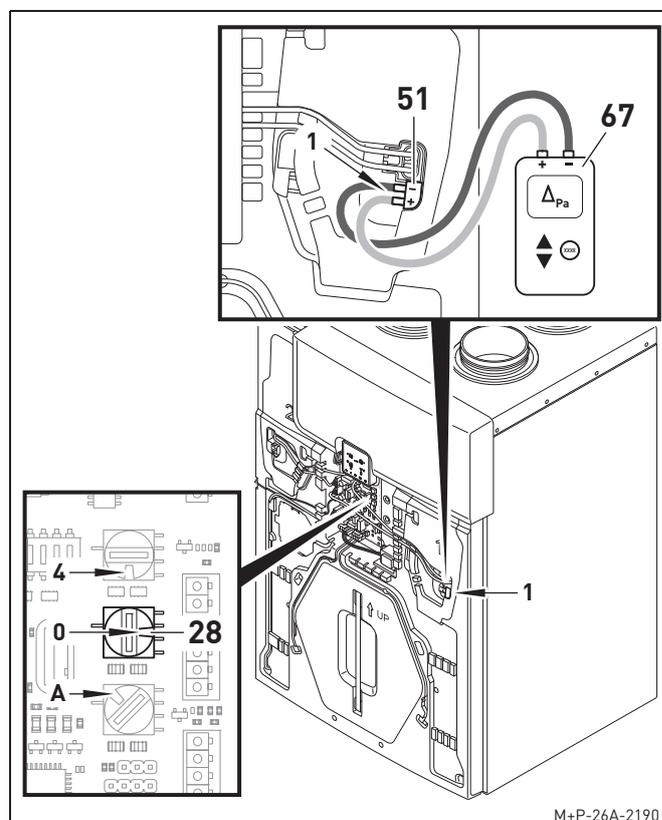

1. Togliere il coperchio dal raccordo **1** (51) da usare per misurare la differenza di pressione.
2. Collegare il manometro differenziale (67) al raccordo **1** (51) e rilevare la pressione differenziale [Pa]. Fare attenzione a collegare correttamente il manometro: + con +, - con -.
3. La portata di mandata si può trovare tra i dati di progetto.
4. Girare il commutatore di regolazione (28) finché il manometro (67) non rileverà la pressione differenziale desiderata. Nelle seguenti tabelle sono indicati i valori relativi ai vari apparecchi per la ventilazione residenziale.

Esempio per l'ASPV2.0:

1. La portata di mandata indicata nei dati di progetto è pari a 160 m³/h.
2. Cercare il valore 160 m³/h, 22-23 Pa o 29 Pa, nella tabella che si riferisce all'ASPV2.0.
3. Girare il commutatore di regolazione (28) finché il manometro differenziale (67) non rileverà il seguente valore:
 - versione A = 22-23 Pa
 - versione A con batteria elettrica di preriscaldamento = 29 Pa

Impostazione valori di estrazione e di mandata per l'ASPV1.0

Versione A			Con batteria elettrica di preriscaldamento
Portata [m ³ /h]	Ventilatore 2 (estrazione) Raccordo 2/ commutatore di regolazione (27) [Pa]	Ventilatore 1 (mandata) Raccordo 1/ commutatore di regolazione (28) [Pa]	Ventilatore 1 (mandata) Raccordo 1/ commutatore di regolazione (28) [Pa]
80	7-8	9-12	17-18
90	9-10	13-15	21-22
100	11-13	16-19	26-27
110	14-15	20-23	32-33
120	17-19	23-26	39-40
130	21-23	26-29	46-47
140	24-26	30-34	53-54
150	28-29	35-38	60-61
160	32-33	40-41	71-72

Versione B			Con batteria elettrica di preriscaldamento
Portata [m ³ /h]	Ventilatore 1 (estrazione) Raccordo 1/ commutatore di regolazione (28) [Pa]	Ventilatore 2 (mandata) Raccordo 2/ commutatore di regolazione (27) [Pa]	Ventilatore 2 (mandata) Raccordo 2/ commutatore di regolazione (27) [Pa]
80	9-10	7-8	12-13
90	11-12	9-10	15-16
100	14-15	11-12	19-20
110	18-19	14-15	24-25
120	21-22	18-19	27-28
130	24-25	21-22	32-33
140	29-30	24-25	37-38
150	33-34	28-29	43-44
160	38-39	33-34	48-49

Impostazione valori di estrazione e di mandata per l'ASPV2.0

Versione A			Con batteria elettrica di preriscaldamento
Portata [m ³ /h]	Ventilatore 2 (estrazione) Raccordo 2/ commutatore di regolazione (27) [Pa]	Ventilatore 1 (mandata) Raccordo 1/ commutatore di regolazione (28) [Pa]	Ventilatore 1 (mandata) Raccordo 1/ commutatore di regolazione (28) [Pa]
140	10-11	17-19	22
150	12-13	20-21	25
160	14-15	22-23	29
170	15-16	24-25	32
180	17-18	27-29	38
190	19-20	30-32	41
200	21-22	34-36	45
210	23-24	37-38	49
220	25-26	40-42	56
230	28-29	44-46	67
240	31-32	48-50	73
250	34-35	51-52	77

Versione B			Con batteria elettrica di preriscaldamento
Portata [m ³ /h]	Ventilatore 1 (estrazione) Raccordo 1/ commutatore di regolazione (28) [Pa]	Ventilatore 2 (mandata) Raccordo 2/ commutatore di regolazione (27) [Pa]	Ventilatore 2 (mandata) Raccordo 2/ commutatore di regolazione (27) [Pa]
140	14-15	11-12	17
150	17-18	13-14	20
160	19-20	15-16	22
170	25-26	16-17	25
180	28-29	19-20	27
190	32-33	21-22	31
200	34-35	22-23	34
210	37-38	25-26	38
220	41-42	27-28	42
230	46-47	29-30	47
240	49-50	32-33	53
250	51-52	35-36	56

Impostazione valori di estrazione e di mandata per l'ASPV3.0

Versione A			Con batteria elettrica di preriscaldamento
Portata [m ³ /h]	Ventilatore 2 (estrazione) Raccordo 2/ commutatore di regolazione (27) [Pa]	Ventilatore 1 (mandata) Raccordo 1/ commutatore di regolazione (28) [Pa]	Ventilatore 1 (mandata) Raccordo 1/ commutatore di regolazione (28) [Pa]
230	18-20	22-23	20
240	21-23	25-26	23
250	23-24	27-28	25
260	24-26	29-30	27
270	26-27	32-33	28
280	28-29	34-35	30
290	31-32	37-38	32
300	32-34	39-42	34
310	35-36	43-44	36
320	37-39	45-46	39
330	40-41	48-50	42
340	42-43	51-53	44
350	44-45	54-56	47
360	46-48	57-58	50
370	49-50	59-60	53
380	51-52	61-62	56

Versione B			Con batteria elettrica di preriscaldamento
Portata [m ³ /h]	Ventilatore 1 (estrazione) Raccordo 1/ commutatore di regolazione (28) [Pa]	Ventilatore 2 (mandata) Raccordo 2/ commutatore di regolazione (27) [Pa]	Ventilatore 2 (mandata) Raccordo 2/ commutatore di regolazione (27) [Pa]
230	21-22	20-21	20-21
240	25-26	21-22	22-23
250	27-28	23-24	24-25
260	29-30	25-26	26-27
270	32-33	27-28	28-29
280	34-35	29-30	30-31
290	37-38	31-32	33-34
300	39-40	34-35	35-36
310	43-44	36-37	37-38
320	47-48	38-39	39-40
330	50-51	41-42	42-43
340	53-54	44-45	44-45
350	56-57	46-47	47-48
360	58-59	48-50	49-50
370	60-61	51-52	51-52
380	62-63	53-54	53-54


6.2.3. Modulazione della portata d'aria nominale (estrazione) mediante il kit ServoFlow (accessorio opzionale)

Il kit ServoFlow ASP-SF è disponibile come accessorio opzionale. Esso misura la pressione nella cassa del ventilatore e modula la portata d'aria regolando il numero di giri. Per informazioni sull'installazione e la messa in funzione si vedano le relative Istruzioni per l'uso e l'installazione.


6.3. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEL SENSORE DI UMIDITÀ PER LA MODALITÀ AUTOMATICA

Se l'apparecchio per la ventilazione residenziale funziona in modalità automatica, il numero di giri dei ventilatori è regolato in base all'umidità rilevata in fase di estrazione. A tal fine è necessario attivare il sensore di umidità.


Impostazione di fabbrica: "on" = attivo

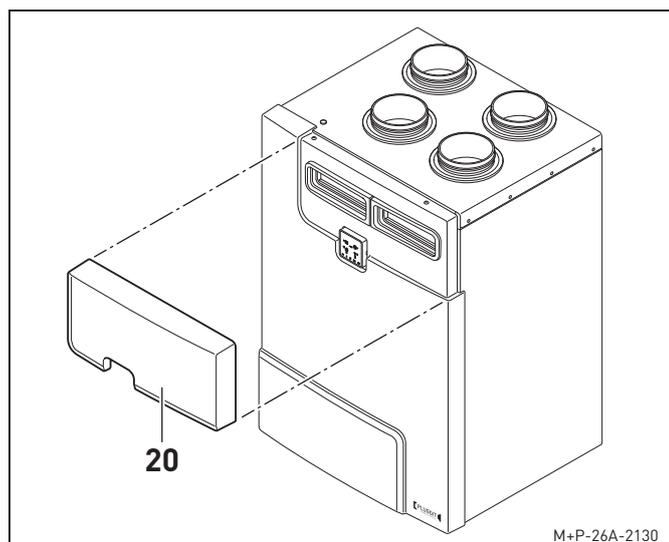


1. Scollegare l'apparecchio per la ventilazione residenziale dall'alimentazione.
2. Rimuovere la copertura dei filtri (20).

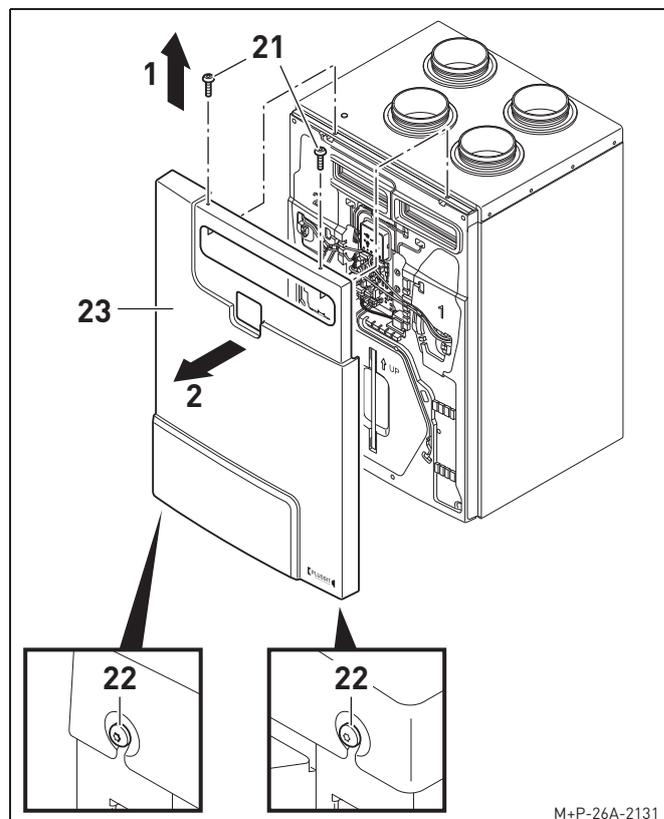

3. Allentare le viti Torx 30 (22) che si trovano nella parte inferiore dell'apparecchio.
4. Svitare e togliere le viti Torx 30 (21) che si trovano sulla parte superiore dell'apparecchio (vedi freccia 1).
5. Rimuovere il pannello frontale (23) (vedi freccia 2).

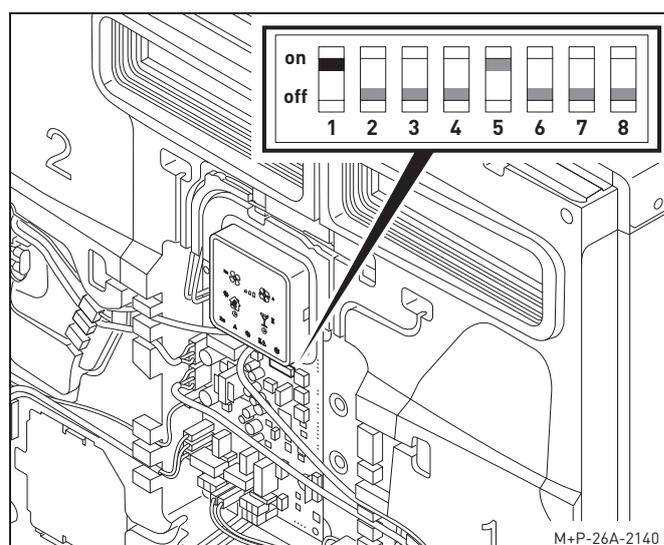

6. Attivazione
Mettere l'interruttore 1 su "on". Il sensore di umidità è attivo.
Disattivazione
Mettere l'interruttore 1 su "off".

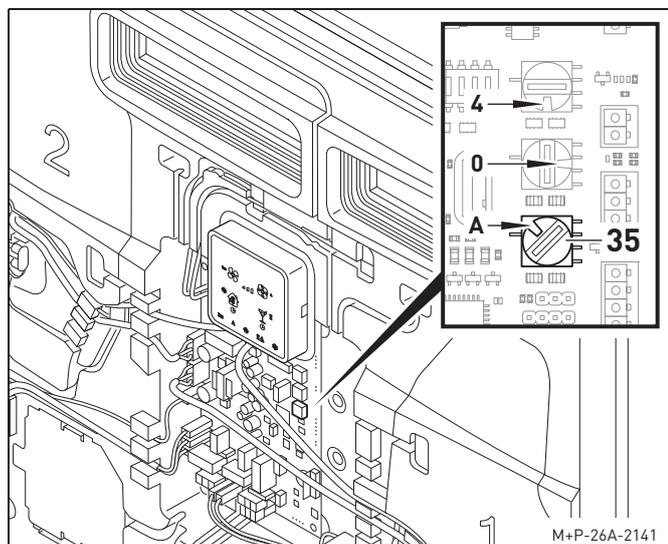

7. Mettere il commutatore di regolazione (35) sulla posizione che corrisponde al valore da impostare per l'umidità in fase di estrazione (vedi la tabella seguente - Impostazione di fabbrica: posizione A).

Il valore superiore può essere impostato mediante il commutatore di regolazione (35) tra il 60% e il 90% (impostazione di fabbrica: 80%; posizione A). Il valore inferiore è fisso sul 45%. L'apparecchio modula continuamente il proprio funzionamento sulla base di tali impostazioni. Se si scende al di sotto del valore inferiore, l'apparecchio funziona in modalità "protezione dall'umidità"; se si supera il valore superiore che è stato impostato, l'apparecchio funziona invece alla portata d'aria nominale.

Umidità estrazione (%)		Posizione del commutatore di regolazione (35)
60	↑ Umidità estrazione più alta	0
62		1
64		2
66		3
68		4
70		5
72		6
74		7
76		8
78		9
80	↓ Umidità estrazione più bassa	A (impostazione di fabbrica)
82		B
84		C
86		D
88		E
90		F

8. Fissare il pannello (23) con le viti Torx 30 (21) e (22).
9. Rimettere la copertura dei filtri (20).
10. Collegare l'apparecchio per la ventilazione residenziale all'alimentazione.
11.  Tenere premuto questo tasto per circa 5 secondi per attivare la modalità automatica.


6.4. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEL SENSORE VOC (ACCESSORIO OPZIONALE) PER LA MODALITÀ AUTOMATICA

Se l'apparecchio per la ventilazione residenziale funziona in modalità automatica, il numero di giri dei ventilatori è regolato in base alla concentrazione di sostanze nocive rilevata in fase di estrazione. A tal fine è necessario installare un sensore VOC, l'ASPV-VOC (accessorio opzionale) (vedi le relative Istruzioni per l'uso e l'installazione).


Il valore VOC può essere impostato mediante il commutatore di regolazione (35). Il campo di lavoro superiore può andare da 1100 ppm a 2000 ppm.

Il valore soglia inferiore è impostato fisso su 450 ppm. L'impostazione di fabbrica prevede che il valore superiore sia impostato su 1700 ppm.

Se si supera il valore di soglia superiore, l'apparecchio per la ventilazione residenziale funziona alla portata d'aria nominale; se si scende al di sotto del valore di soglia inferiore, l'apparecchio funziona invece in modalità "protezione dall'umidità".

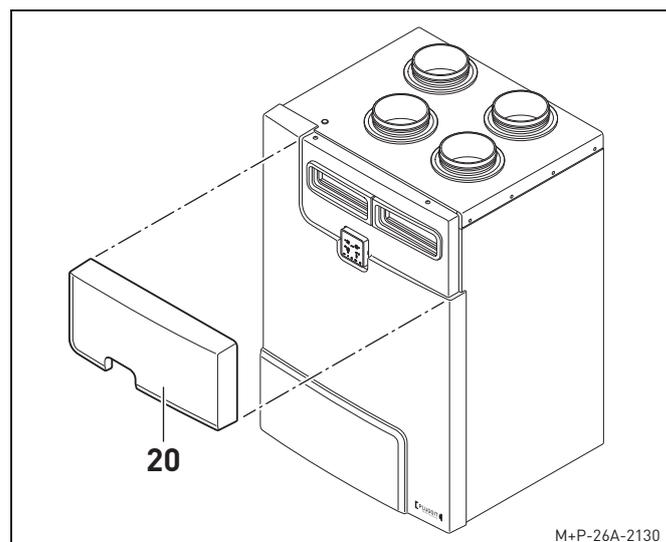


1. Scollegare l'apparecchio per la ventilazione residenziale dall'alimentazione.
2. Rimuovere la copertura dei filtri (20).

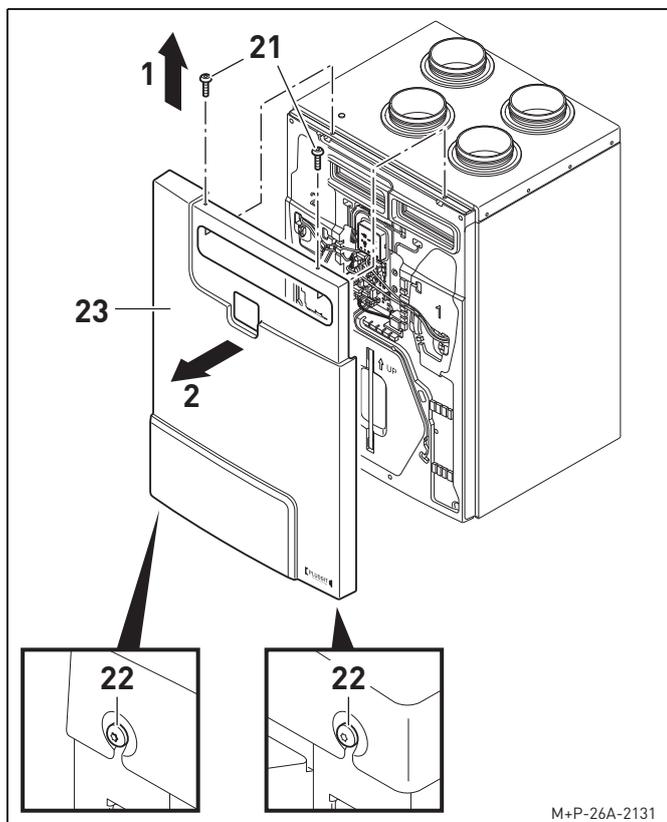

M+P-26A-2131

3. Allentare le viti Torx 30 (22) che si trovano nella parte inferiore dell'apparecchio.
4. Svitare e togliere le viti Torx 30 (21) che si trovano sulla parte superiore dell'apparecchio (vedi freccia 1).
5. Rimuovere il pannello frontale (23) (vedi freccia 2).

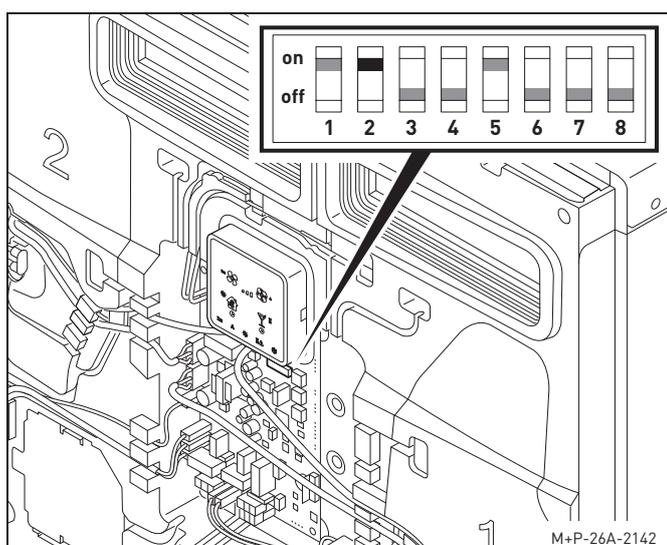


M+P-26A-2142

6. Attivazione
Mettere l'interruttore 2 su "on". Il sensore VOC è attivo.
- Disattivazione
Mettere l'interruttore 2 su "off".

N.B.:

se sono attive più modalità di funzionamento, quella che entrerà in funzione sarà quella stabilita dal rilevamento dei parametri. La posizione del commutatore di regolazione (35) è uguale per entrambe le funzioni (umidità e VOC).

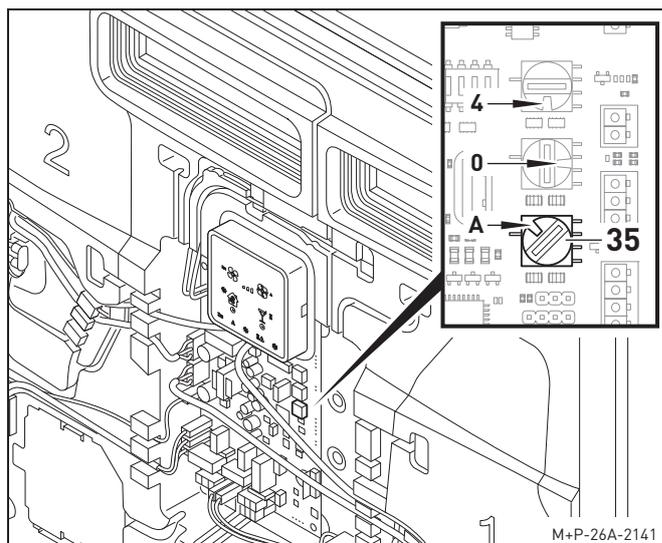

M+P-26A-2141

7. Mettere il commutatore di regolazione (35) sulla posizione che corrisponde al valore massimo impostato per la concentrazione di sostanze nocive in fase di estrazione (vedi la tabella seguente - Impostazione di fabbrica: posizione A).

Concentrazione di sostanze nocive (VOC) (ppm)		Posizione del commutatore di regolazione (35)
1100	↑ Concentrazione maggiore di sostanze nocive ↓ Concentrazione minore di sostanze nocive	0
1160		1
1220		2
1280		3
1340		4
1400		5
1460		6
1520		7
1580		8
1640		9
1700		A (impostazione di fabbrica)
1760		B
1820		C
1880		D
1940		E
2000		F

8. Fissare il pannello (23) con le viti Torx 30 (21) e (22).
9. Rimettere la copertura dei filtri (20).
10. Collegare l'apparecchio per la ventilazione residenziale all'alimentazione.
11.  Se la modalità automatica non è ancora attiva, premere questo tasto per circa 5 secondi.

6.5. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DI UN INGRESSO ESTERNO 0-10 V

6.5.1. Generale

Quando l'apparecchio per la ventilazione residenziale funziona in modalità automatica, la portata d'aria viene modulata attraverso un segnale esterno 0-10 V.

Il segnale di ingresso 0 V corrisponde alla portata d'aria della modalità "protezione dall'umidità". Il segnale di ingresso 10 V corrisponde invece alla portata d'aria nominale.

6.5.2. Attivazione di un ingresso 0-10 V mediante sensori esterni (Airsens RF-RH/CO2)

Per informazioni dettagliate sul ricevitore REC.Airsens e i sensori Airsens si vedano le relative istruzioni per l'uso.

Funzionamento

Il ricevitore REC.Airsens dispone di un segnale analogico in uscita 0-10 V. Si possono impostare diverse modalità di funzionamento.

Segnale analogico in uscita (segnale 0-10 V)


Il ricevitore REC.Airsens replica il segnale in uscita 0-10 V dei trasmettitori Airsens accoppiati, quando questi ultimi funzionano in modalità MF2 o MF3. Qualora vi siano più trasmettitori accoppiati, viene inviato il segnale 0-10 V più alto come valore di riferimento.

Per le varie modalità di funzionamento si vedano le istruzioni per l'uso dei sensori Airsens.


Collegamento dei ricevitori REC.Airsens

1. Installare i ricevitori REC.Airsens in un ambiente asciutto (IP20), su una superficie piana, utilizzando i quattro punti di fissaggio.
2. Allentare le viti, spingere verso l'interno entrambe le linguette usando un attrezzo adeguato e togliere il coperchio.


Collegamento del REC.Airsens con l'apparecchio per la ventilazione residenziale

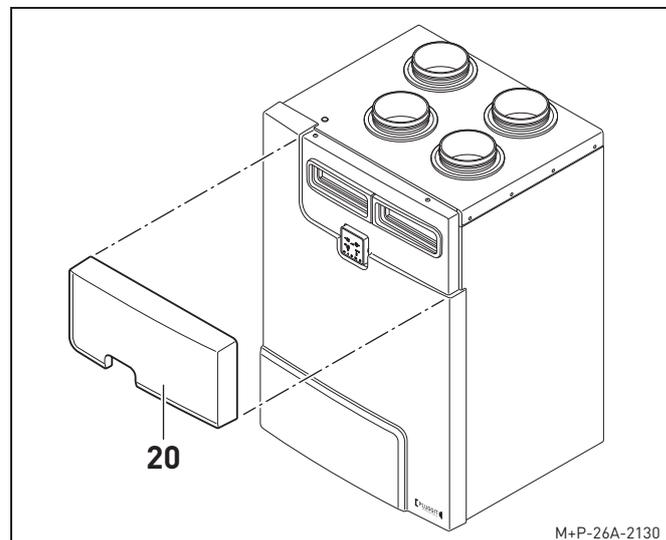

1. Scollegare l'apparecchio per la ventilazione residenziale dall'alimentazione.
2. Rimuovere la copertura dei filtri (20).

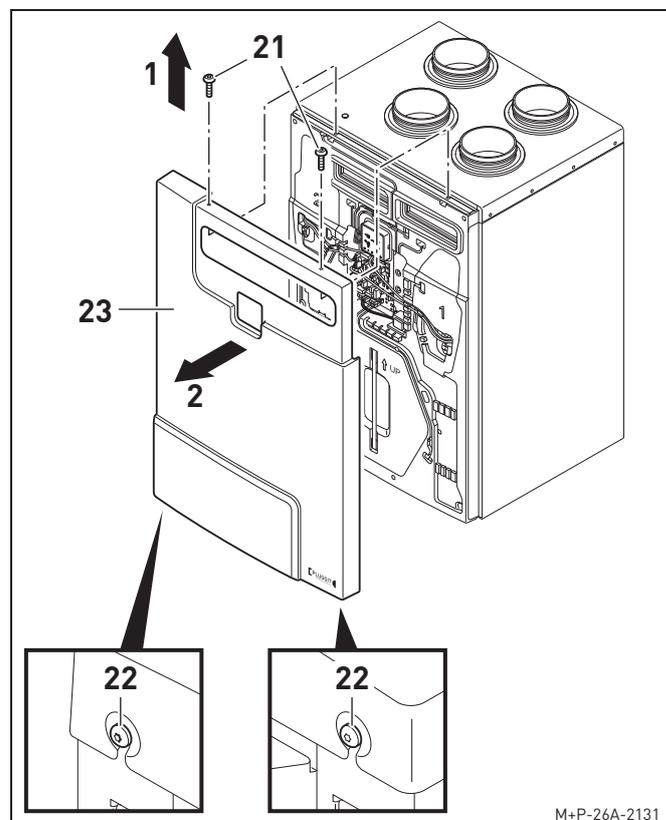


3. Allentare le viti Torx 30 (22) che si trovano nella parte inferiore dell'apparecchio.
4. Svitare e togliere le viti Torx 30 (21) che si trovano sulla parte superiore dell'apparecchio (vedi freccia 1).
5. Rimuovere il pannello frontale (23) (vedi freccia 2).

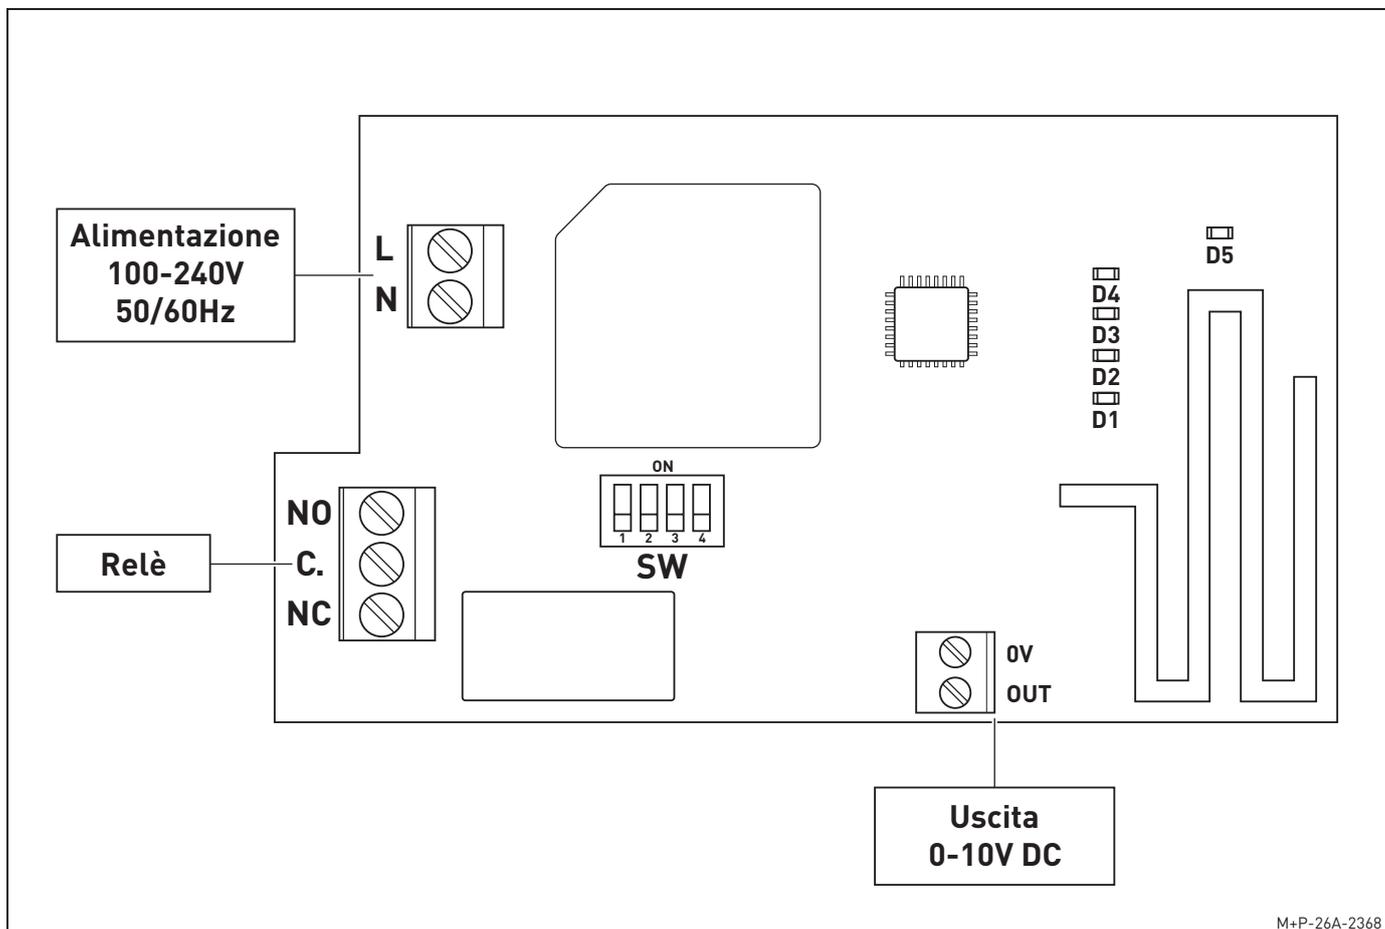

M+P-26A-2368

6. Creare i collegamenti sul ricevitore REC.Airsens.

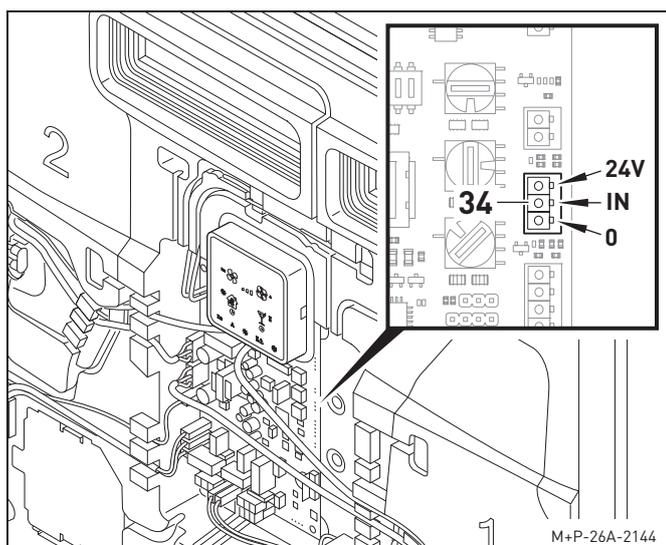

M+P-26A-2144

7. Collegare il ricevitore REC.Airsens a entrambi i contatti inferiori del connettore [34].

- IN = segnale di controllo dei sensori
- 0 = GND

Collegamento dei sensori Airsens RF-RH/CO2


1. Installare i sensori RF-RH/CO2 in un ambiente asciutto (IP30), su una superficie piana, utilizzando i quattro punti di fissaggio.

N.B.:

si consiglia di installare i sensori a un'altezza di 1,5-1,8 m.

Fare attenzione che le condizioni ambientali nel luogo di installazione non influenzino il rilevamento dei valori.

Bisogna evitare ad esempio l'esposizione diretta ai raggi solari, la vicinanza a correnti d'aria provenienti da finestre/porte oppure la vicinanza a impianti di ventilazione.

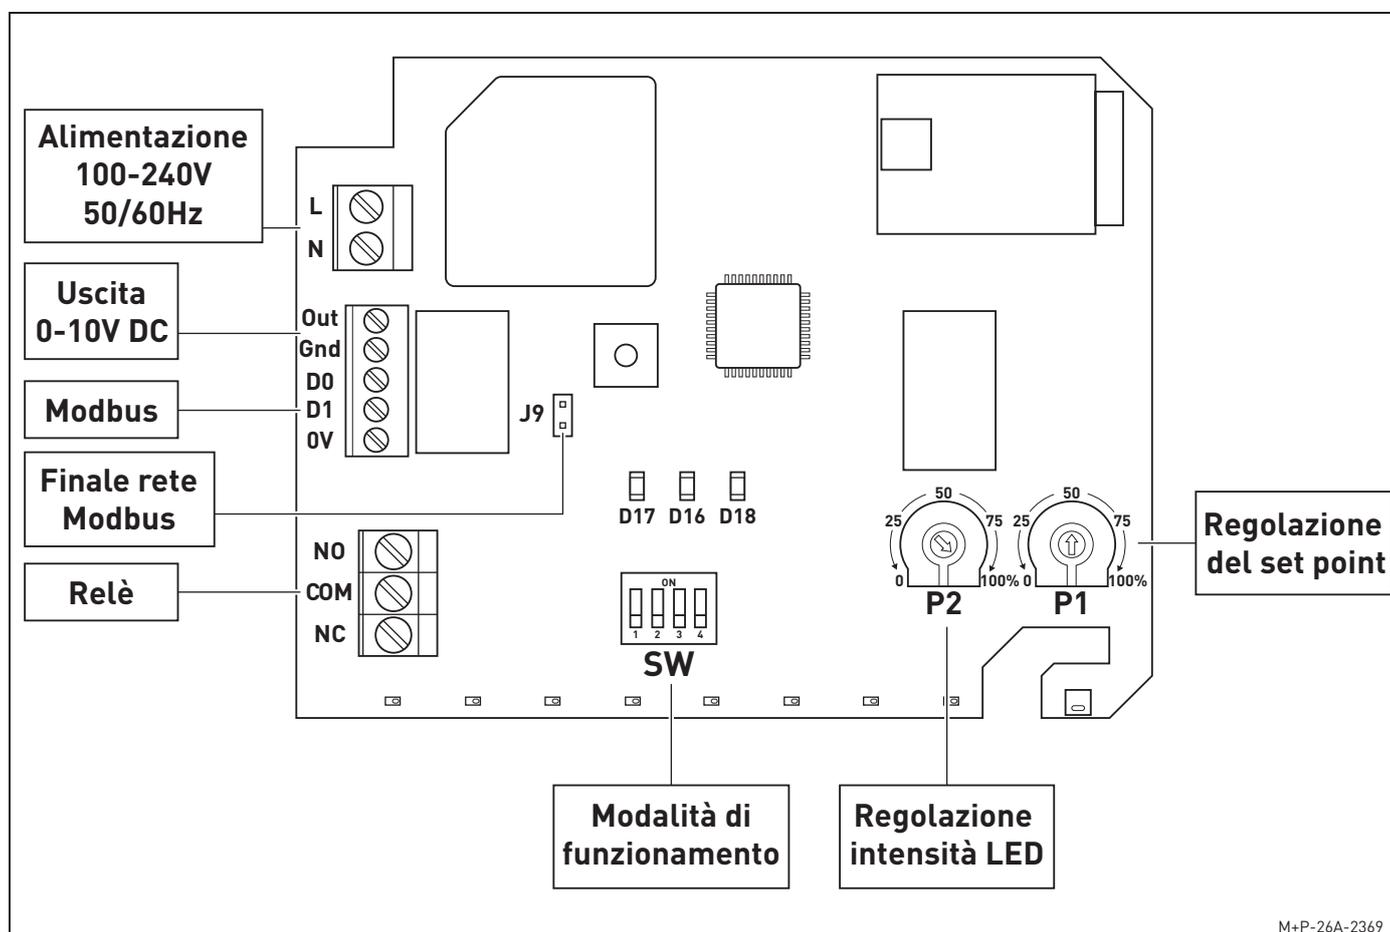

M+P-26A-2369

2. Creare i collegamenti sui sensori Airsens RF-RH/CO2.

Accoppiamento del ricevitore REC.Airsens e dei sensori Airsens

1. Collegare il ricevitore REC.Airsens alla rete elettrica. Il dispositivo si accende.

Dopodiché inizia automaticamente la procedura di accoppiamento con i trasmettitori Airsens (al massimo 4).

Durante tale procedura un LED D5 a due colori lampeggia sul ricevitore; dopo circa 2 minuti esso diventa verde e rimane acceso. Se l'accoppiamento con i trasmettitori non è andato a buon fine, ripetere la procedura.

2. Premere il tasto S2 su ogni trasmettitore Airsens da accoppiare (vedi pag. 40).

Una volta avvenuto l'accoppiamento, sul ricevitore si accende un LED D1-D4 che rimane verde.

Per ogni trasmettitore Airsens deve accendersi uno dei LED.

Per ulteriori informazioni si vedano le istruzioni per l'uso dei dispositivi Airsens.


Modalità di funzionamento



Modalità di funzionamento MF2

0-10 V DC

Uscita + modbus (lettura)

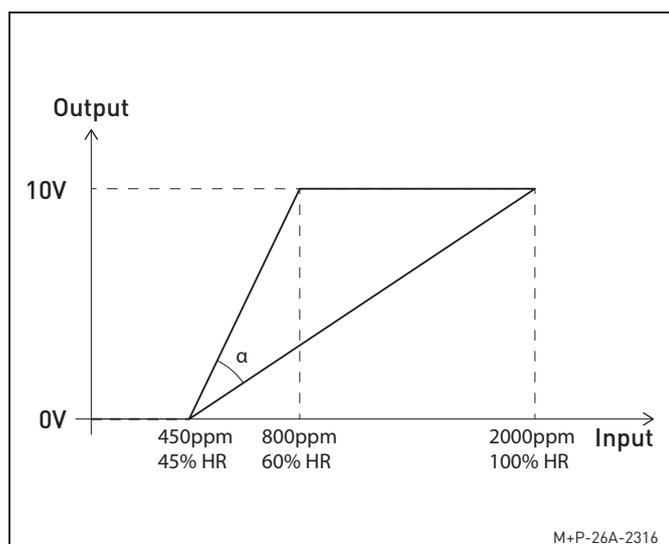


α Rampa impostabile mediante potenziometro P1



Modalità di funzionamento MF3

2-10 V DC


Uscita + modbus (lettura)

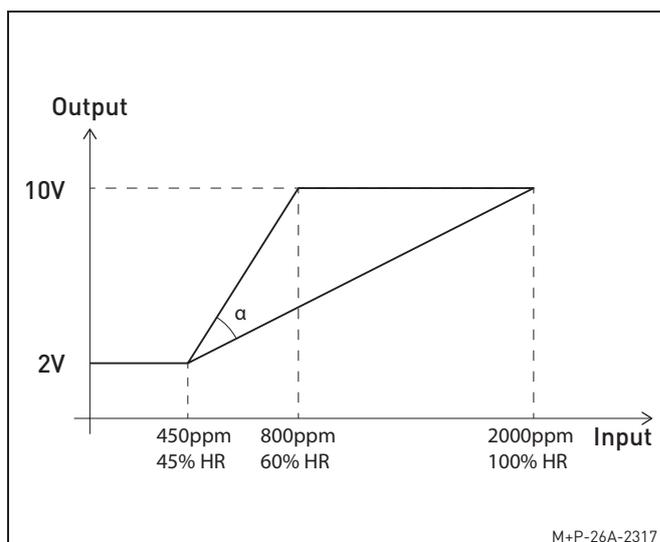

α Rampa impostabile mediante potenziometro P1

Posizione del potenziometro P1	Modalità di funzionamento MF2/MF3: limite superiore	
	(%)	(ppm)
0	800	60
5	860	62
10	920	64
15	980	66
20	1040	68
25	1100	70
30	1160	72
35	1220	74
40	1280	76
45	1340	78
50	1400	80
55	1460	82
60	1520	84
65	1580	86
70	1640	88
75	1700	90
80	1760	92
85	1820	94
90	1880	96
95	1940	98
100	2000	100

6.5.3. Attivazione/disattivazione di un ingresso esterno 0-10 V

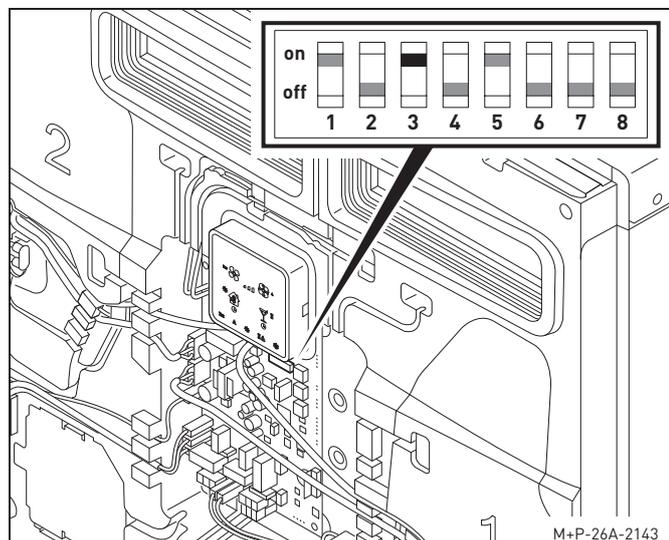


1. Assicurarsi che l'apparecchio per la ventilazione residenziale sia scollegato dall'alimentazione.
2. Attivazione
Mettere l'interruttore **3** su "on".
Disattivazione
Mettere l'interruttore **3** su "off".
3. Fissare il pannello frontale (23) con le viti Torx 30 (21) e (22).
4. Rimettere la copertura dei filtri (20).
5. Collegare l'apparecchio per la ventilazione residenziale all'alimentazione.
6.  Se la modalità automatica non è ancora attiva, premere questo tasto per circa 5 secondi.


6.6. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DELLA MODALITÀ FOCOLARE

Se, contemporaneamente all'apparecchio per la ventilazione residenziale, funzionano anche dei focolari non alimentati dall'aria dell'ambiente, è necessario attivare la modalità focolare. In tal caso Pluggit consiglia di installare anche una batteria elettrica di preriscaldamento ASPV1.0-HR/ASPV2.0-HR/ASPV3.0-HR (accessorio opzionale) per garantire un funzionamento costante dell'apparecchio.


Se c'è il rischio di gelo, mediante la modalità focolare l'apparecchio viene spento per 2 ore. Dopodiché esso si riaccende e si verificano le condizioni. Se non sono variate, l'apparecchio si spegne nuovamente per 2 ore. Questa procedura si ripete finché non ci sono le condizioni per un funzionamento costante.

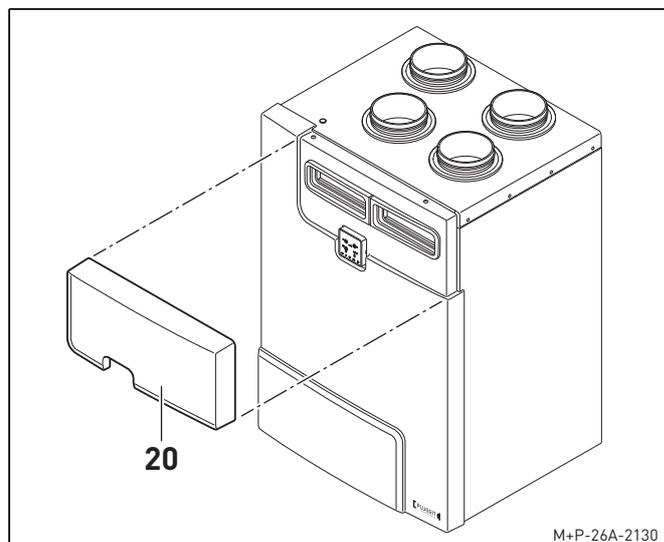

1. Scollegare l'apparecchio per la ventilazione residenziale dall'alimentazione.
2. Rimuovere la copertura dei filtri (20).

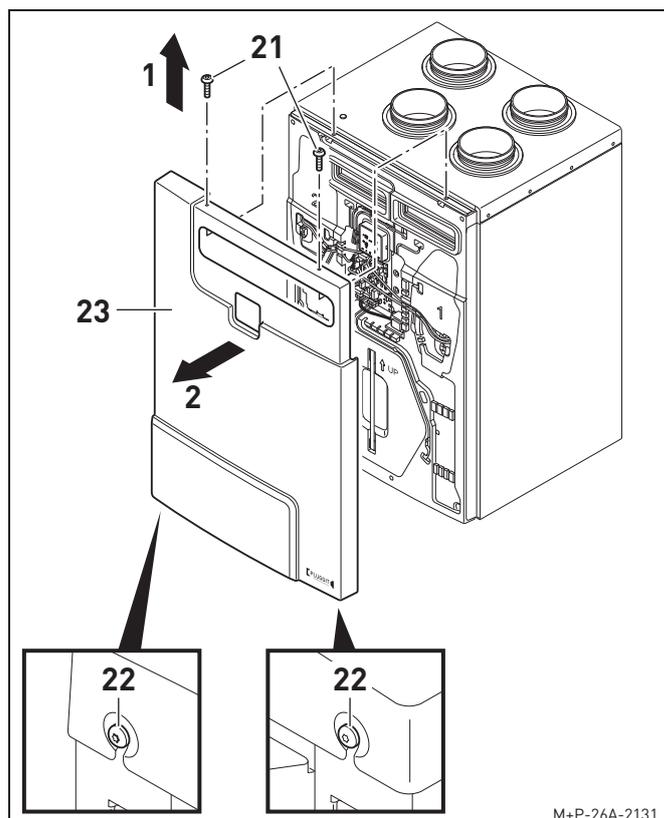

3. Allentare le viti Torx 30 (22) che si trovano nella parte inferiore dell'apparecchio.
4. Svitare e togliere le viti Torx 30 (21) che si trovano sulla parte superiore dell'apparecchio (vedi freccia 1).
5. Rimuovere il pannello frontale (23) (vedi freccia 2).

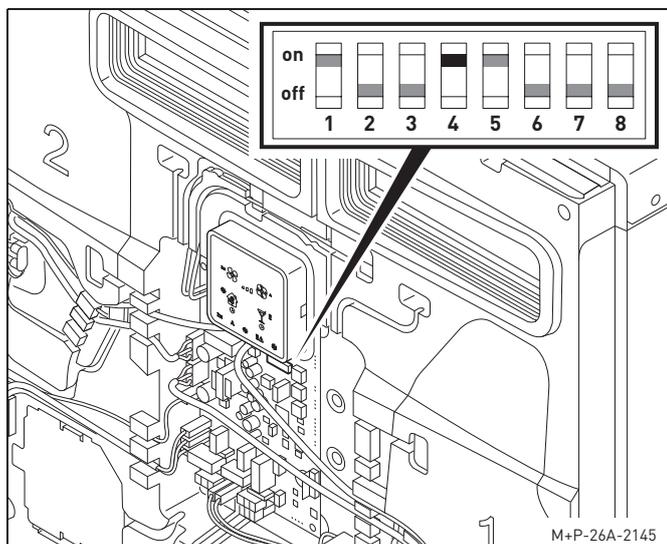

6. Attivazione
Mettere l'interruttore 4 su "on".

Disattivazione
Mettere l'interruttore 4 su "off".
7. Fissare il pannello (23) con le viti Torx 30 (21) e (22).
8. Rimettere la copertura dei filtri (20).
9. Collegare l'apparecchio per la ventilazione residenziale all'alimentazione.
10.  Se la modalità automatica non è ancora attiva, premere questo tasto per circa 5 secondi.

6.7. IMPOSTAZIONE DEL CONTATTO PER ARRESTO DI EMERGENZA

Questo contatto può essere utilizzato per spegnere l'apparecchio per la ventilazione residenziale in caso di emergenza.

N.B.:


se l'apparecchio è scattato tramite questo contatto, deve essere scollegato completamente dalla rete elettrica per poter essere messo nuovamente in funzione.

La funzione di commutazione da impostare deve essere adattata ai componenti da collegare (contatto normalmente chiuso/contatto normalmente aperto).


Impostazione del tipo di contatto

Il tipo di contatto può essere impostato mediante l'interruttore 6:


- contatto normalmente chiuso = „on“
- contatto normalmente aperto = „off“ (impostazione di fabbrica)

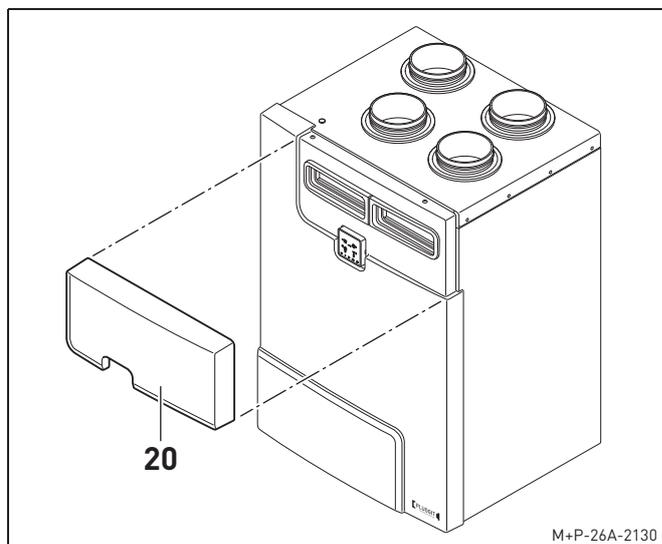

1. Scollegare l'apparecchio per la ventilazione residenziale dall'alimentazione.
2. Rimuovere la copertura dei filtri (20).

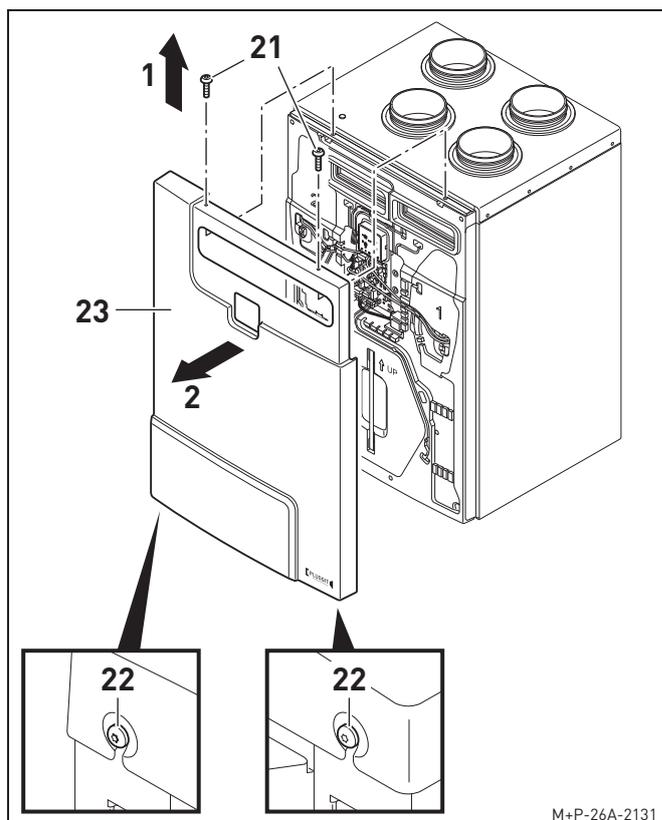


3. Allentare le viti Torx 30 (22) che si trovano nella parte inferiore dell'apparecchio.
4. Svitare e togliere le viti Torx 30 (21) che si trovano sulla parte superiore dell'apparecchio (vedi freccia 1).
5. Rimuovere il pannello frontale (23) (vedi freccia 2).

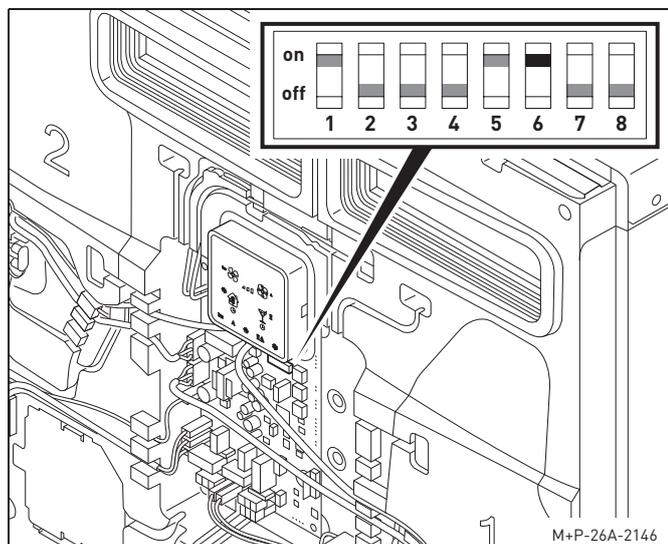


6. Mettere l'interruttore **6** su "on" = contatto normalmente chiuso.

Mettere l'interruttore **6** su "off" (impostazione di fabbrica) = contatto normalmente aperto.

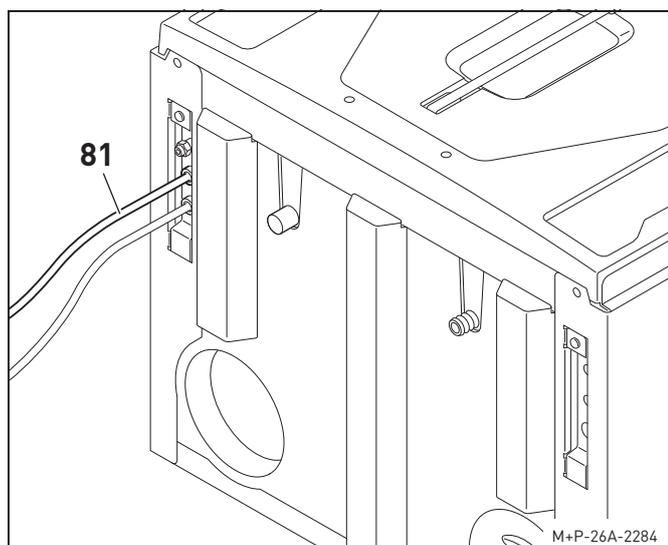

7. Inserire il cavo (81) dei componenti da collegare (rilevatore di fumo, pressostato, ecc.) nell'apparecchio per la ventilazione residenziale facendolo passare per il passacavo.

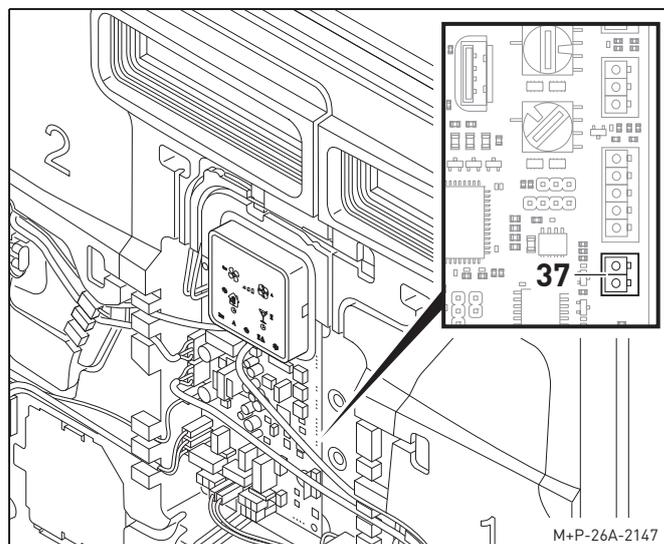

8. Collegare il cavo dei componenti al collegamento (37).


9. Fissare il pannello (23) con le viti Torx 30 (21) e (22).

10. Rimettere la copertura dei filtri (20).


11. Collegare l'apparecchio per la ventilazione residenziale all'alimentazione.

6.8. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEL LIVELLO DI VENTILAZIONE BOOST


Questo contatto può essere utilizzato per attivare o disattivare il livello di ventilazione BOOST mediante un interruttore esterno. Per avere un BOOST a regolazione temporizzata, Pluggit consiglia di utilizzare un interruttore temporizzato.

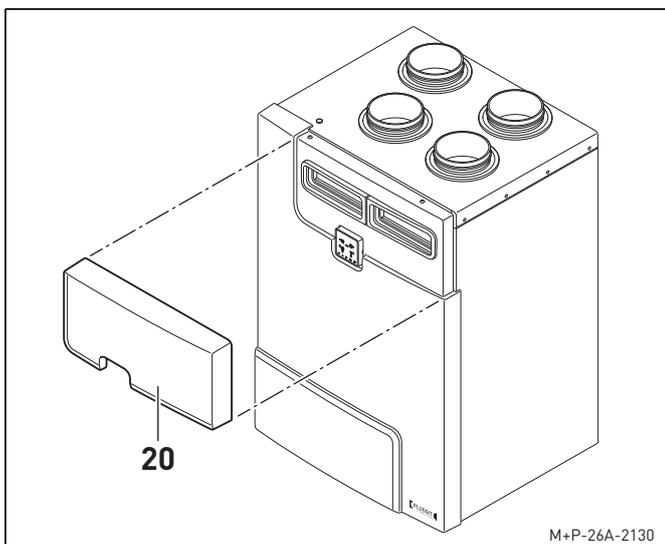


1. Scollegare l'apparecchio per la ventilazione residenziale dall'alimentazione.
2. Rimuovere la copertura dei filtri [20].

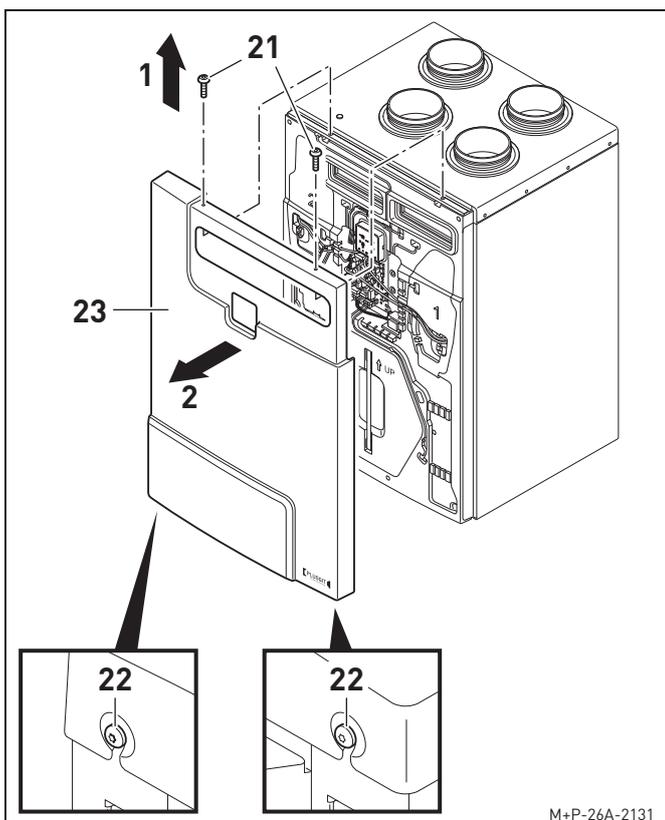

3. Allentare le viti Torx 30 [22] che si trovano nella parte inferiore dell'apparecchio.
4. Svitare e togliere le viti Torx 30 [21] che si trovano sulla parte superiore dell'apparecchio (vedi freccia 1).
5. Rimuovere il pannello frontale [23] (vedi freccia 2).

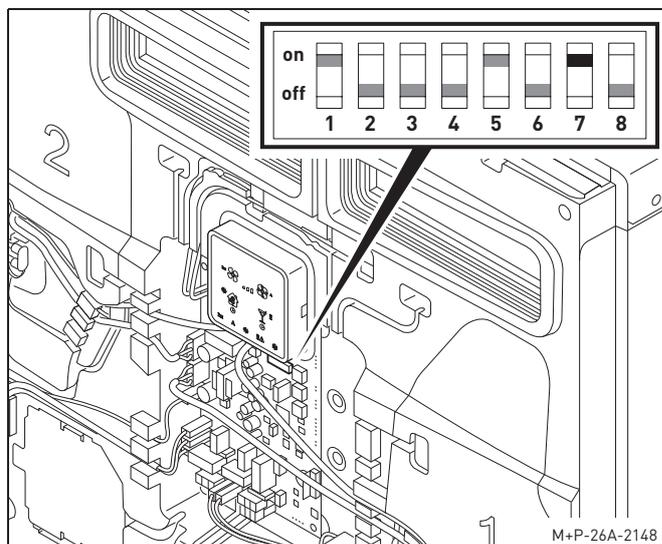


6. Attivazione
Mettere l'interruttore 7 su "on" = contatto normalmente chiuso.
Disattivazione
Mettere l'interruttore 7 su "off" = contatto normalmente aperto.

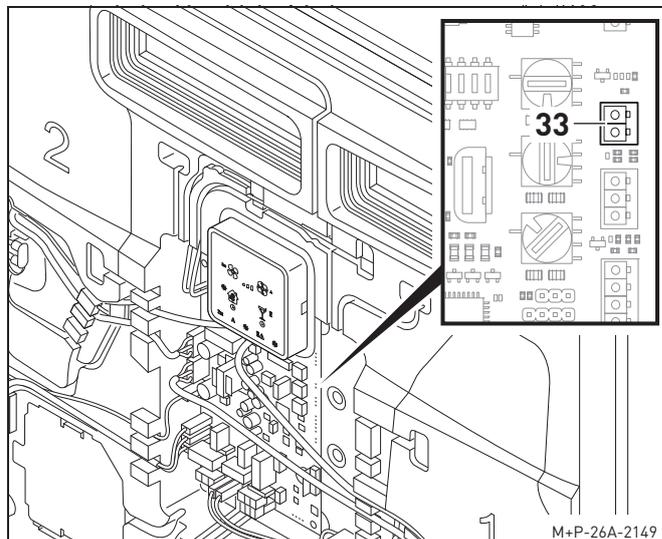


7. Collegare l'interruttore al collegamento [33].
8. Fissare il pannello [23] con le viti Torx 30 [21] e [22].
9. Rimettere la copertura dei filtri [20].
10. Collegare l'apparecchio per la ventilazione residenziale all'alimentazione.
11.  Se la modalità automatica non è ancora attiva, premere questo tasto per circa 5 secondi.

6.9. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA SETTIMANALE


Se l'apparecchio per la ventilazione residenziale funziona in modalità automatica, i livelli di ventilazione sono regolati in base al programma settimanale impostato. Impostazione del programma settimanale: (vedi pag. 48).

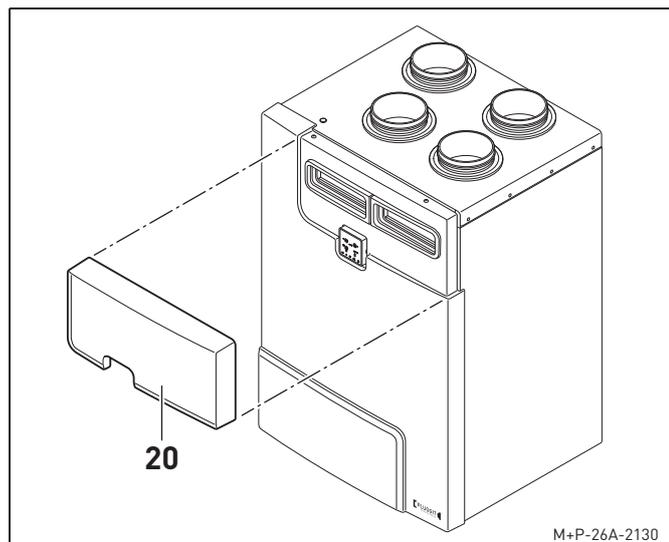

1. Scollegare l'apparecchio per la ventilazione residenziale dall'alimentazione.
2. Rimuovere la copertura dei filtri (20).

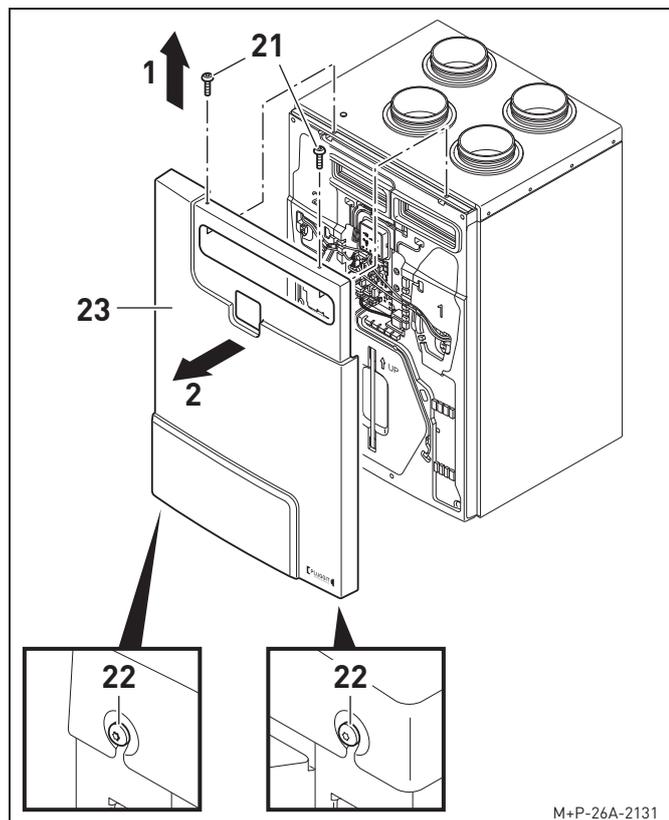

3. Allentare le viti Torx 30 (22) che si trovano nella parte inferiore dell'apparecchio.
4. Svitare e togliere le viti Torx 30 (21) che si trovano sulla parte superiore dell'apparecchio (vedi freccia 1).
5. Rimuovere il pannello frontale (23) (vedi freccia 2).

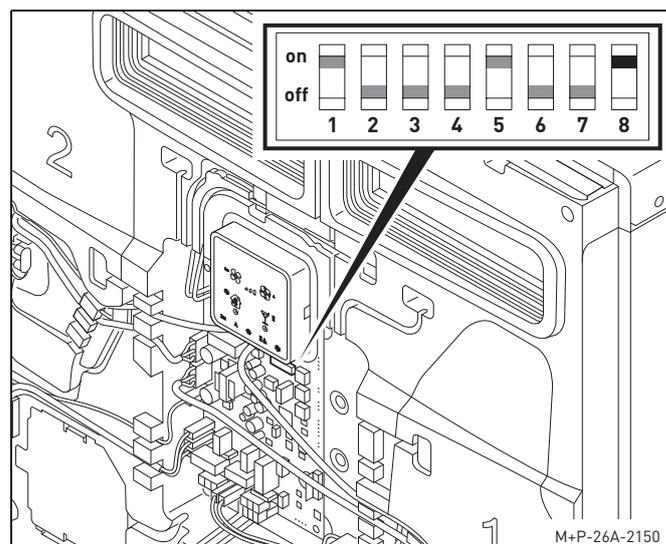

6. Attivazione
Mettere l'interruttore **8** su "on".
Disattivazione
Mettere l'interruttore **8** su "off".

N.B.:

se si utilizza il programma settimanale 3 (vedi pag. 50), è necessario attivare uno dei sensori:


- sensore di umidità (integrato di serie) = l'interruttore **1** è già su "on";
- sensore VOC (accessorio opzionale) = mettere l'interruttore **2** su "on";
- ingresso 0-10 V (segnale esterno) = mettere l'interruttore **3** su "on".

7. Fissare il pannello (23) con le viti Torx 30 (21) e (22).
8. Rimettere la copertura dei filtri (20).
9. Collegare l'apparecchio per la ventilazione residenziale all'alimentazione.
10.  Se la modalità automatica non è ancora attiva, premere questo tasto per circa 5 secondi.


7. IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE DELL'UTENTE

7.1. IMPOSTAZIONE DEL TIMER PER LA SEGNALAZIONE FILTRO


Il timer per la segnalazione filtro ha un'impostazione di fabbrica di 12 mesi. La frequenza con cui si devono sostituire i filtri, dipende però molto dal livello di concentrazione degli inquinanti nell'aria esterna (ad es. pollini e attività di cantiere). Ecco perché è possibile cambiare l'impostazione di fabbrica impostando 6, 9 o 15 mesi.

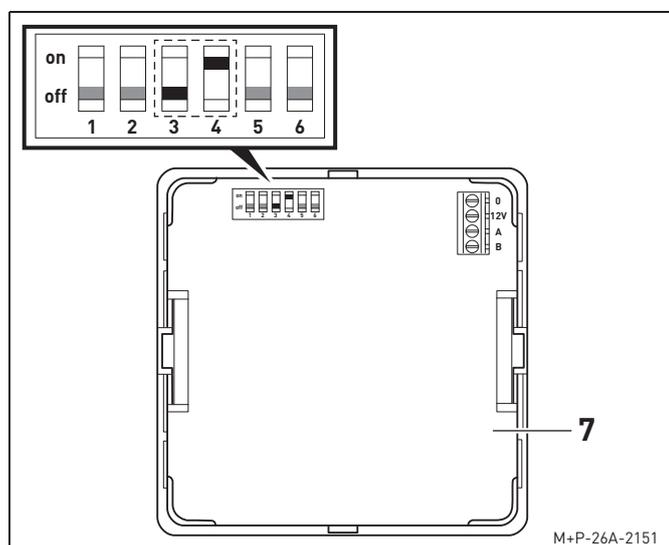


1. Rimuovere la parte superiore dell'unità di comando [7] (vedi pag. 22).
2. Impostare l'intervallo di tempo desiderato mediante gli interruttori **3** e **4**.

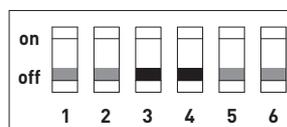


6 mesi

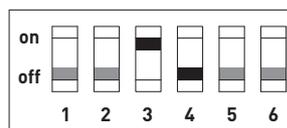

9 mesi

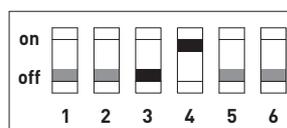

12 mesi
(impostazione di fabbrica)

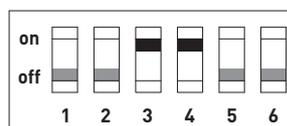


15 mesi

3. Eseguire il montaggio seguendo le istruzioni nella sequenza inversa.

7.2. IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA SETTIMANALE


Mediante l'interruttore posizionato sulla parte posteriore dell'unità di comando è possibile impostare un programma settimanale per la modulazione dei livelli di ventilazione. Sono disponibili quattro programmi settimanali. L'impostazione di fabbrica prevede il programma settimanale 1.

La regolazione del funzionamento dell'apparecchio per la ventilazione residenziale in base a un programma settimanale deve essere attivata mediante l'interruttore **8** sulla scheda madre (vedi pag. 46).

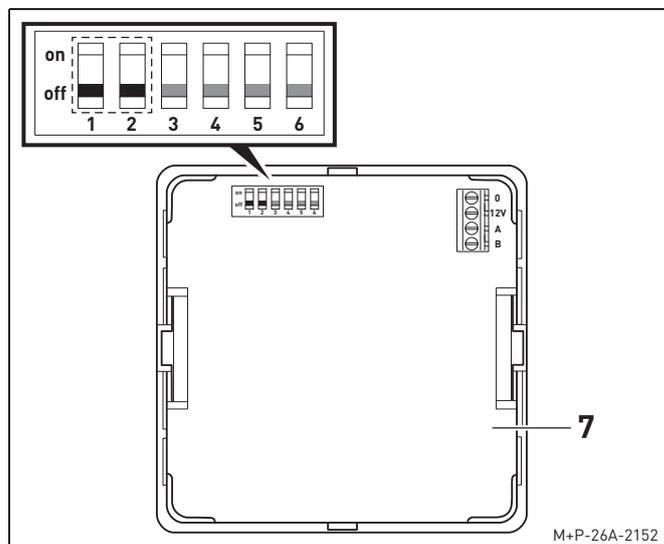

1. Rimuovere la parte superiore dell'unità di comando [7] (vedi pag. 22).
2. Impostare gli interruttori **1** e **2** secondo il programma settimanale desiderato.
3. Eseguire il montaggio seguendo le istruzioni nella sequenza inversa.


Programma settimanale 1 (impostazione di fabbrica)

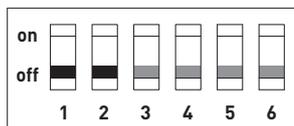

		lunedì-venerdì																							
ora/ livello	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4																									
3																									
2																									
1																									

		sabato-domenica																							
ora/ livello	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4																									
3																									
2																									
1																									

Programma settimanale 2

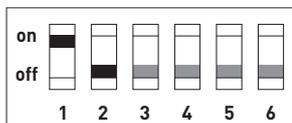

		lunedì-venerdì																							
ora/ livello	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4																									
3																									
2																									
1																									


		sabato-domenica																							
ora/ livello	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4																									
3																									
2																									
1																									

Programma settimanale 3

N.B.

Per il programma settimanale 3 deve essere attivo uno dei seguenti sensori:


- sensore di umidità (vedi pag. 35);
- sensore VOC (accessorio opzionale) (vedi pag. 36);
- segnale 0-10 V (accessorio opzionale) (vedi pag. 38).

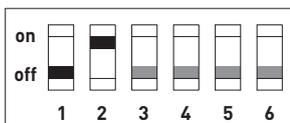

		lunedì-venerdì																							
ora/ livello	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4																									
3							ensore																		
2																									
1																									

		sabato-domenica																							
ora/ livello	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4																									
3							ensore																		
2																									
1																									

Programma settimanale 4

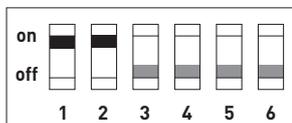


		lunedì-venerdì																							
ora/ livello	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4																									
3																									
2																									
1																									

		sabato-domenica																							
ora/ livello	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4																									
3																									
2																									
1																									

8. UTILIZZO (DA PARTE DELL'UTENTE)

8.1. UNITÀ DI COMANDO ASP-FB

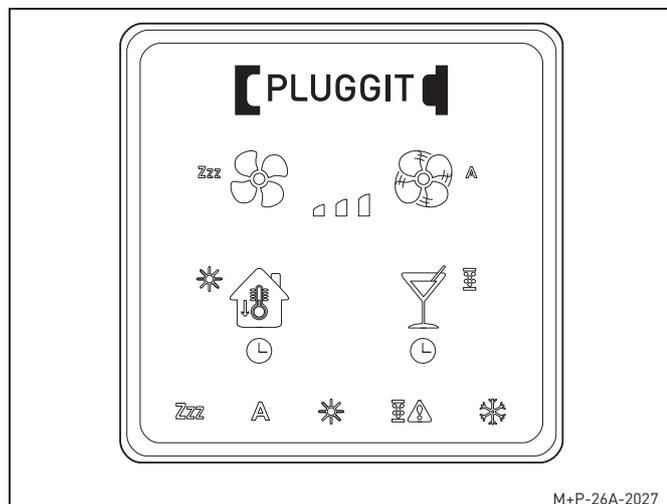

Obiettivo	Tasto	Azione	Simbolo/LED	Effetto
Riduzione manuale del livello di ventilazione (vedi pag. 53)		Premere per 1 secondo		Riduzione del livello di ventilazione V3 = ventilazione nominale V2 = ventilazione ridotta V1 = protezione dall'umidità
Aumento manuale del livello di ventilazione (vedi pag. 53)		Premere per 1 secondo		Aumento del livello di ventilazione V1 = protezione dall'umidità V2 = ventilazione ridotta V3 = ventilazione nominale
Attivazione/disattivazione del BOOST (vedi pag. 53)		Premere per 1 secondo		Il BOOST è attivo per un'ora.
Attivazione/disattivazione del bypass per la stagione estiva (vedi pag. 53)		Premere per 1 secondo		Il bypass per la stagione estiva (accessorio opzionale) è attivo per 1-8 ore.
Attivazione/disattivazione della modalità stand-by (vedi pag. 53)		Premere per 5 secondi		L'apparecchio per la ventilazione residenziale si spegne per un'ora.
Attivazione/disattivazione della modalità automatica (vedi pag. 53)		Premere per 5 secondi		Se è attiva la modalità automatica, l'apparecchio per la ventilazione residenziale viene fatto funzionare mediante un sensore attivo o in base a un programma settimanale impostato.
Resettare la segnalazione filtro (vedi pag. 54)		Premere per 5 secondi		Reset della segnalazione filtro
Attivazione/disattivazione della funzione modalità estiva (vedi pag. 54)		Premere per 5 secondi		La funzione modalità estiva è attiva
Funzione antigelo (vedi pag. 54)				La funzione antigelo è attiva


8.2. PRINCIPIO DI BASE DI FUNZIONAMENTO

Per poter utilizzare le varie funzioni, prima bisogna sempre disattivare la modalità automatica.

8.3. MODULAZIONE MANUALE DEL LIVELLO DI VENTILAZIONE



Se necessario, i livelli di ventilazione possono essere diminuiti o aumentati manualmente premendo questo tasto.



A seconda del livello di ventilazione impostato, varia il numero di LED accesi.

8.4. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEL LIVELLO DI VENTILAZIONE BOOST




Se necessario, ad esempio quando ci sono molte persone all'interno dell'abitazione, si può decidere di far funzionare l'apparecchio per la ventilazione residenziale per un'ora al livello di ventilazione BOOST premendo questo tasto.

Dopodiché l'apparecchio torna al livello di ventilazione selezionato in precedenza o al programma settimanale impostato (vedi pag. 48).

8.5. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEL BYPASS PER LA STAGIONE ESTIVA

Il bypass per la stagione estiva serve a escludere il passaggio dell'aria attraverso lo scambiatore di calore, non facendo così riscaldare l'aria esterna. Quando le temperature esterne sono più basse, ad esempio in primavera o in autunno, l'apparecchio per la ventilazione residenziale può funzionare senza recupero termico facendo così entrare nell'abitazione l'aria esterna più fredda.



Il bypass per la stagione estiva può essere attivato manualmente per 1-8 ore premendo questo tasto. Per ulteriori informazioni si rimanda alle Istruzioni per l'uso e l'installazione del bypass per la stagione estiva ASPV-ESB.

Dopodiché l'apparecchio torna al livello di ventilazione selezionato in precedenza o al programma settimanale impostato (vedi pag. 48).

8.6. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DELLA MODALITÀ STAND-BY



Premendo questo tasto per circa 5 secondi si attiva la modalità stand-by e l'apparecchio per la ventilazione residenziale si spegne per un'ora.

Dopodiché l'apparecchio torna al livello di ventilazione selezionato in precedenza o al programma settimanale impostato (vedi pag. 48).

8.7. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DELLA MODALITÀ AUTOMATICA



Se la modalità automatica è attiva, il funzionamento dell'apparecchio per la ventilazione residenziale può essere regolato tramite una delle seguenti opzioni:

- Rilevazione dei sensori
 - sensore di umidità attivo (vedi pag. 35);
 - sensore VOC attivo (accessorio opzionale) (vedi pag. 36);
 - segnale 0-10 V attivo (accessorio opzionale) (vedi pag. 38).
- Programma settimanale impostato (vedi pag. 48)
- Rilevazione dei sensori e programma settimanale 3 (vedi pag. 48).

N.B.:

l'unico programma settimanale a consentire la combinazione con un sensore è il programma 3.

8.8. RESET DELLA SEGNALAZIONE FILTRO

Ogni volta che si sostituiscono i filtri, è necessario resettare la segnalazione filtro.



Premendo per circa 5 secondi questo tasto si resetta la segnalazione filtro.



Questo simbolo rimane acceso, se si supera l'intervallo di tempo impostato per la sostituzione dei filtri.

In tal caso i filtri devono essere sostituiti (vedi pag. 58).

Se, dopo 60 giorni, i filtri non sono ancora stati sostituiti, l'apparecchio per la ventilazione residenziale si spegne automaticamente.

N.B.:

Il timer per la segnalazione filtro ha un'impostazione di fabbrica di 12 mesi. La frequenza con cui si devono sostituire i filtri, dipende però molto dal livello di concentrazione degli inquinanti nell'aria esterna (ad es. pollini e attività di cantiere). Ecco perché è possibile cambiare l'impostazione di fabbrica impostando 6, 9 o 15 mesi (vedi pag. 47).

8.9. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE MODALITÀ ESTIVA

Con temperature esterne più basse, per esempio durante la notte, il ventilatore di mandata può essere spento. In tal caso l'aria esterna deve essere fatta entrare in casa aprendo le finestre a ribalta, senza recupero termico.



Premendo questo tasto per circa 5 secondi è possibile attivare o disattivare il bypass per la stagione estiva.

Il funzionamento estivo può essere attivato solamente se la temperatura esterna è superiore a +13 °C. Se la temperatura esterna scende al di sotto di tale valore, il funzionamento estivo si disattiva automaticamente.

Dopo 2 ore vengono controllate le temperature. A tal fine il ventilatore dell'aria esterna si riavvia per 5 minuti. Se la temperatura esterna è ancora superiore a +13 °C, il funzionamento estivo continua a essere attivo finché non viene disattivato manualmente oppure finché la temperatura non scende al di sotto di +13 °C.

8.10. FUNZIONE ANTIGELO



Se non è stata installata la batteria elettrica di preriscaldamento (optional), la funzione antigelo serve a proteggere l'apparecchio per la ventilazione residenziale dal gelo. Quando è attiva, il ventilatore di mandata si spegne e questo simbolo si accende sull'unità di comando.

9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

9.1. ANOMALIE

Anomalia	
L'aria immessa nelle stanze è fredda.	
Causa	Soluzione
L'aria si raffredda all'interno dei condotti.	<ul style="list-style-type: none"> Controllare che l'impianto sia stato installato correttamente e che funzioni correttamente. Controllare l'isolamento dei condotti di presa dell'aria esterna e dei condotti di espulsione.

Anomalia	
<ul style="list-style-type: none"> L'apparecchio per la ventilazione residenziale non funziona più. I ventilatori non girano. L'unità di comando non funziona. 	
Causa	Soluzione
Interruzione della tensione di rete.	Ripristinare la tensione di rete.
Si è bruciato un fusibile all'interno dell'apparecchio per la ventilazione residenziale.	Richiedere l'intervento del servizio assistenza della ditta installatrice; far controllare il fusibile e farlo sostituire.

Anomalia	
L'apparecchio per la ventilazione residenziale vibra e fa rumore.	
Causa	Soluzione
Un ventilatore è sbilanciato.	Richiedere l'intervento del servizio assistenza della ditta installatrice; far controllare il ventilatore e farlo sostituire se necessario.

Anomalia	
Dall'apparecchio per la ventilazione residenziale gocciola dell'acqua.	
Causa	Soluzione
La condensa non può defluire.	Richiedere l'intervento del servizio assistenza della ditta installatrice; far pulire il condotto di scarico condensa, la vaschetta della condensa e il sifone e far controllare che funzionino correttamente.

Anomalia	
Il ventilatore di mandata non funziona.	
Causa	Soluzione
L'apparecchio per la ventilazione residenziale funziona in modalità estiva.	Disattivare la funzione modalità estiva, se non si desidera più utilizzarla (vedi pag. 54).
La funzione antigelo è attiva.	 Funzionamento normale dell'apparecchio per la ventilazione residenziale. Quando è attiva la funzione antigelo, questo simbolo è acceso.

Anomalia	
<ul style="list-style-type: none"> • Non è possibile regolare il kit ServoFlow (accessorio opzionale). • I LED che indicano i livelli di ventilazione lampeggiano. •  Il simbolo sull'unità di comando è rosso e lampeggia 13 volte. 	
Causa	Soluzione
Viene segnalato un errore dell'apparecchio.	<ul style="list-style-type: none"> • Richiedere l'intervento del servizio assistenza della ditta installatrice. • Controllare che i condotti flessibili della pressione siano collegati correttamente tra i raccordi 1 e 2 usati per misurare la differenza di pressione; controllare i sensori della pressione del kit ServoFlow. • Controllare che i condotti flessibili della pressione che partono dal kit ServoFlow siano stati posati correttamente. Tali condotti non devono essere piegati.
La pressione dell'impianto è troppo bassa.	Richiedere l'intervento del servizio assistenza della ditta installatrice; far controllare che i condotti dell'aria siano collegati correttamente.
La pressione dell'impianto è troppo alta.	Controllare che tutte le griglie di ventilazione, le valvole e i diffusori siano aperti.

9.2. MESSAGGI DI ERRORE



In caso di errore il simbolo sull'unità di comando lampeggia in modo diverso. La frequenza con cui il simbolo lampeggia è di circa 3 secondi.

Anomalia	Simbolo	Conseguenza
È scattato un allarme incendio.	è rosso e lampeggia 1 volta	L'apparecchio per la ventilazione residenziale si ferma.
Il ventilatore di estrazione è guasto.	è rosso e lampeggia 2 volte	L'apparecchio per la ventilazione residenziale si ferma.
Il ventilatore di mandata è guasto.	è rosso e lampeggia 3 volte	L'apparecchio per la ventilazione residenziale si ferma.
Il bypass per la stagione estiva (accessorio opzionale) è guasto.	è rosso e lampeggia 4 volte	L'apparecchio per la ventilazione residenziale si ferma.
Il kit ServoFlow (accessorio opzionale) è guasto.	è rosso e lampeggia 5 volte	L'apparecchio per la ventilazione residenziale si ferma.
La temperatura di mandata è inferiore a +5 °C.	è rosso e lampeggia 6 volte	L'apparecchio per la ventilazione residenziale si ferma. Ogni 2 ore l'apparecchio per la ventilazione residenziale si accende per 5 minuti per controllare che ci siano le condizioni per un funzionamento regolare.
La sonda di temperatura (aria esterna) è guasta.	è rosso e lampeggia 7 volte	L'apparecchio per la ventilazione residenziale si ferma.
La sonda di temperatura (mandata) è guasta.	è rosso e lampeggia 8 volte	L'apparecchio per la ventilazione residenziale si ferma.
La sonda di temperatura (estrazione) è guasta.	è rosso e lampeggia 9 volte	L'apparecchio per la ventilazione residenziale si ferma.
La sonda di temperatura (espulsione) è guasta.	è rosso e lampeggia 10 volte	L'apparecchio per la ventilazione residenziale si ferma.
Il sensore VOC (accessorio opzionale) è guasto.	è rosso e lampeggia 11 volte	L'apparecchio per la ventilazione residenziale funziona con il livello di ventilazione V2.
La batteria elettrica di preriscaldamento (accessorio opzionale) è guasta.	è rosso e lampeggia 12 volte	L'apparecchio per la ventilazione residenziale si ferma.
Non è possibile regolare il kit ServoFlow (accessorio opzionale).	è rosso e lampeggia 13 volte; i LED dei livelli di ventilazione lampeggiano	L'apparecchio per la ventilazione residenziale si ferma.
È stato superato l'intervallo di tempo impostato per la sostituzione dei filtri.	è rosso e fisso	L'apparecchio per la ventilazione residenziale continua a funzionare regolarmente fino a 60 giorni. Dopodiché si ferma.

10. MANUTENZIONE (DA PARTE DELL'UTENTE)

10.1. SOSTITUZIONE DEI FILTRI

La frequenza con cui si devono sostituire i filtri, dipende molto dal livello di concentrazione degli inquinanti nell'aria esterna (ad es. pollini, polveri sottili, attività di cantiere).


L'impostazione di fabbrica prevede la loro sostituzione ogni 12 mesi. La frequenza può essere aumentata o diminuita a seconda delle impurità dell'aria (vedi pag. 47).



Una volta trascorso l'intervallo di tempo impostato, questo simbolo rimane acceso sull'unità di comando.

In tal caso bisogna sostituire i filtri entro 60 giorni e resettare la segnalazione filtro. Se non si eseguono tali operazioni, l'apparecchio si spegne; bisogna poi sostituire i filtri e resettare la segnalazione filtro.

Ogni 5-10 anni si devono controllare e, se necessario, pulire i condotti dell'aria.

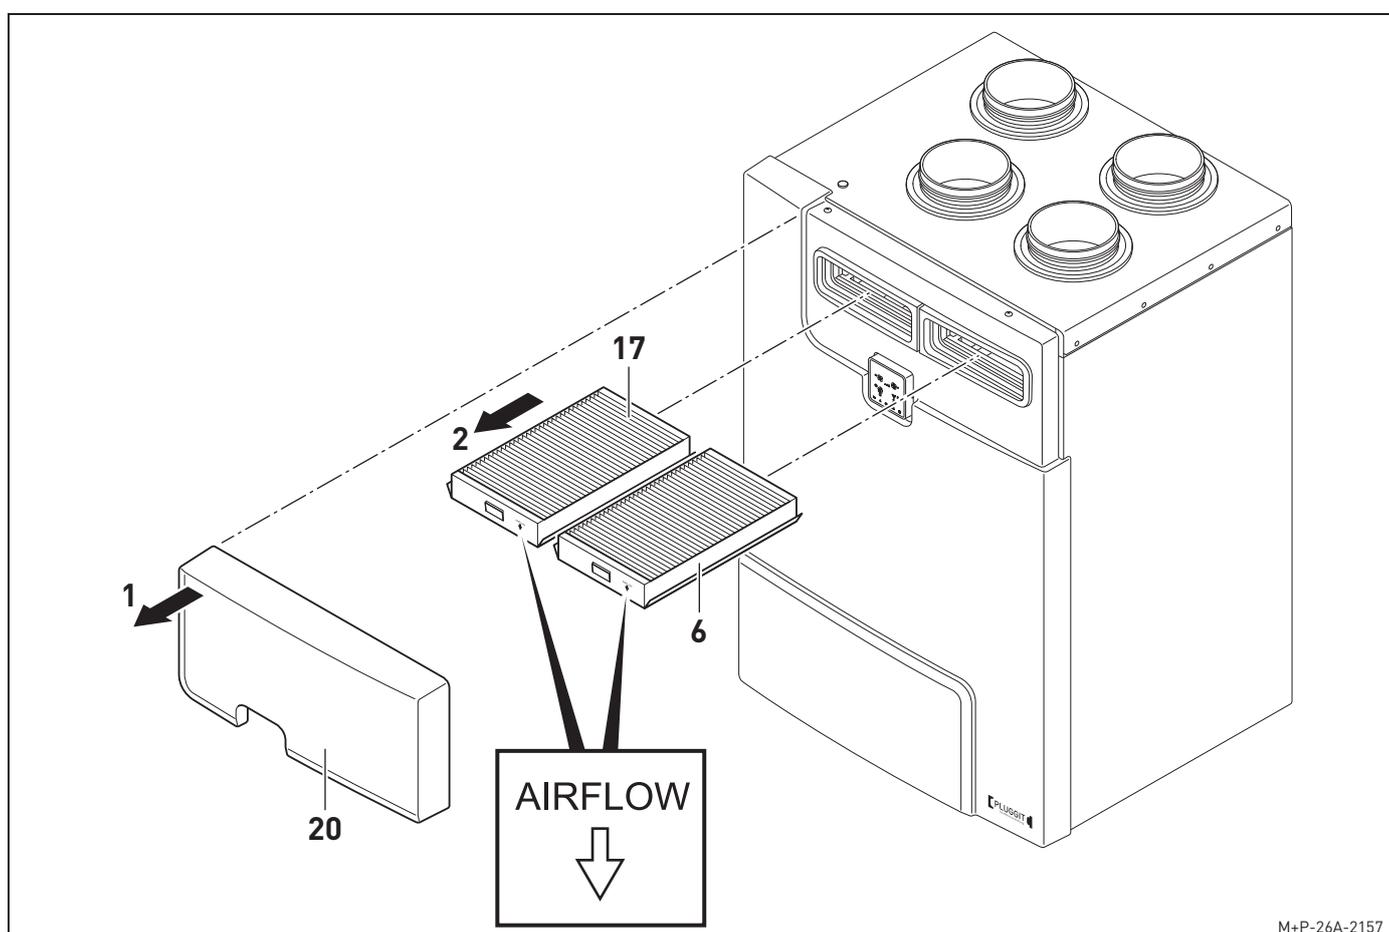

1. Rimuovere la copertura dei filtri (20) (vedi freccia 1).
2. Estrarre e smaltire i filtri da sostituire (6) e (17) (vedi freccia 2).
3. Inserire i nuovi filtri. Le frecce presenti sui filtri devono essere rivolte verso il centro dell'apparecchio.

4.  Tenere premuto questo simbolo per circa 5 secondi.
La segnalazione filtro è stata resettata.
-  Il simbolo si spegne.

N.B.:

per acquistare dei filtri rivolgersi alla ditta installatrice o visitare il negozio on-line di Pluggit sul sito <https://shop.pluggit.com/>.

11. MANUTENZIONE/RIPARAZIONE (DA PARTE DI PERSONALE QUALIFICATO)

Attenzione

Per evitare danni o lesioni le operazioni, di seguito descritte, di manutenzione e di riparazione dell'apparecchio per la ventilazione residenziale possono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.

Pericolo di lesioni

Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione e riparazione, scollegare completamente l'apparecchio per la ventilazione residenziale dalla rete elettrica al fine di evitare delle lesioni.


11.1. FREQUENZA DELLA MANUTENZIONE

Operazioni di manutenzione	ogni anno	ogni due anni
Pulizia dell'apparecchio per la ventilazione residenziale (vedi pag. 60)	X	
Pulizia e riempimento del condotto di scarico condensa, della vaschetta della condensa e del sifone (vedi pag. 60)	X	
Pulizia dello scambiatore di calore (vedi pag. 61)		X
Pulizia delle alette dei ventilatori (vedi pag. 62)	X	

11.2. SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

	sì	no
I ventilatori sono puliti e non presentano segni di corrosione?		
I ventilatori non producono vibrazioni e non fanno rumore durante il funzionamento?		
Le alette dei ventilatori possono girare liberamente durante il funzionamento?		
I condotti e gli isolamenti sono danneggiati?		


11.3. PULIZIA DELL'APPARECCHIO PER LA VENTILAZIONE RESIDENZIALE

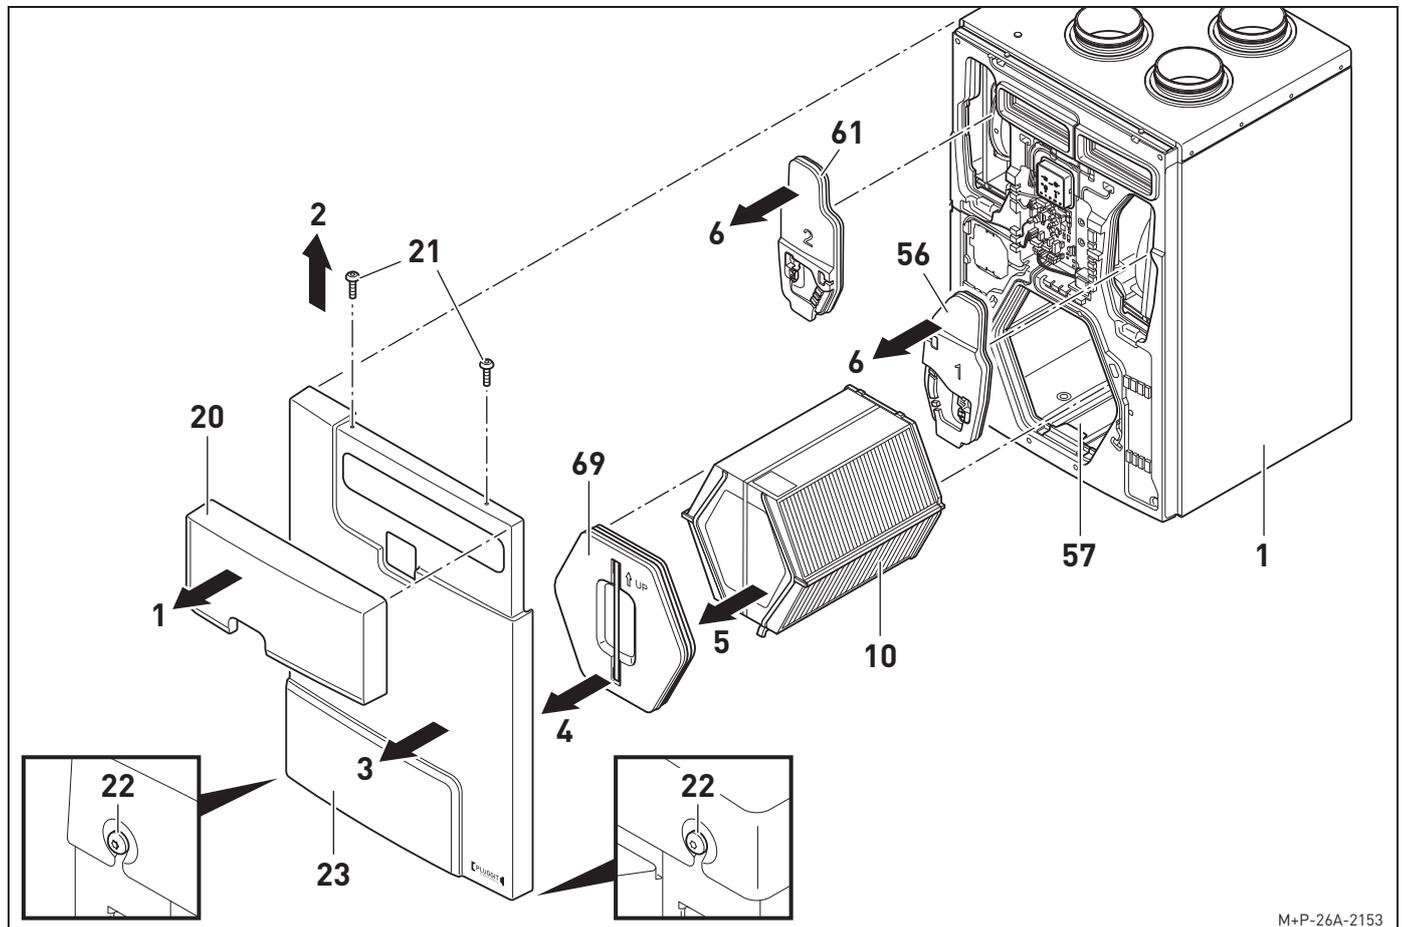

M+P-26A-2153

1. Rimuovere la copertura dei filtri (20) (vedi freccia 1).
2. Allentare le viti Torx 30 (22) che si trovano nella parte inferiore dell'apparecchio.
3. Svitare e togliere le viti Torx 30 (21) che si trovano sulla parte superiore dell'apparecchio (vedi freccia 2).
4. Rimuovere il pannello frontale (23) (vedi freccia 3).
5. Estrarre la copertura dello scambiatore di calore (69) (vedi freccia 4).
6. Estrarre lo scambiatore di calore (10) (vedi freccia 5).
7. Staccare il cavo di collegamento dei ventilatori dalle coperture dei ventilatori (56) e (61) e poi estrarre tali coperture (56) e (61) (vedi freccia 6).
8. Pulire le superfici interne dell'apparecchio per la ventilazione residenziale (1) e lo scarico condensa, compresa la vaschetta della condensa (57), con un panno umido e un detergente neutro.
9. Dopo aver fatto asciugare le varie parti, eseguire il montaggio seguendo le istruzioni nella sequenza inversa.

11.4. PULIZIA/SOSTITUZIONE DELLO SCAMBIATORE DI CALORE

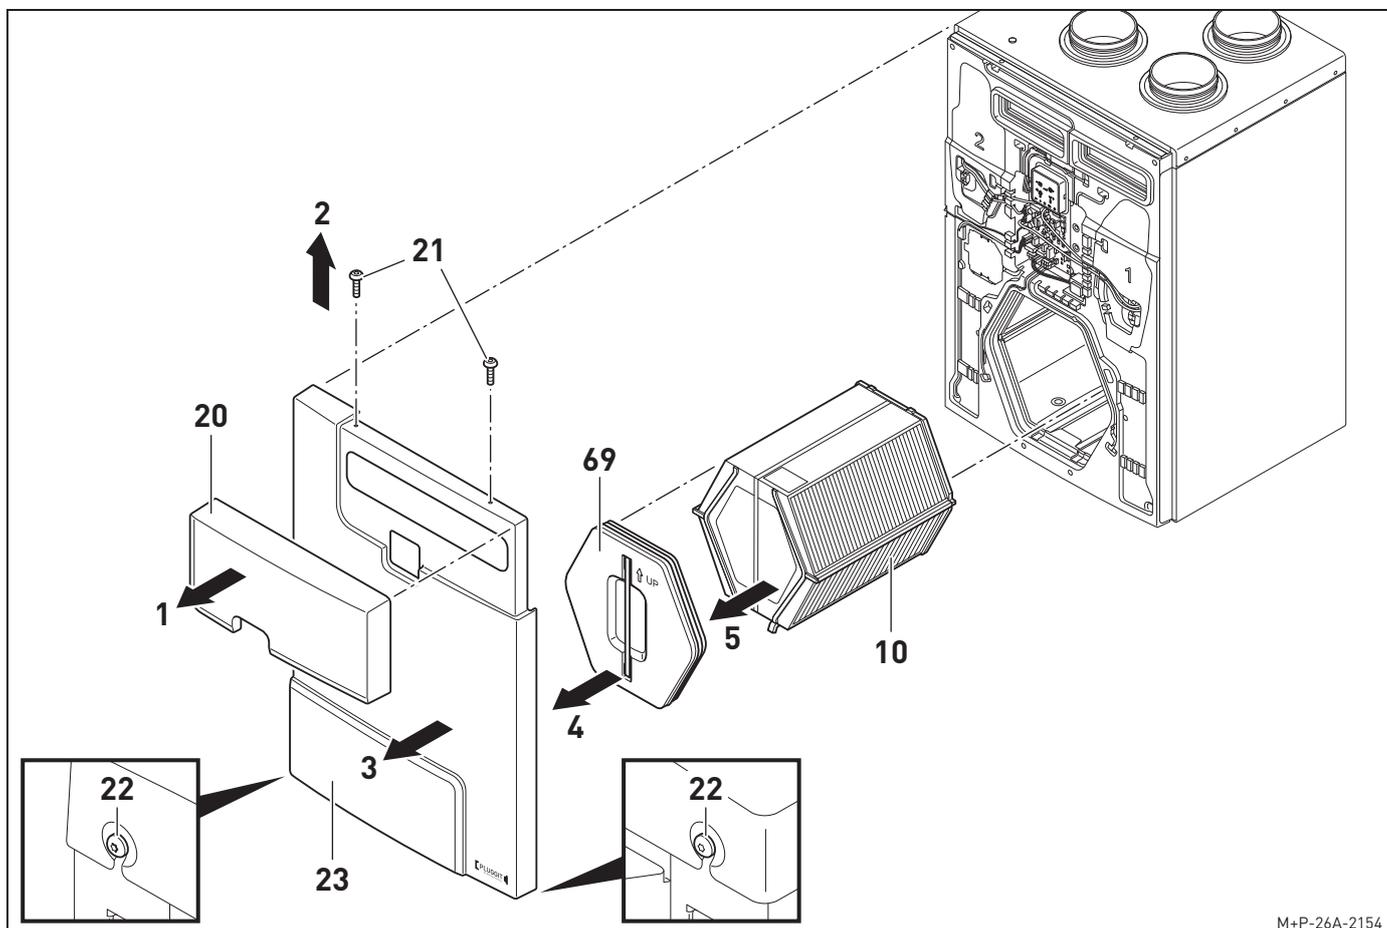

1. Rimuovere la copertura dei filtri (20) (vedi freccia 1).
2. Allentare le viti Torx 30 (22) che si trovano nella parte inferiore dell'apparecchio.
3. Svitare e togliere le viti Torx 30 (21) che si trovano sulla parte superiore dell'apparecchio (vedi freccia 2).
4. Rimuovere il pannello frontale (23) (vedi freccia 3).
5. Estrarre la copertura dello scambiatore di calore (69) (vedi freccia 4).
6. Estrarre lo scambiatore di calore (10) (vedi freccia 5).

7. Pulizia


Introdurre una miscela di acqua e detergente all'interno dello scambiatore di calore (10), risciacquare con acqua pulita, far defluire tutta l'acqua e infine far asciugare completamente lo scambiatore di calore (10).

8. Sostituzione

Estrarre lo scambiatore di calore (10) e sostituirlo (vedi freccia 5).

9. Eseguire il montaggio seguendo le istruzioni nella sequenza inversa. Fare attenzione a inserire lo scambiatore di calore (10) nel verso giusto.

11.5. PULIZIA/SOSTITUZIONE DELLE ALETTE DEI VENTILATORI

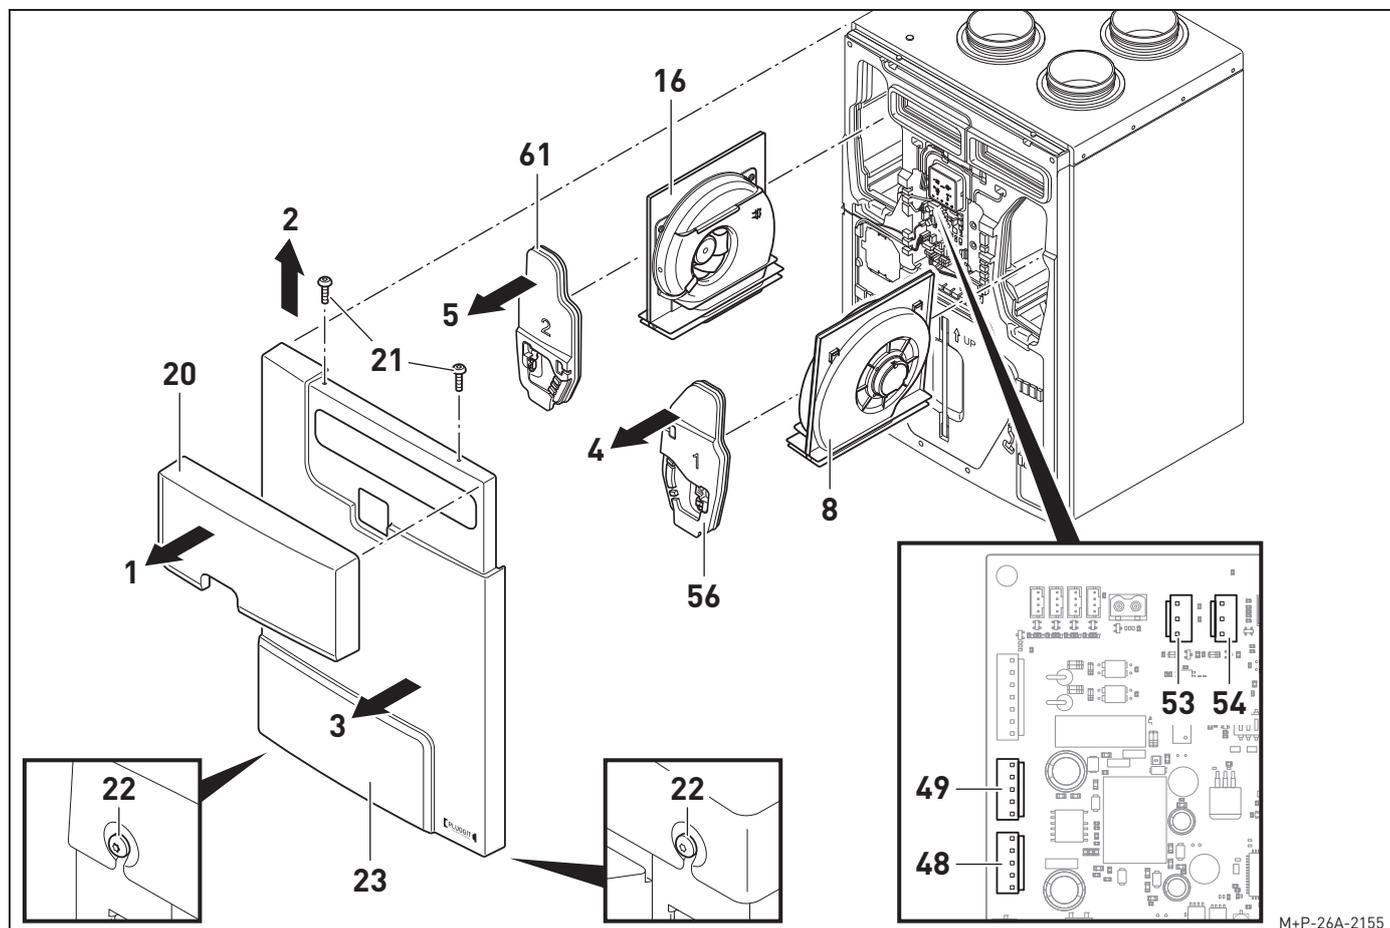


M+P-26A-2155

1. Rimuovere la copertura dei filtri (20) (vedi freccia 1).
2. Allentare le viti Torx 30 (22) che si trovano nella parte inferiore dell'apparecchio.
3. Svitare e togliere le viti Torx 30 (21) che si trovano sulla parte superiore dell'apparecchio (vedi freccia 2).
4. Rimuovere il pannello frontale (23) (vedi freccia 3).
5. Staccare il cavo di collegamento dei ventilatori dalle coperture dei ventilatori (56) e (61).
6. Staccare l'alimentazione di tensione M1 (48) ed M2 (49) nonché i segnali di controllo M1 (54) ed M2 (53) sulla scheda madre.
7. Pulizia
 - 7.1. Togliere la copertura del ventilatore (56) ed estrarre il ventilatore (8) (vedi freccia 4).
 - 7.2. Togliere la copertura del ventilatore (61) ed estrarre il ventilatore (16) (vedi freccia 5).
 - 7.3. Pulire le alette dei ventilatori con un pennello.
8. Sostituzione
 - 8.1. Togliere la copertura del ventilatore (56) ed estrarre il ventilatore (8); sostituire entrambi (vedi freccia 4).
 - 8.2. Togliere la copertura del ventilatore (61) ed estrarre il ventilatore (16); sostituire entrambi (vedi freccia 5).
9. Eseguire il montaggio seguendo le istruzioni nella sequenza inversa.


11.6. SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA MADRE

Danni materiali


Per evitare dei danni, quando si sostituisce la scheda madre è necessario proteggerla da scariche elettrostatiche. Evitare di caricare elettricamente la cassa dell'apparecchio per la ventilazione residenziale, per esempio collegandola a terra.

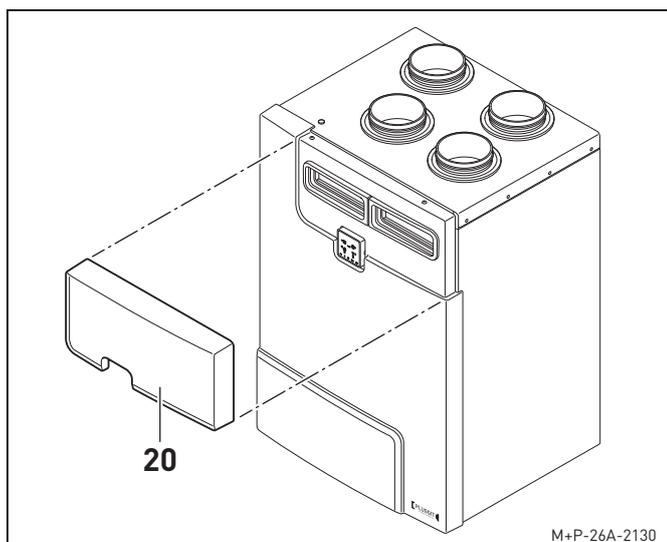

1. Scollegare l'apparecchio per la ventilazione residenziale dall'alimentazione.
2. Rimuovere la copertura dei filtri (20).

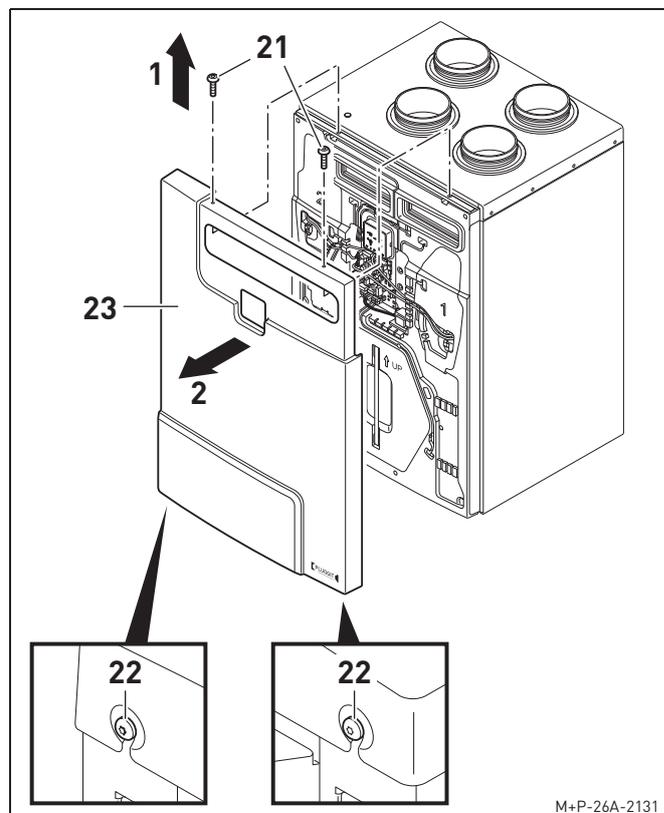


3. Allentare le viti Torx 30 (22) che si trovano nella parte inferiore dell'apparecchio.
4. Svitare e togliere le viti Torx 30 (21) che si trovano sulla parte superiore dell'apparecchio (vedi freccia 1).
5. Rimuovere il pannello frontale (23) (vedi freccia 2).
6. Sostituire la scheda madre (vedi istruzioni allegate).

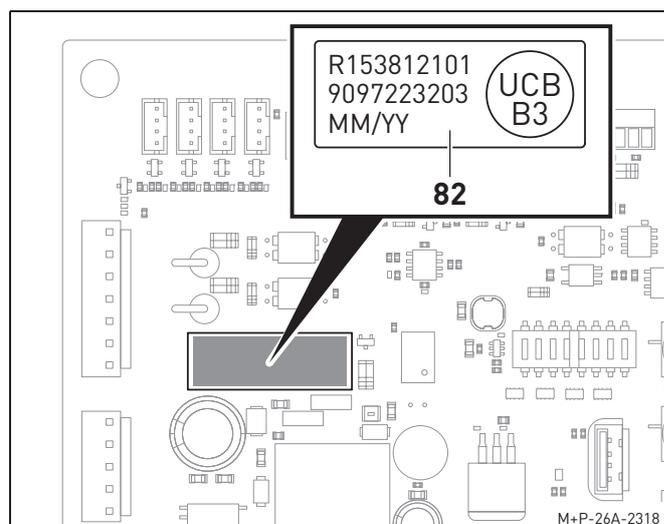


7. Incollare gli adesivi forniti (82) con il numero di serie sulla nuova scheda madre e accanto alla targhetta del modello (vedi pag. 6).
8. Eseguire il montaggio seguendo le istruzioni nella sequenza inversa.

11.7. SOSTITUZIONE DEL SENSORE DI UMIDITÀ/DELLA SONDA DI TEMPERATURA

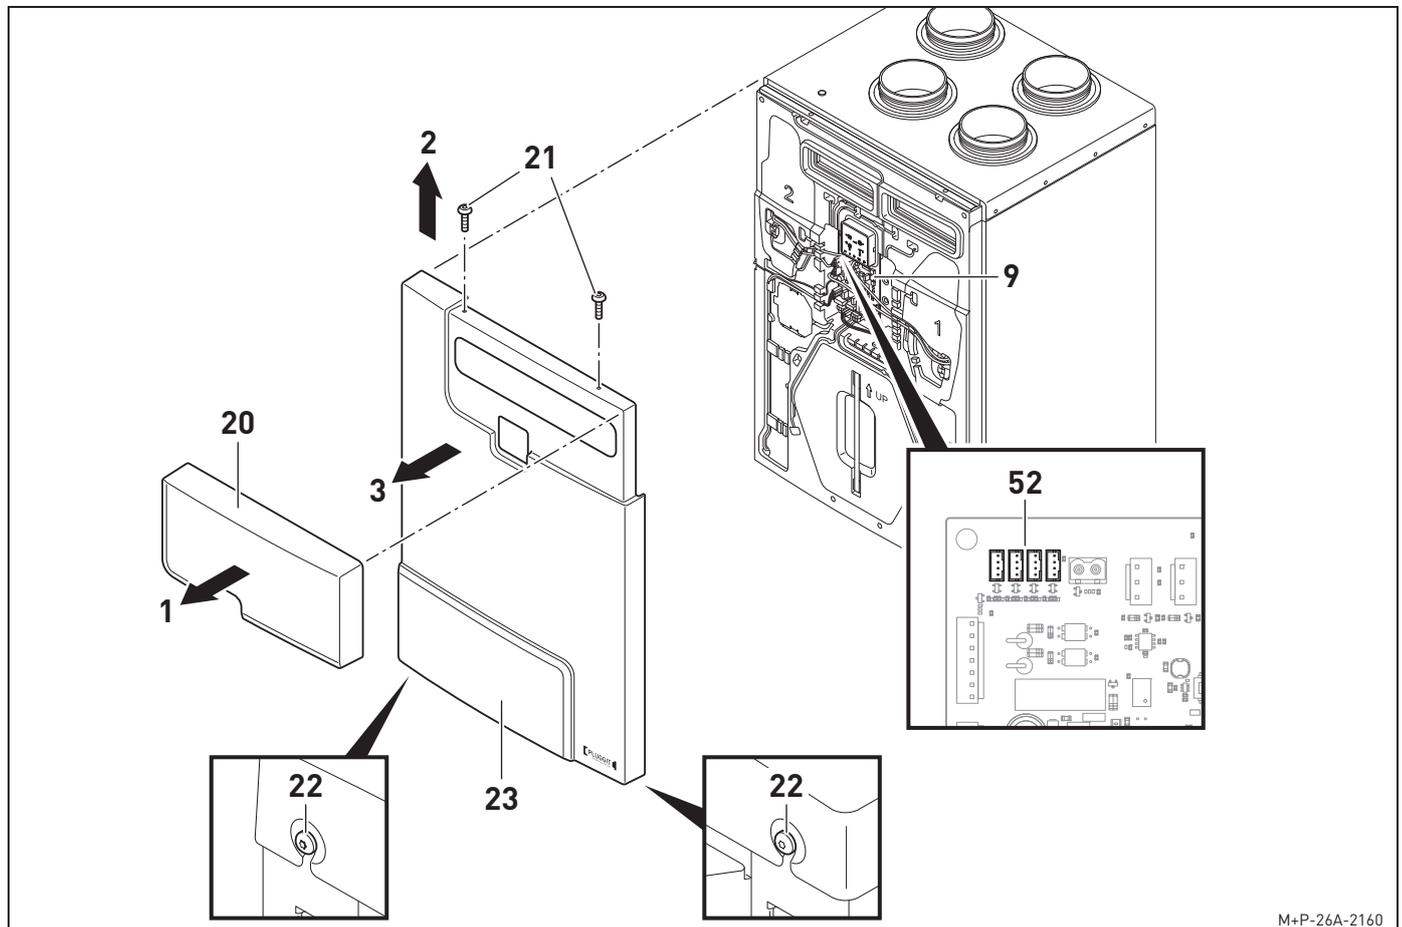

M+P-26A-2160

1. Rimuovere la copertura dei filtri (20) (vedi freccia 1).
2. Allentare le viti Torx 30 (22) che si trovano nella parte inferiore dell'apparecchio.
3. Svitare e togliere le viti Torx 30 (21) che si trovano sulla parte superiore dell'apparecchio (vedi freccia 2).
4. Rimuovere il pannello frontale (23) (vedi freccia 3).
5. Staccare i sensori di umidità/le sonde di temperatura dal collegamento (52) della scheda madre (9).

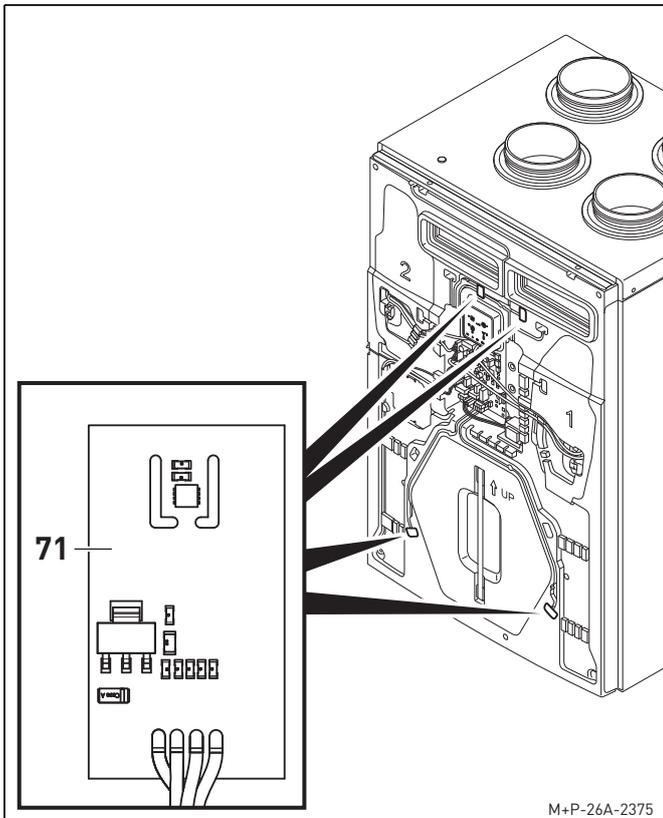

6. Togliere il sensore di umidità/la sonda di temperatura (71) (incluso il cavo) dall'apparecchio per la ventilazione residenziale.
7. Eseguire il montaggio seguendo le istruzioni nella sequenza inversa.

12. SCHEDA DI MESSA IN FUNZIONE

N.B.:

conservare con cura la presente scheda. In caso di reclamo durante il periodo di garanzia, se richiesto da Pluggit o dal negozio specializzato a cui ci si rivolge, è necessario presentarla per avere diritto al servizio.

Responsabile della messa in funzione				Ditta installatrice		
Ditta						
Nome						
Via						
Città/CAP						
Telefono						
E-mail						
Progetto/Committente			Tel.:			
Via/CAP/Città						
N. di serie dell'apparecchio	Tipo di apparecchio	Bypass per la stagione estiva	ServoFlow	Sensore VOC	Batteria elettrica di preriscaldamento	Modulo di comunicazione

L'impianto è stato installato completamente e messo in funzione (test) tenendo conto in particolare delle operazioni descritte di seguito. Le informazioni specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto sono state annotate.

Controllato/eseguito	Fatto	Note
Insonorizzazione dell'apparecchio per la ventilazione residenziale (suono estrinseco e intrinseco); installazione in posizione accessibile e in una stanza dove non c'è il rischio che geli (> +12 °C).		
Installazione a regola d'arte dello scarico condensa mediante condotto DN32 e sifone; non soggetto a gelo.		
Controllo della pulizia della griglia esterna e della griglia di estrazione (filtri). Torrino ben fissato.		
Condotti dell'aria Pluggit installati e fissati; condotti di presa dell'aria esterna e condotti di espulsione a tenuta di vapore; condotti di mandata e di estrazione isolati termicamente, se necessario.		
Installazione dei silenziatori per la mandata e l'estrazione		
Impostazione dell'apparecchio per la ventilazione residenziale sul livello V3 (i livelli di ventilazione V1 e V2 vengono modulati automaticamente).		Livello di ventilazione V3 Portata d'aria: Estrazione: m ³ /h Mandata: m ³ /h
Impostazioni dell'apparecchio per la ventilazione residenziale		Versione A o B: Posizione del commutatore di regolazione (27): Posizione del commutatore di regolazione (28): Pressione raccordo 1: Pa Pressione raccordo 2: Pa
Sono stati mostrati tutti i filtri e si è spiegato come pulirli/sostituirli. È stata mostrata la segnalazione filtro sull'unità di comando.		Classe filtro mandata: Classe filtro estrazione:
Si è fatto riferimento alle aperture di compensazione e al funzionamento dell'impianto di ventilazione residenziale insieme a focolari a combustibile solido alimentati dall'aria dell'ambiente.		
Consegna delle istruzioni per l'uso e l'installazione		
Spiegazione del funzionamento e dell'uso dell'impianto		
Spiegazione degli accessori		
Indicazioni particolari		

L'impianto è stato avviato senza riscontrare non conformità ed è stato consegnato senza riserve. Eventuali prestazioni non conformi da parte di altri operatori coinvolti nel progetto sono state annotate nella presente scheda. Si è fatto presente al committente/utente finale che eventuali modifiche al sistema di ventilazione (ad eccezione delle operazioni descritte per l'utente nella prima parte) possono provocare dei danni, rappresentare un pericolo e causare il decadimento della garanzia. Eseguire la manutenzione annuale necessaria. I filtri di mandata e di estrazione devono essere sostituiti almeno una volta all'anno.

Durata trasferta: ore

Lavoro: ore

Km percorsi: km

Firma del responsabile della messa in funzione Data/Firma del committente/utente finale

13. MESSA FUORI SERVIZIO/SMALTIMENTO

13.1. MESSA FUORI SERVIZIO IN CASO DI SMONTAGGIO

L'apparecchio per la ventilazione residenziale ASPV può essere messo fuori servizio esclusivamente da personale qualificato.

- Scollegare l'apparecchio.
- Scollegare l'intero impianto dalla rete elettrica.

13.2. IMBALLAGGIO

L'imballaggio di protezione e per il trasporto è fatto di materiali riciclabili che devono essere smaltiti secondo le norme vigenti.

13.3. APPARECCHIO DA SMALTIRE

Dato che l'apparecchio per la ventilazione residenziale contiene materiali e sostanze riciclabili, esso non deve essere smaltito con i rifiuti indifferenziati, ma deve essere consegnato a un'azienda locale per il suo riciclaggio.

14. INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Filtri			Manutenzione
Data: _____	* _____ / _____	<input type="checkbox"/> controllo <input type="checkbox"/> sostituzione	
Data: _____	* _____ / _____	<input type="checkbox"/> controllo <input type="checkbox"/> sostituzione	
Data: _____	* _____ / _____	<input type="checkbox"/> controllo <input type="checkbox"/> sostituzione	
Data: _____	* _____ / _____	<input type="checkbox"/> controllo <input type="checkbox"/> sostituzione	
			_____ Data/timbro e firma della ditta installatrice

Filtri			Manutenzione
Data: _____	* _____ / _____	<input type="checkbox"/> controllo <input type="checkbox"/> sostituzione	
Data: _____	* _____ / _____	<input type="checkbox"/> controllo <input type="checkbox"/> sostituzione	
Data: _____	* _____ / _____	<input type="checkbox"/> controllo <input type="checkbox"/> sostituzione	
Data: _____	* _____ / _____	<input type="checkbox"/> controllo <input type="checkbox"/> sostituzione	
			_____ Data/timbro e firma della ditta installatrice

Filtri			Manutenzione
Data: _____	* _____ / _____	<input type="checkbox"/> controllo <input type="checkbox"/> sostituzione	
Data: _____	* _____ / _____	<input type="checkbox"/> controllo <input type="checkbox"/> sostituzione	
Data: _____	* _____ / _____	<input type="checkbox"/> controllo <input type="checkbox"/> sostituzione	
Data: _____	* _____ / _____	<input type="checkbox"/> controllo <input type="checkbox"/> sostituzione	
			_____ Data/timbro e firma della ditta installatrice

* Classe filtro utilizzata: mandata/estrazione

Filtri			Manutenzione
Data: _____	* _____ / _____	<input type="checkbox"/> controllo <input type="checkbox"/> sostituzione	_____
Data: _____	* _____ / _____	<input type="checkbox"/> controllo <input type="checkbox"/> sostituzione	
Data: _____	* _____ / _____	<input type="checkbox"/> controllo <input type="checkbox"/> sostituzione	
Data: _____	* _____ / _____	<input type="checkbox"/> controllo <input type="checkbox"/> sostituzione	

Filtri			Manutenzione
Data: _____	* _____ / _____	<input type="checkbox"/> controllo <input type="checkbox"/> sostituzione	_____
Data: _____	* _____ / _____	<input type="checkbox"/> controllo <input type="checkbox"/> sostituzione	
Data: _____	* _____ / _____	<input type="checkbox"/> controllo <input type="checkbox"/> sostituzione	
Data: _____	* _____ / _____	<input type="checkbox"/> controllo <input type="checkbox"/> sostituzione	

Filtri			Manutenzione
Data: _____	* _____ / _____	<input type="checkbox"/> controllo <input type="checkbox"/> sostituzione	_____
Data: _____	* _____ / _____	<input type="checkbox"/> controllo <input type="checkbox"/> sostituzione	
Data: _____	* _____ / _____	<input type="checkbox"/> controllo <input type="checkbox"/> sostituzione	
Data: _____	* _____ / _____	<input type="checkbox"/> controllo <input type="checkbox"/> sostituzione	

* Classe filtro utilizzata: mandata/estrazione

15. MODULO DI REGISTRAZIONE

Luogo di installazione/Committente

Cognome e nome: _____

Via: _____

CAP/Città: _____

Tel.: _____

E-mail: _____

Il sistema di ventilazione è stato installato da:

Ditta installatrice: _____

Via: _____

CAP/Città: _____

Tel.: _____

E-mail: _____

È stato installato il seguente sistema di ventilazione:

Tipo di apparecchio: _____

N. di serie dell'apparecchio: _____

Data di installazione: _____

Data della messa in funzione: _____

Informazioni sul sistema di distribuzione

N. di diffusori di mandata: _____

N. di bocchette di estrazione: _____

- È un sistema di distribuzione (a. esterna/mandata/estrazione/espulsione) Pluggit.
- Non è un sistema di distribuzione (a. esterna/mandata/estrazione/espulsione) Pluggit.

Altri componenti del sistema di distribuzione

- Presa dell'aria esterna mediante scambiatore geotermico
- Batteria elettrica di preriscaldamento, ad es. scambiatore geotermico ad acqua glicolata, APHR
- AeroFresh Plus
- PluggMar; tipo: _____
- Filtro antiallergie, ad es. Pluggit AF400
- Nei condotti PluggFlex PK sono stati posati tubi o cavi
- Altre informazioni: _____

Data e firma

16. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE



Dichiarazione di conformità CE

Pluggit GmbH
Valentin-Linhof-Str. 2
D-81829 München

Tel.: +49 (0) 89 41 11 25 - 0
Fax: +49 (0) 89 41 11 25 - 100

Dichiarazione di conformità:

Le unità **ASPV 1.0**, **ASPV 2.0** e **ASPV 3.0** della serie **ASPV** sono state sviluppate, progettate e prodotte per la ventilazione residenziale con recupero di calore in conformità con quanto previsto dalle seguenti direttive CE:

2014/35/EG	Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
2014/30/EG	Direttiva EMC - Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (Feb.2014)
2010/30/EG	Indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.
2009/125/EG	Specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia

Si applicano le seguenti norme e regolamenti:

DIN EN ISO 12100-1,2:2005	Sicurezza del macchinario. Concetti fondamentali, principi generali di progettazione
DIN EN 60335-1:2012	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Norme generali
DIN EN 55014-1:2007-06	Direttiva EMC - Prescrizioni per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari – Emissioni irradiate
DIN EN 55014-2:2002-08	Direttiva EMC - Prescrizioni per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari – Immunità alle interferenze
DIN EN 55022:2006 DIN EN 13141-8:2014	Apparecchi per la tecnologia dell'informazione Ventilazione degli edifici - Verifica della prestazione di componenti/ prodotti per la ventilazione degli alloggi
DIN EN 60730-1:2000+A1:2004	Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare – parte 1: Norme generali
Regolamento (UE) N. 1254/2014	Etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali
Regolamento (UE) N. 1253/2014	specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione

Un elenco completo delle norme, delle direttive e delle specifiche applicate è disponibile presso il produttore.

Monaco di Baviera, 15.04.2020

Direttore della Produzione

Direttore

Scheda tecnica prodotto Pluggit GmbH

Apparecchio di ventilazione ASPV1.0 con controllo centralizzato
 Apparecchio di ventilazione ASPV1.0 nella versione base

Fornitore	Pluggit GmbH		
Identificativo del modello	ASPV1.0		
SEC [kWh/(m ² *a)] per ogni zona climatica applicabile (fredda, temperata, calda)	-77,3	-39,3	-14,9
Classe SEC	A+	A	E
Tipologia	Apparecchio per la ventilazione residenziale; unità di ventilazione bidirezionale		
Tipo di azionamento	azionamento a velocità multiple		
Tipo di sistema di recupero del calore	a recupero		
Efficienza termica del recupero di calore [%]	86,7		
Portata massima [m ³ /h]	225		
Potenza elettrica assorbita dall'azionamento del ventilatore	90		
Livello di potenza sonora [LwA]	49,0		
Portata di riferimento	0,044 [m ³ /s] 160 [m ³ /h]		
Differenza di pressione di riferimento [Pa]	50		
SPI [W/m ³ /h]	0,25		
Controllo della ventilazione (controllo centralizzato)	0,85		
Trafilamento interno ed esterno [%]	Interno: 0,7 Esterno: 1,8		
Posizione/descrizione del segnale di avvertimento relativo al filtro/sostituzione del filtro	Comando a filo/LED lampeggiante/1 volta all'anno		
Indirizzo Internet	pluggit.com		
Consumo annuo di energia elettrica per 100 m ² (AEC) [kWh/am ²] temperatura	3		
Risparmio di riscaldamento annuo (AHS) [kWh energia primaria/a] per zona climatica applicabile (fredda, temperata, calda)	88,8	45,4	20,5






ENERG
енергия · ενεργεια · ENERGIJA · ENERGI · ENERGI

Y IJA
Y IJA

Pluggit GmbH ASPV1.0 (zentrale Bedarfssteuerung)

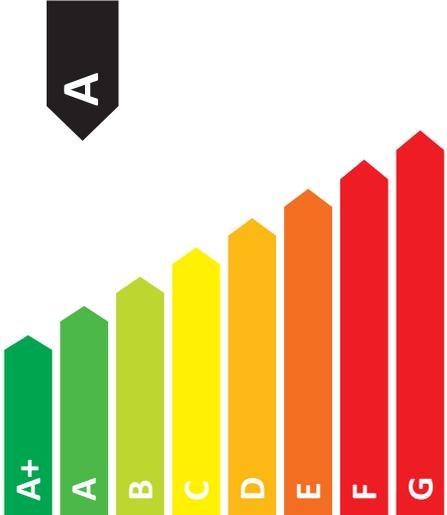

A

49
dB



225 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЈА · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGI · ENERGI · ENERGI

2016 **1254/2014**

Scheda tecnica prodotto Pluggit GmbH

Apparecchio di ventilazione ASPV1.0 con controllo locale
Apparecchio di ventilazione ASPV1.0

Fornitore	Pluggit GmbH		
Identificativo del modello	ASPV1.0		
SEC [kWh/(m ² *a)] per ogni zona climatica applicabile (fredda, temperata, calda)	-81,3	-42,5	-17,6
Classe SEC	A+	A+	E
Tipologia	Apparecchio per la ventilazione residenziale; unità di ventilazione bidirezionale		
Tipo di azionamento	azionamento a velocità multiple		
Tipo di sistema di recupero del calore	a recupero		
Efficienza termica del recupero di calore [%]	86,7		
Portata massima [m ³ /h]	225		
Potenza elettrica assorbita dall'azionamento del ventilatore	90		
Livello di potenza sonora (LwA)	49,0		
Portata di riferimento	0,044 [m ³ /s] 160 [m ³ /h]		
Differenza di pressione di riferimento [Pa]	50		
SPI [W/m ³ /h]	0,25		
Controllo della ventilazione (controllo locale)	0,65		
Trafilamento interno ed esterno [%]	Interno: 0,7 Esterno: 1,8		
Posizione/descrizione del segnale di avvertimento relativo al filtro/sostituzione del filtro	Comando a filo/LED lampeggiante/1 volta all'anno		
Indirizzo Internet	pluggit.com		
Consumo annuo di energia elettrica per 100 m ² (AEC) [kWh/am ²] temperata	3		
Risparmio di riscaldamento annuo (AHS) [kWh energia primaria/a] per zona climatica applicabile (fredda, temperata, calda)	90,5	46,3	20,9





ENERG
енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

Pluggit GmbH ASPV1.0 (örtliche Bedarfssteuerung)



A+

49

dB



225 m³/h



2016

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

1254/2014

Scheda tecnica prodotto Pluggit GmbH

Apparecchio di ventilazione ASPV2.0 con controllo centralizzato
 Apparecchio di ventilazione ASPV2.0 nella versione base

Fornitore	Pluggit GmbH		
Identificativo del modello	ASPV2.0		
SEC [kWh/(m ² *a)] per ogni zona climatica applicabile (fredda, temperata, calda)	-77,1	-39,4	-15,2
Classe SEC	A+	A	E
Tipologia	Apparecchio per la ventilazione residenziale; unità di ventilazione bidirezionale		
Tipo di azionamento	azionamento a velocità multiple		
Tipo di sistema di recupero del calore	a recupero		
Efficienza termica del recupero di calore [%]	85,4		
Portata massima [m ³ /h]	360		
Potenza elettrica assorbita dall'azionamento del ventilatore	145		
Livello di potenza sonora (LwA)	50,5		
Portata di riferimento	0,074 [m ³ /s] 266 [m ³ /h]		
Differenza di pressione di riferimento [Pa]	50		
SPI [W/m ³ /h]	0,23		
Controllo della ventilazione (controllo centralizzato)	0,85		
Trafilamento interno ed esterno [%]	Interno: 0,4 Esterno 0,3		
Posizione/descrizione del segnale di avvertimento relativo al filtro/sostituzione del filtro	Comando a filo/LED lampeggiante/1 volta all'anno		
Indirizzo Internet	pluggit.com		
Consumo annuo di energia elettrica per 100 m ² [AEC] [kWh/am ²] temperata	3		
Risparmio di riscaldamento annuo [AHS] [kWh energia primaria/a] per zona climatica applicabile (fredda, temperata, calda)	88,1	45,1	20,4






ENERG
енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

Pluggit GmbH ASPV2.0 (zentrale Bedarfssteuerung)

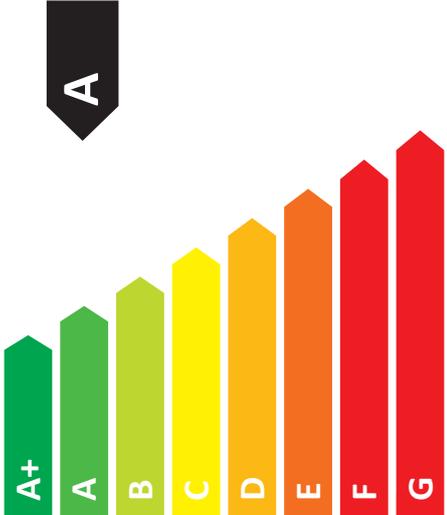

50,5
dB



360 m³/h



2016

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

1254/2014

Scheda tecnica prodotto Pluggit GmbH

Apparecchio di ventilazione ASPV2.0 con controllo locale
Apparecchio di ventilazione ASPV2.0

Fornitore	Pluggit GmbH		
Identificativo del modello	ASPV2.0		
SEC [kWh/(m ² *a)] per ogni zona climatica applicabile (fredda, temperata, calda)	-81,1	-42,5	-17,7
Classe SEC	A+	A+	E
Tipologia	Apparecchio per la ventilazione residenziale; unità di ventilazione bidirezionale		
Tipo di azionamento	azionamento a velocità multiple		
Tipo di sistema di recupero del calore	a recupero		
Efficienza termica del recupero di calore [%]	85,4		
Portata massima [m ³ /h]	360		
Potenza elettrica assorbita dall'azionamento del ventilatore	145		
Livello di potenza sonora [LwA]	50,5		
Portata di riferimento	0,074 [m ³ /s] 266 [m ³ /h]		
Differenza di pressione di riferimento [Pa]	50		
SPI [W/m ³ /h]	0,23		
Controllo della ventilazione (controllo locale)	0,65		
Trafilamento interno ed esterno [%]	Interno: 0,4 Esterno: 0,3		
Posizione/descrizione del segnale di avvertimento relativo al filtro/sostituzione del filtro	Comando a filo/LED lampeggiante/1 volta all'anno		
Indirizzo Internet	pluggit.com		
Consumo annuo di energia elettrica per 100 m ² (AEC) [kWh/am ²] temperata	3		
Risparmio di riscaldamento annuo (AHS) [kWh energia primaria/a] per zona climatica applicabile (fredda, temperata, calda)	90,0	46,0	20,8



ENERGIA · ENERGIEIA · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

ENERG Y IJA
енергия · ENERGIEIA · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

Pluggit GmbH ASPV2.0 (örtliche Bedarfssteuerung)

A+

50,5 dB

360 m³/h

2016

1254/2014

Scheda tecnica prodotto Pluggit GmbH

Apparecchio di ventilazione ASPV3.0 con controllo centralizzato
 Apparecchio di ventilazione ASPV3.0 nella versione base

Fornitore	Pluggit GmbH		
Identificativo del modello	ASPV3.0		
SEC [kWh/(m ² *a)] per ogni zona climatica applicabile (fredda, temperata, calda)	-76,0	-38,3	-14,0
Classe SEC	A+	A	E
Tipologia	Apparecchio per la ventilazione residenziale; unità di ventilazione bidirezionale		
Tipo di azionamento	azionamento a velocità multiple		
Tipo di sistema di recupero del calore	a recupero		
Efficienza termica del recupero di calore [%]	85,4		
Portata massima [m ³ /h]	540		
Potenza elettrica assorbita dall'azionamento del ventilatore	265		
Livello di potenza sonora [LwA]	53		
Portata di riferimento	0,105 [m ³ /s] 378 [m ³ /h]		
Differenza di pressione di riferimento [Pa]	50		
SPI [W/m ³ /h]	0,28		
Controllo della ventilazione (controllo centralizzato)	0,85		
Trafilamento interno ed esterno [%]	Interno: 0,5 Esterno: 0,5		
Posizione/descrizione del segnale di avvertimento relativo al filtro/sostituzione del filtro	Comando a filo/LED lampeggiante/1 volta all'anno		
Indirizzo Internet	pluggit.com		
Consumo annuo di energia elettrica per 100 m ² [AEC] [kWh/am ²] temperatura	3		
Risparmio di riscaldamento annuo [AHS] [kWh energia primaria/a] per zona climatica applicabile (fredda, temperata, calda)	88,1	45,1	20,4



ENERG
енергия · ενεργεια

Y U A
IE IA

Pluggit GmbH ASPV3.0 (zentrale Bedarfssteuerung)

53
dB

540 m³/h

2016
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGI · ENERGI · ENERGI
1254/2014

Scheda tecnica prodotto Pluggit GmbH


Apparecchio di ventilazione ASPV3.0 con controllo locale
Apparecchio di ventilazione ASPV3.0

Fornitore	Pluggit GmbH		
Identificativo del modello	ASPV3.0		
SEC [kWh/(m ² *a)] per ogni zona climatica applicabile (fredda, temperata, calda)	-80,4	-41,8	-17,1
Classe SEC	A+	A	E
Tipologia	Apparecchio per la ventilazione residenziale; unità di ventilazione bidirezionale		
Tipo di azionamento	azionamento a velocità multiple		
Tipo di sistema di recupero del calore	a recupero		
Efficienza termica del recupero di calore [%]	85,4		
Portata massima [m ³ /h]	540		
Potenza elettrica assorbita dall'azionamento del ventilatore	265		
Livello di potenza sonora [LwA]	53		
Portata di riferimento	0,105 [m ² /s] 378 [m ³ /h]		
Differenza di pressione di riferimento [Pa]	50		
SPI [W/m ³ /h]	0,28		
Controllo della ventilazione (controllo locale)	0,65		
Trafilamento interno ed esterno [%]	Interno: 0,5 Esterno: 0,5		
Posizione/descrizione del segnale di avvertimento relativo al filtro/sostituzione del filtro	Comando a filo/LED lampeggiante/1 volta all'anno		
Indirizzo Internet	pluggit.com		
Consumo annuo di energia elettrica per 100 m ² (AEC) [kWh/am ²] temperata	3		
Risparmio di riscaldamento annuo (AHS) [kWh energia primaria/a] per zona climatica applicabile (fredda, temperata, calda)	90,0	46,0	20,8





ENERG
енергия · ενεργεια · ENERGI

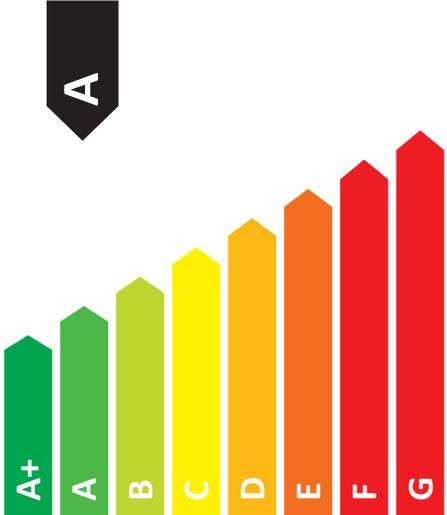

A

Pluggit GmbH ASPV3.0 (örtliche Bedarfssteuerung)

53
dB



540 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGI · ENERGI · ENERGI

2016 **1254/2014**

Ref. 9023102900

produttore:

Pluggit GmbH | Valentin-Linhof-Straße 2 | 81829 München | Telefon +49 89 411125-0 | Fax +49 89 411125-100

vendita:

S&P Italia SpA | Via De Agostini, 44 | 20012 Cuggiono (MI) | Tel. 02-972421 | Fax 02-974482 | vendite@solerpalau.com